


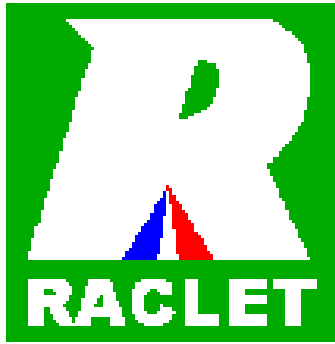

Quickstop "Classique" AF


M/P614A3DA

Quickstop "Igloo" AF (grill)

M/P614A1DB

Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l'échelle.


Châssis Quickstop AF

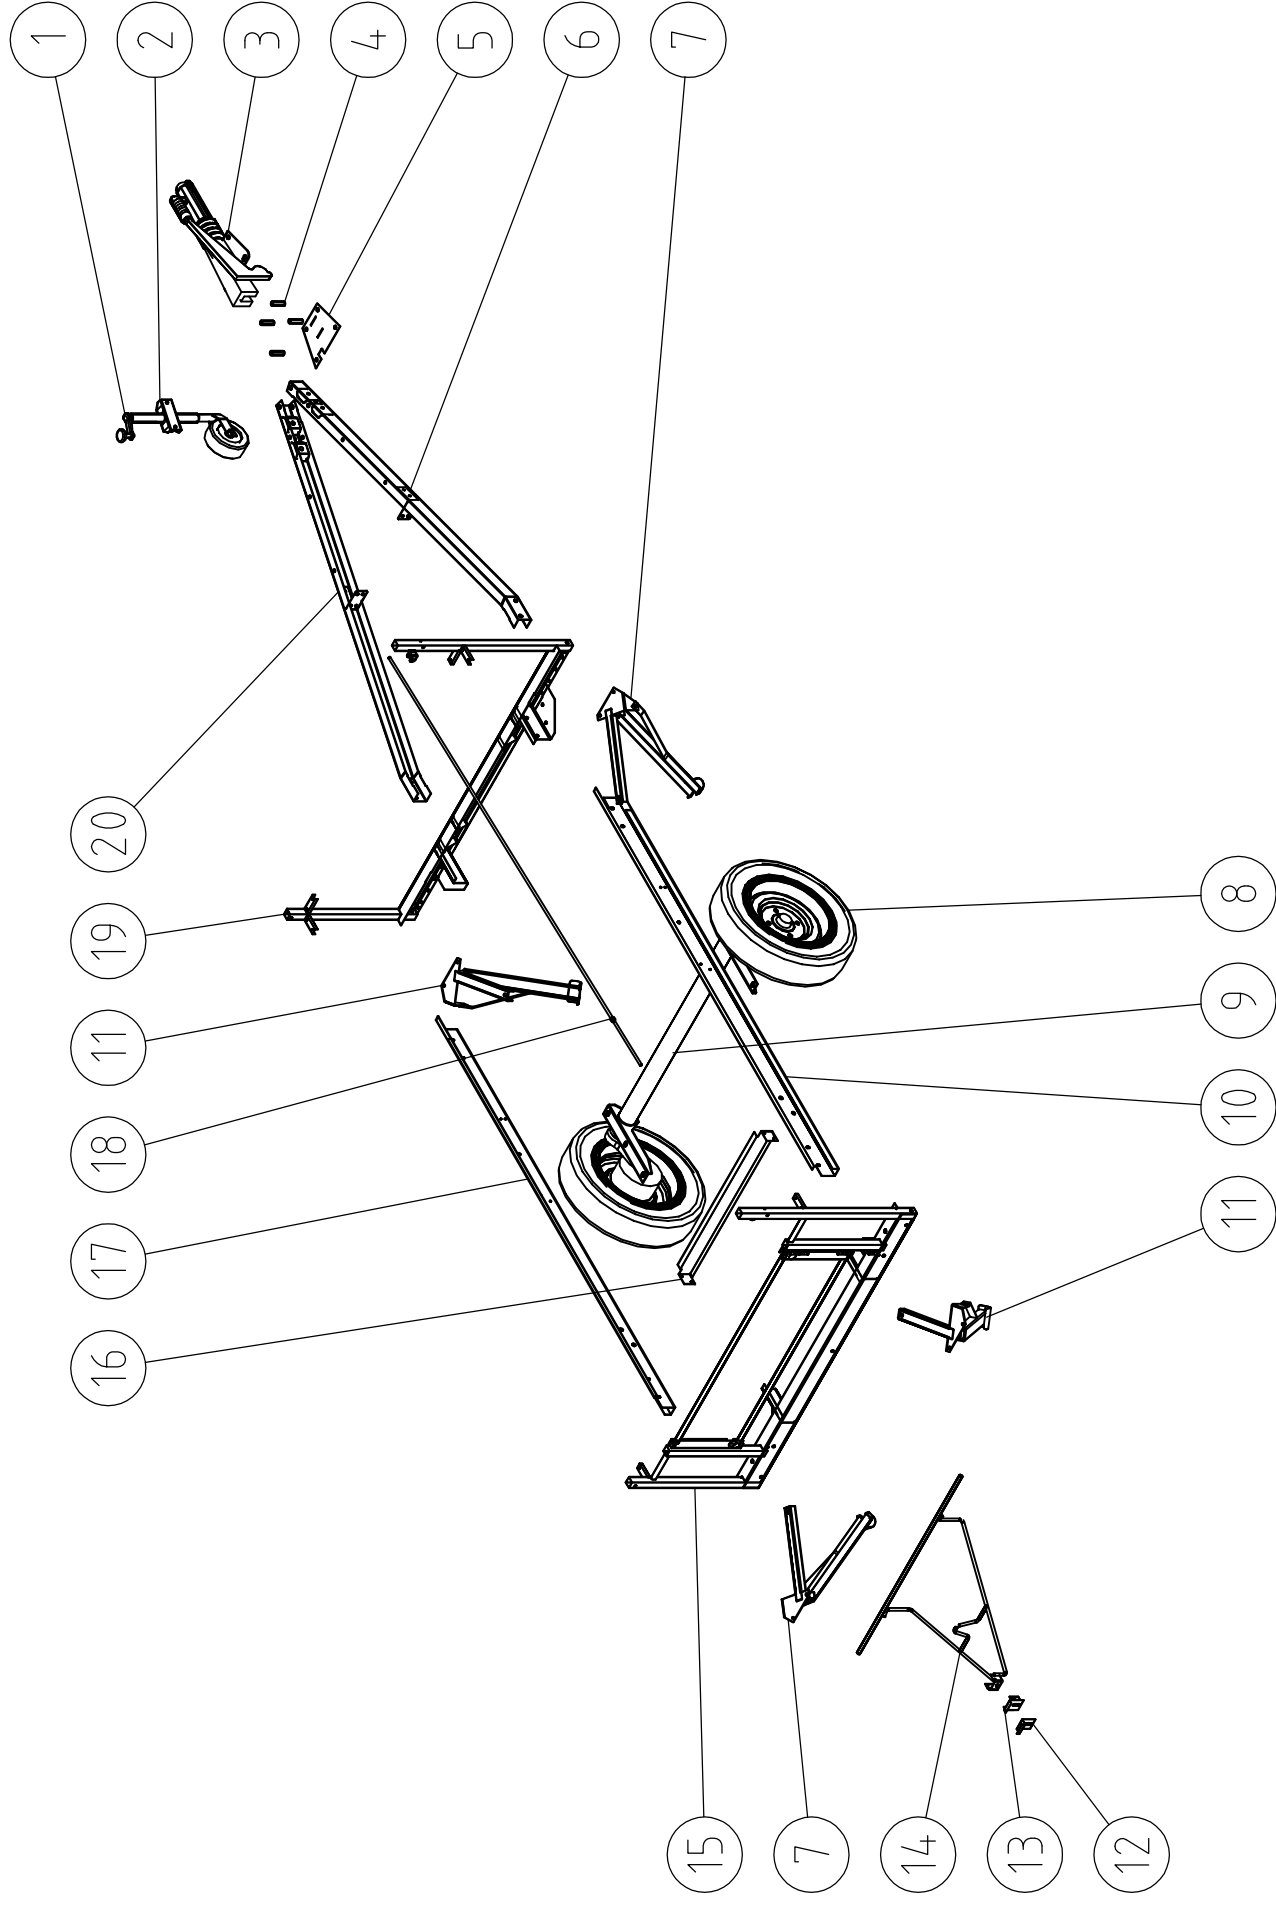

Châssis AF Quickstop

		2010	2011
Rep.	Désignation	Réf.	Réf.
1	Roue jockey	624970V	624970V
2	Collier roue jockey	03510	03510
3	Tête d'attelage SV60 S/2	09306	09306
4	Entretoise de timon lg.53	PL16599.ZN	PL16599.ZN
5	Platine béquille flèche	PL26271	PL26271
6	$\frac{1}{2}$ timon droit	PL35702	PL35702
7	Vérin AVD / ARG	03492	03492
8	Roue complète 135 SR13	03443	03443
9	Essieu freiné 650 kg	03605	03605
10	Longeron droit	PL35871.D	PL35871.D
11	Vérin AVG / ARD	03491	03491
12	Blocage sur traverse	PL16150	PL16150
13	Accrochage sur traverse	PL16138	PL16138
14	Support roue de secours	PL25995	PL25995
15	Traverse arrière + châssis de porte	PL36204	PL36204
16	Traverse intermédiaire	PL35561	PL35561
17	Longeron gauche	PL35871.G	PL35871.G
18	Tige de frein	03566	03566
19	Traverse avant	PL45442	PL45442
20	$\frac{1}{2}$ timon gauche	PL35701	PL35701
-	Manivelle rallongée 17/23	03421	03421
-	Fiche 7 plots + 6 ronds	03047	03047


Caisse Quickstop

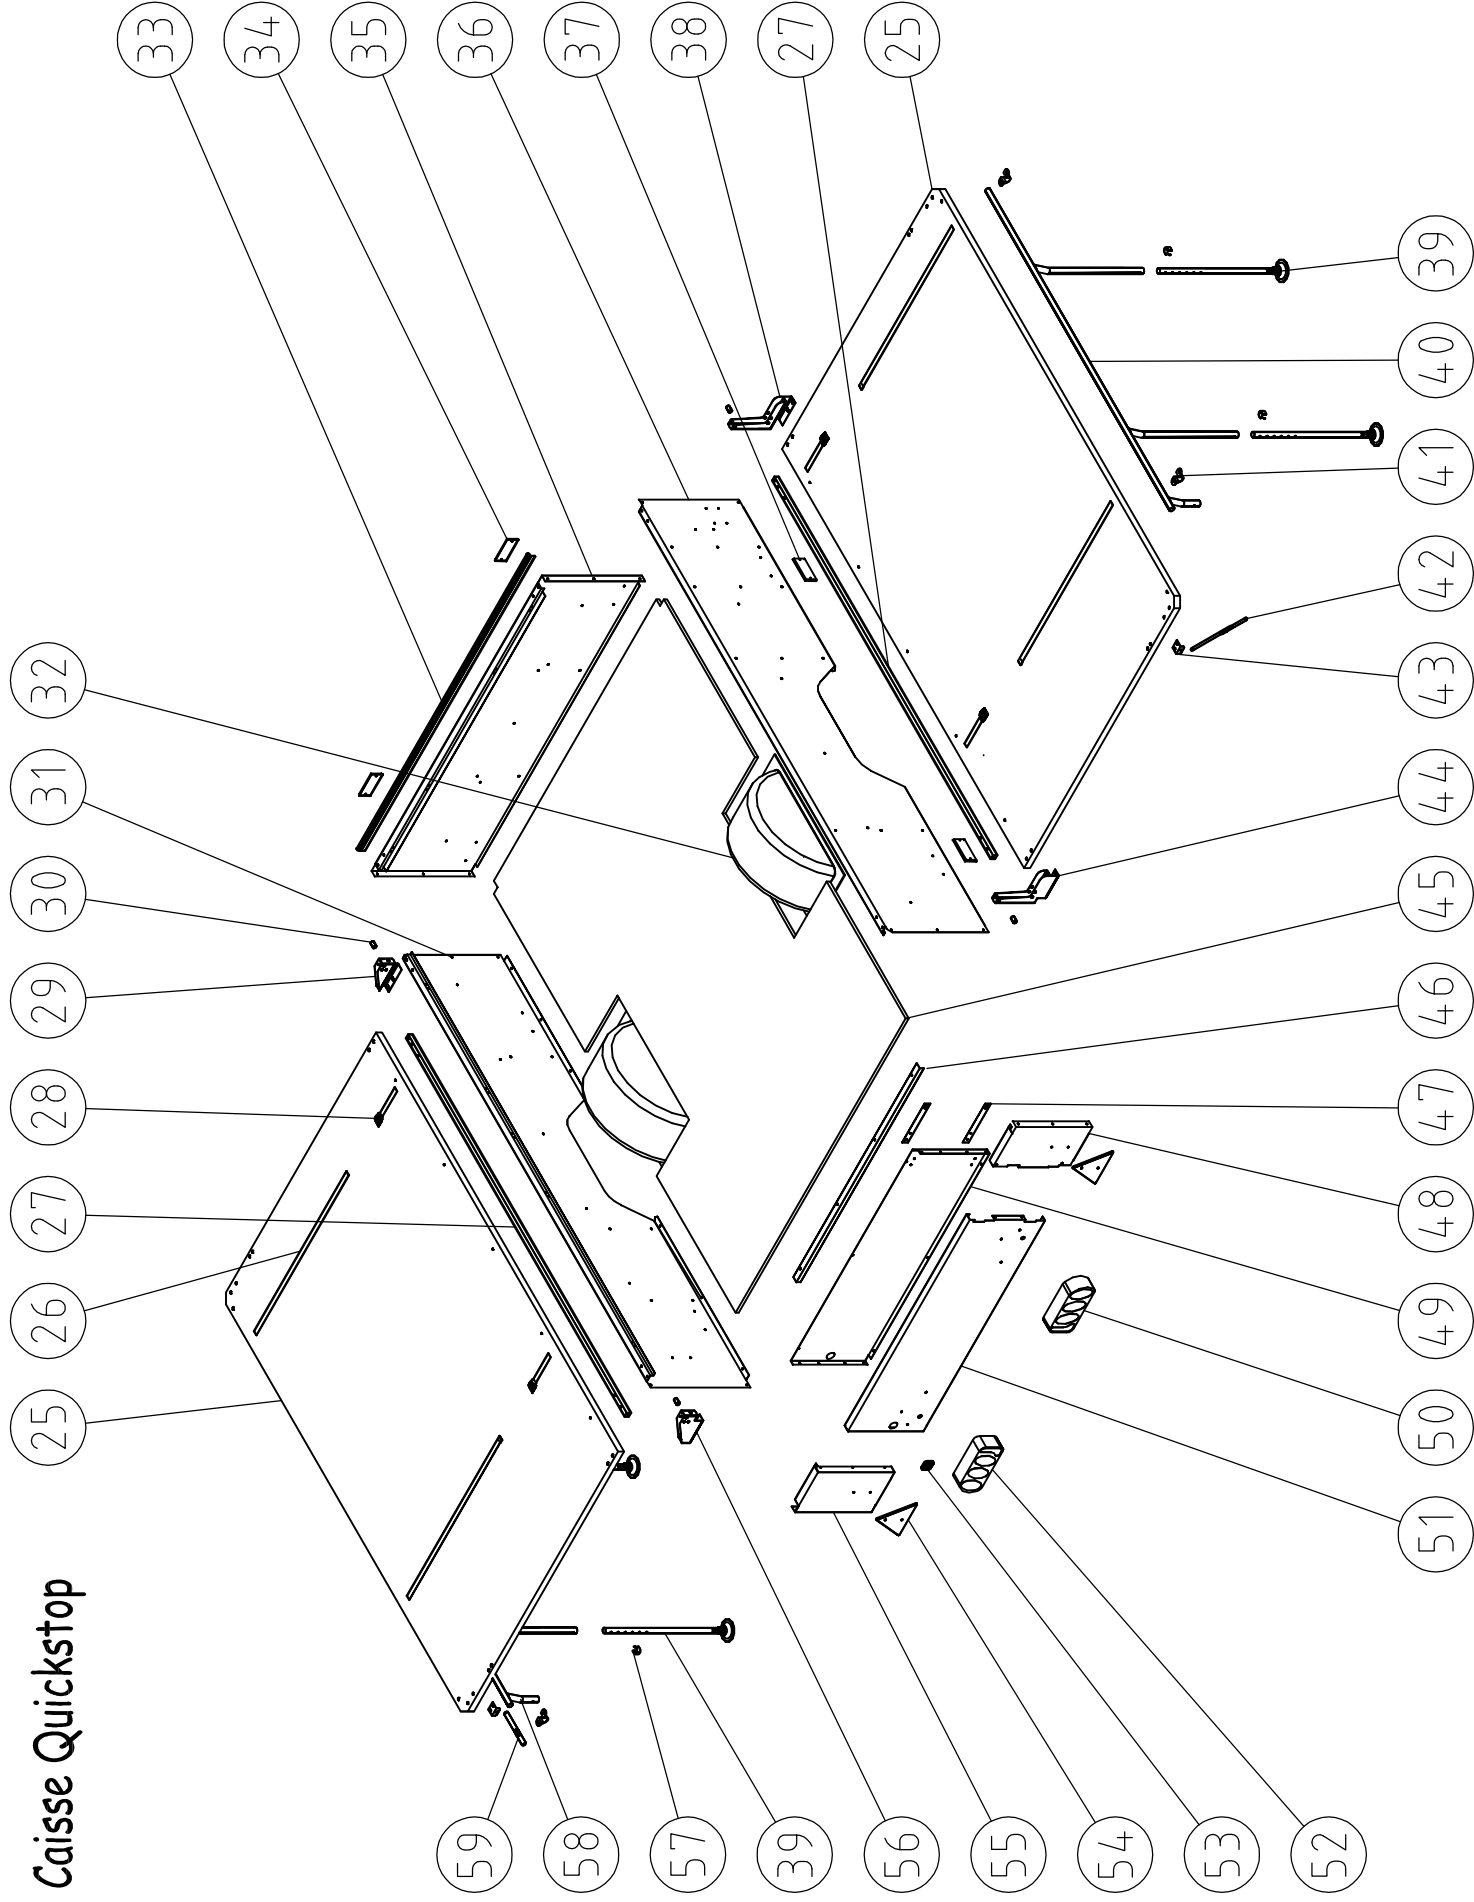

Caisse et plateaux Quickstop

		2010	2011
Rep.	Désignation	Réf.	Réf.
25	Plateau de couchage	PL26994	PL26994
26	Sangle de plateau de couchage lg.180cm	PL17431	PL17431
27	Renfort de plateau de couchage	PL17468.N	PL17468.N
28	Sangle de plateau de couchage lg.25cm	PL16726.B	PL16726.B
29	Chape articulation de plateau AVG	PL36113AVG.N	PL36113AVG.N
30	Entretoise de chape d'articulation	PL16111	PL16111
31	Ridelle gauche	PL45375G.N	PL45375G.N
32	Passage de roue	03478	03478
33	Profil rail aluminium lg.144cm	PL17391.H	PL17391.H
34	Catadioptré blanc	02947	02947
35	Ridelle avant	PL45376.N	PL45376.N
36	Ridelle droite	PL45375D.N	PL45375D.N
37	Catadioptré orange	02948	02948
38	Chape articulation de plateau AVD	PL36112AVD.N	PL36112AVD.N
39	Pied de plateau	PL17011.T	PL17011.T
40	Pied de plateau de couchage droit	PL26818D.N	PL26818D.N
41	Cavalier	07181	07181
42	Compas droit	PL17799.T	PL17799.T
43	Support de compas	PL17212.T	PL17212.T
44	Chape articulation de plateau ARD	PL36112ARD.N	PL36112ARD.N
45	Plancher de caisse	PL35776.12/10	PL35776.12/10
46	Nez de marche	PL35775	PL35775
47	Sangle arrêt de porte	PL18074	PL18074
48	Panneau arrière droit	PL36198.N	PL36198.N
49	Panneau intérieur de porte	PL45517.N	PL45517.N
50	Feu arrière droit	02886	02886
51	Panneau extérieur de porte	PL45516.N	PL45516.N
52	Feu arrière gauche	02882	02882
53	Poignée claquante	03584	03584
54	Triangle réflectorisant rouge	02949	02949
55	Panneau arrière gauche	PL36197.N	PL36197.N
56	Chape articulation de plateau ARG	PL36113ARG.N	PL36113ARG.N
57	Vérou de tube	03453	03453
58	Pied de plateau de couchage gauche	PL26818G.N	PL26818G.N
59	Compas gauche	PL17800.T	PL17800.T
-	Sangle d'immobilisation de plateau	PL17020.A	PL17020.A
-	Renfort de plateau (toile enduite)	PL16914	PL16914
-	Toile de protection compas	PL17759	PL17759
-	Velcro adhésif l.50mm lg.20cm	PL17450.D	PL17450.D
-	Velcro adhésif l.50mm lg.140cm	PL17450.E	PL17450.E
-	Velcro adhésif l.50mm lg.100cm	PL17450.F	PL17450.F
-	Rail aluminium de plateau lg.7cm	PL26995.A	PL26995.A
-	Rail aluminium de plateau lg.96cm	PL26995.B	PL26995.B
-	Rail aluminium de plateau lg.176,8cm	PL26995.C	PL26995.C
-	Rail aluminium de plateau lg.110cm	PL26995.D	PL26995.D
-	Butée caoutchouc blanche	03664	03664
-	Téton de bâche	07223	07223
-	Plaque de mousse 2000x1300x100	03293	M/MOU70016-36R
-	Plaque de mousse 340x1300x115	03310	M/MOU70019-41R


Coffres et armature Quickstop

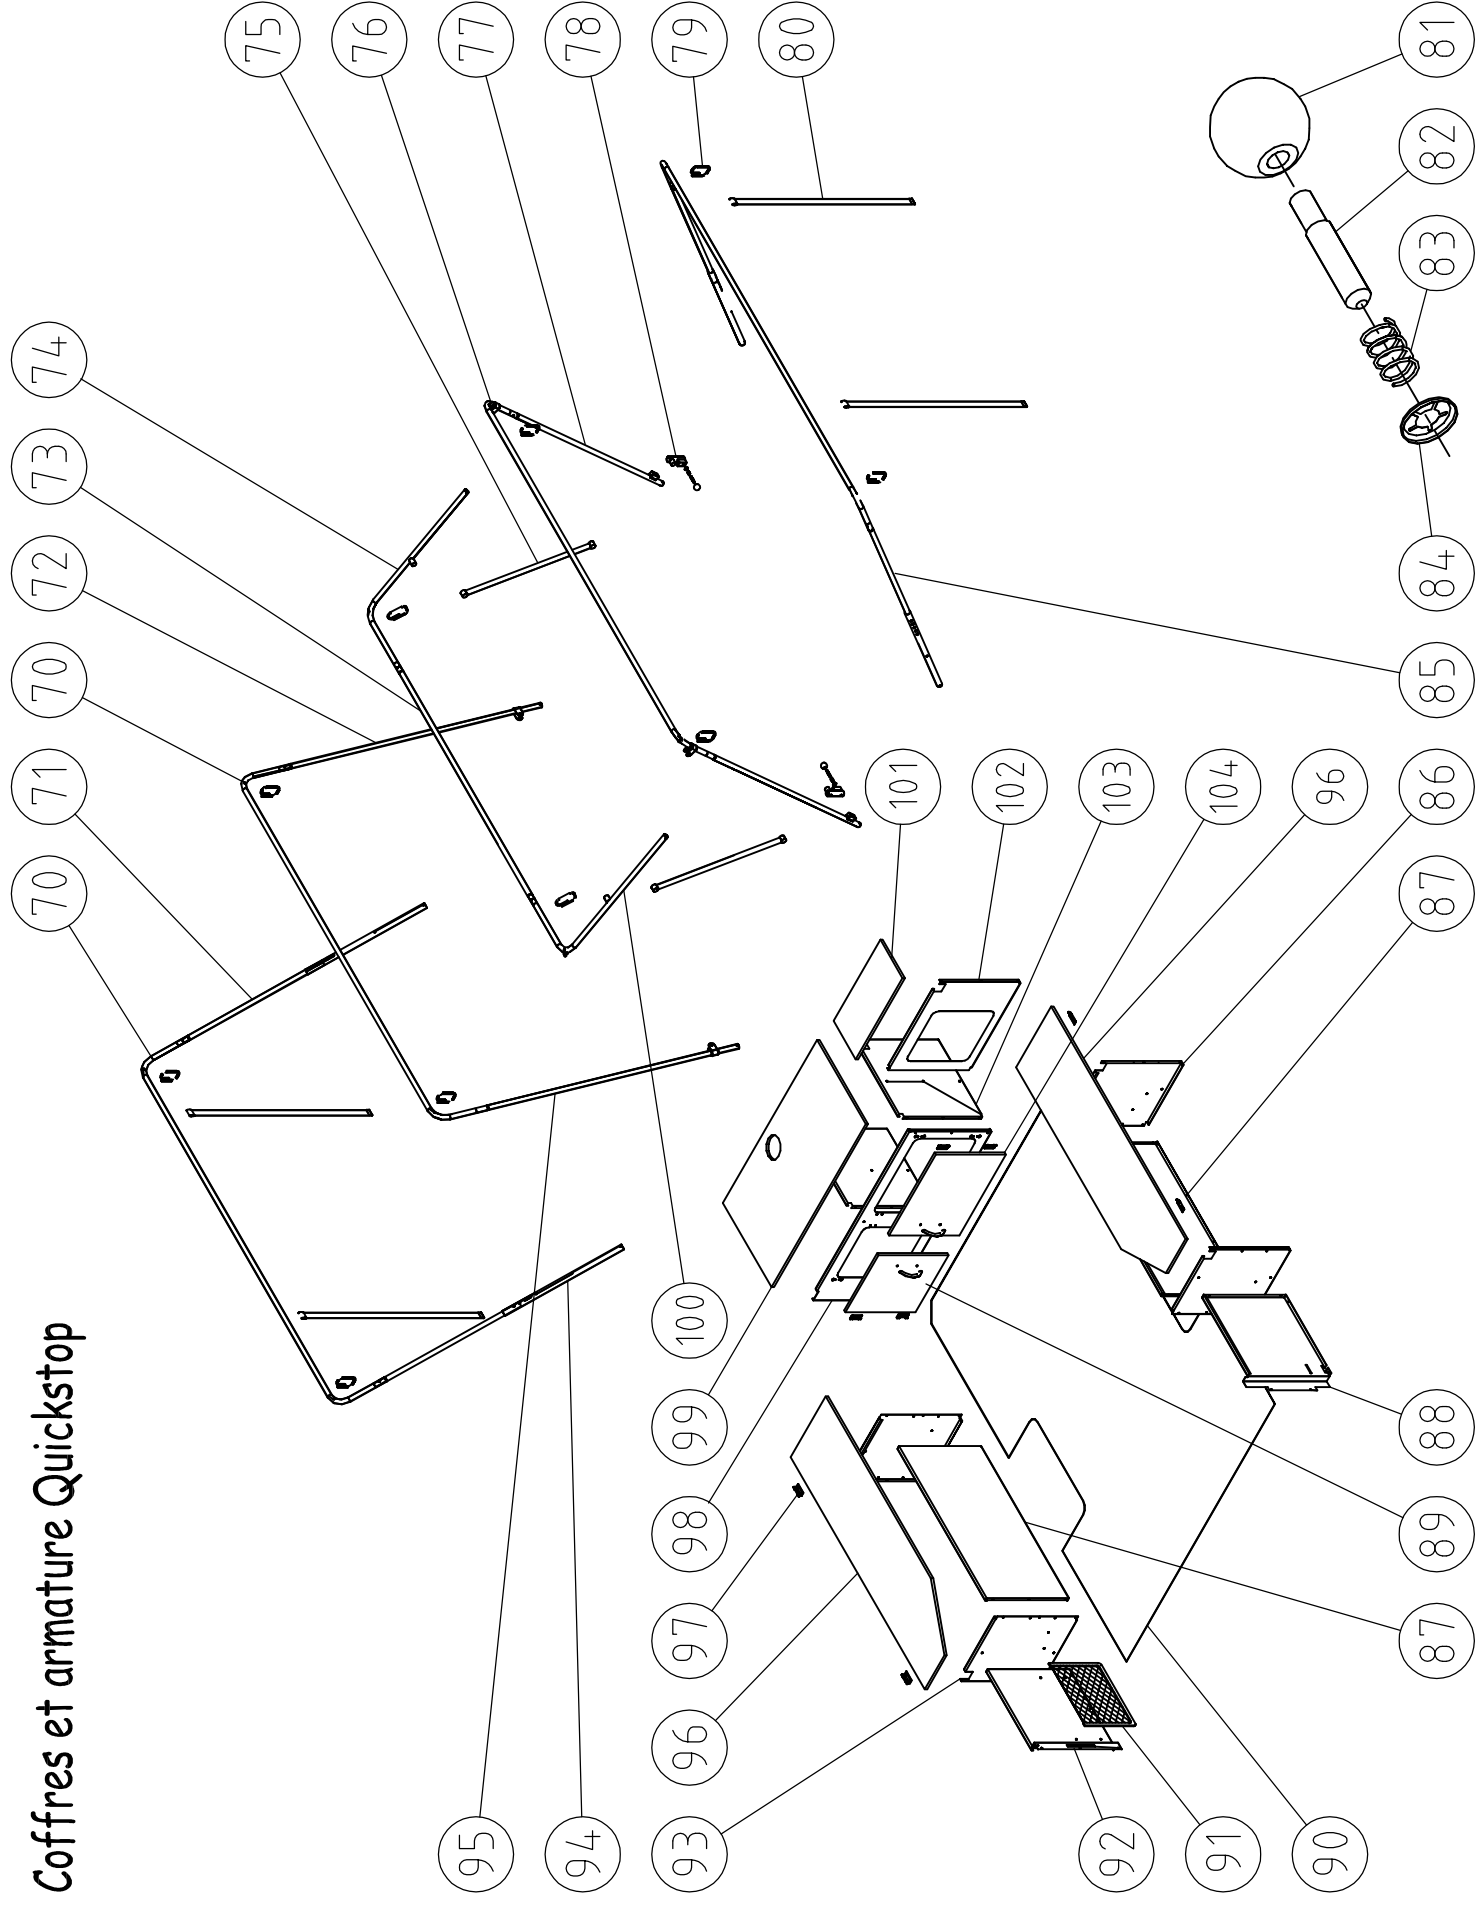

Coffres et armature Quickstop

		2010	2011
Rep.	Désignation	Réf.	Réf.
70	Arceau principal complet	PL26750.N	PL26750.N
71	Tube arceau secondaire gauche	PL17556.T	PL17556.T
72	Tube arceau droit (pièce droite)	PL17545D.N	PL17545D.N
73	Tube faitière	PL16904.N	PL16904.N
74	Arceau faitière avant	PL17551.N	PL17551.N
75	Bielle	PL17549.N	PL17549.N
76	Arceau droit complet	PL27096.N	PL27096.N
77	Tube arceau droit	PL17558.T	PL17558.T
78	Pièce coulissante	PL26339.N	PL26339.N
79	Anneau brisé blanc	03633	03633
80	Sangle d'ouverture armature	PL17562A	PL17562A
81	Boule bakelite noire	06479	06479
82	Axe ø7x40	03374	03374
83	Ressort de compression	06113	06113
84	Rondelle à griffes ø7 Starlock	06229	06229
85	Tube arceau secondaire droit	PL17557.T	PL17557.T
86	Cloison de coffre droite	PL35826D.N	PL35826D.N
87	Panneau de coffre latéral	PL35825.N	PL35825.N
88	Cloison arrière droite	PL45383.N	PL45383.N
89	Porte gauche coffre avant	RA17019/9	RA17019/9
90	Topis de caisse	PL26443.03334	PL26443.03334
91	Filet de rangement	216875Z	216875Z
92	Cloison arrière gauche	PL45382.N	PL45382.N
93	Cloison de coffre gauche	PL35826G.N	PL35826G.N
94	Coulisse d'arceau secondaire	PL17555.N	PL17555.N
95	Tube arceau droit (pièce gauche)	PL17545G.N	PL17545G.N
96	Dessus de coffre droit et gauche	RA17017/9	RA17017/9
97	Charnière dessus de coffre	03665	03665
98	Panneau de coffre avant	PL36203.N	PL36203.N
99	Dessus coffre avant	RA18100/9	RA18100/9
100	Arceau faitière arrière	PL17552.N	PL17552.N
101	Dessus ouvrant coffre avant	RA18101/9	RA18101/9
102	Panneau de coffre avant droit	PL27457.N	PL27457.N
103	Cloison latérale gauche	PL45519.N	PL45519.N
104	Porte centrale coffre avant	RA17492/9	RA17492/9
-	Charnière de porte coffre avant	03893	03893
-	Equerre plastique blanche	07198	07198
-	Loqueteau aimanté + plaque	07209	07209


Meuble cuisine 2 feux Quickstop

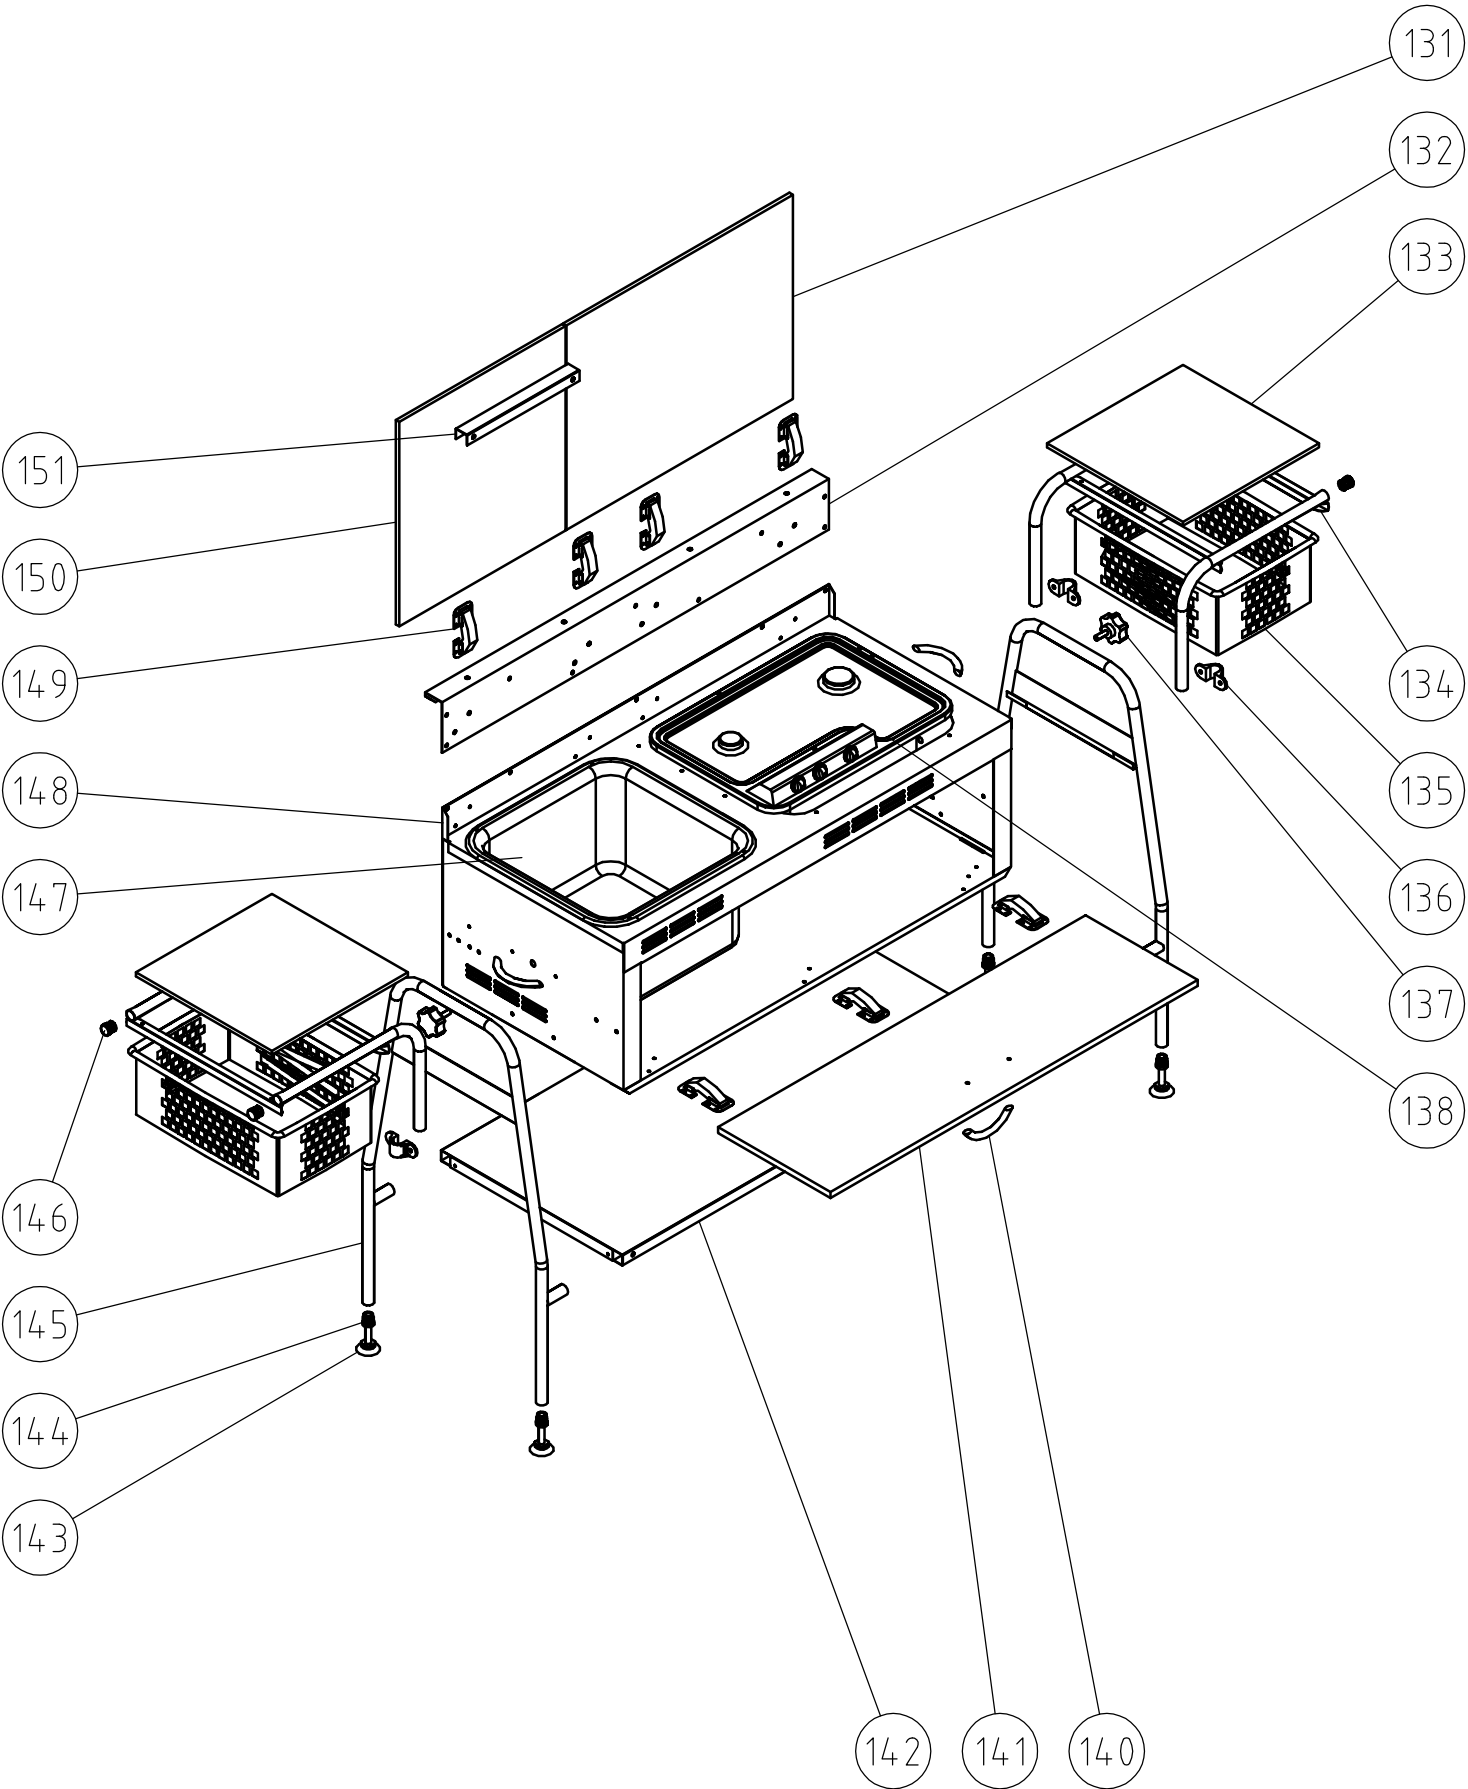

Meuble cuisine 2 feux

<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
131	Dessus droit de cuisine	RA17471/9
132	Profil d'accrochage	PL35694.N
133	Planchette support banette	RA16905/9
134	Support banette	PL26467.N
135	Banette	03380
136	Cavalier ø20	07181
137	Volant rondo M8 ø40	06486
138	Plan de cuisson 2 feux inox	08076
140	Poignée métal nickelée	03529
141	Façade de cuisine	RA17472/9
142	Etagère basse	PL16944.N
143	Vérin rotule de pied	03985
144	Ecrou court M8 ø20	03984
145	Pied de meuble complet	PL17024.N
146	Bouchon ø20	06197
147	Evier inox	08078
148	Caisson soudé	PL27105.N
149	Charnière ressort	07189
150	Dessus gauche de cuisine	RA17494/9
151	Petite butée	PL16671.N
-	Butée caoutchouc noire	03663
-	Butée caoutchouc blanche	03664
-	Tuyau plastique d'écoulement lg.140cm	PL16930C
-	Ecrou + olive + tétine (plan de cuisson)	07208

Meuble cuisine 2 feux/grill Quickstop

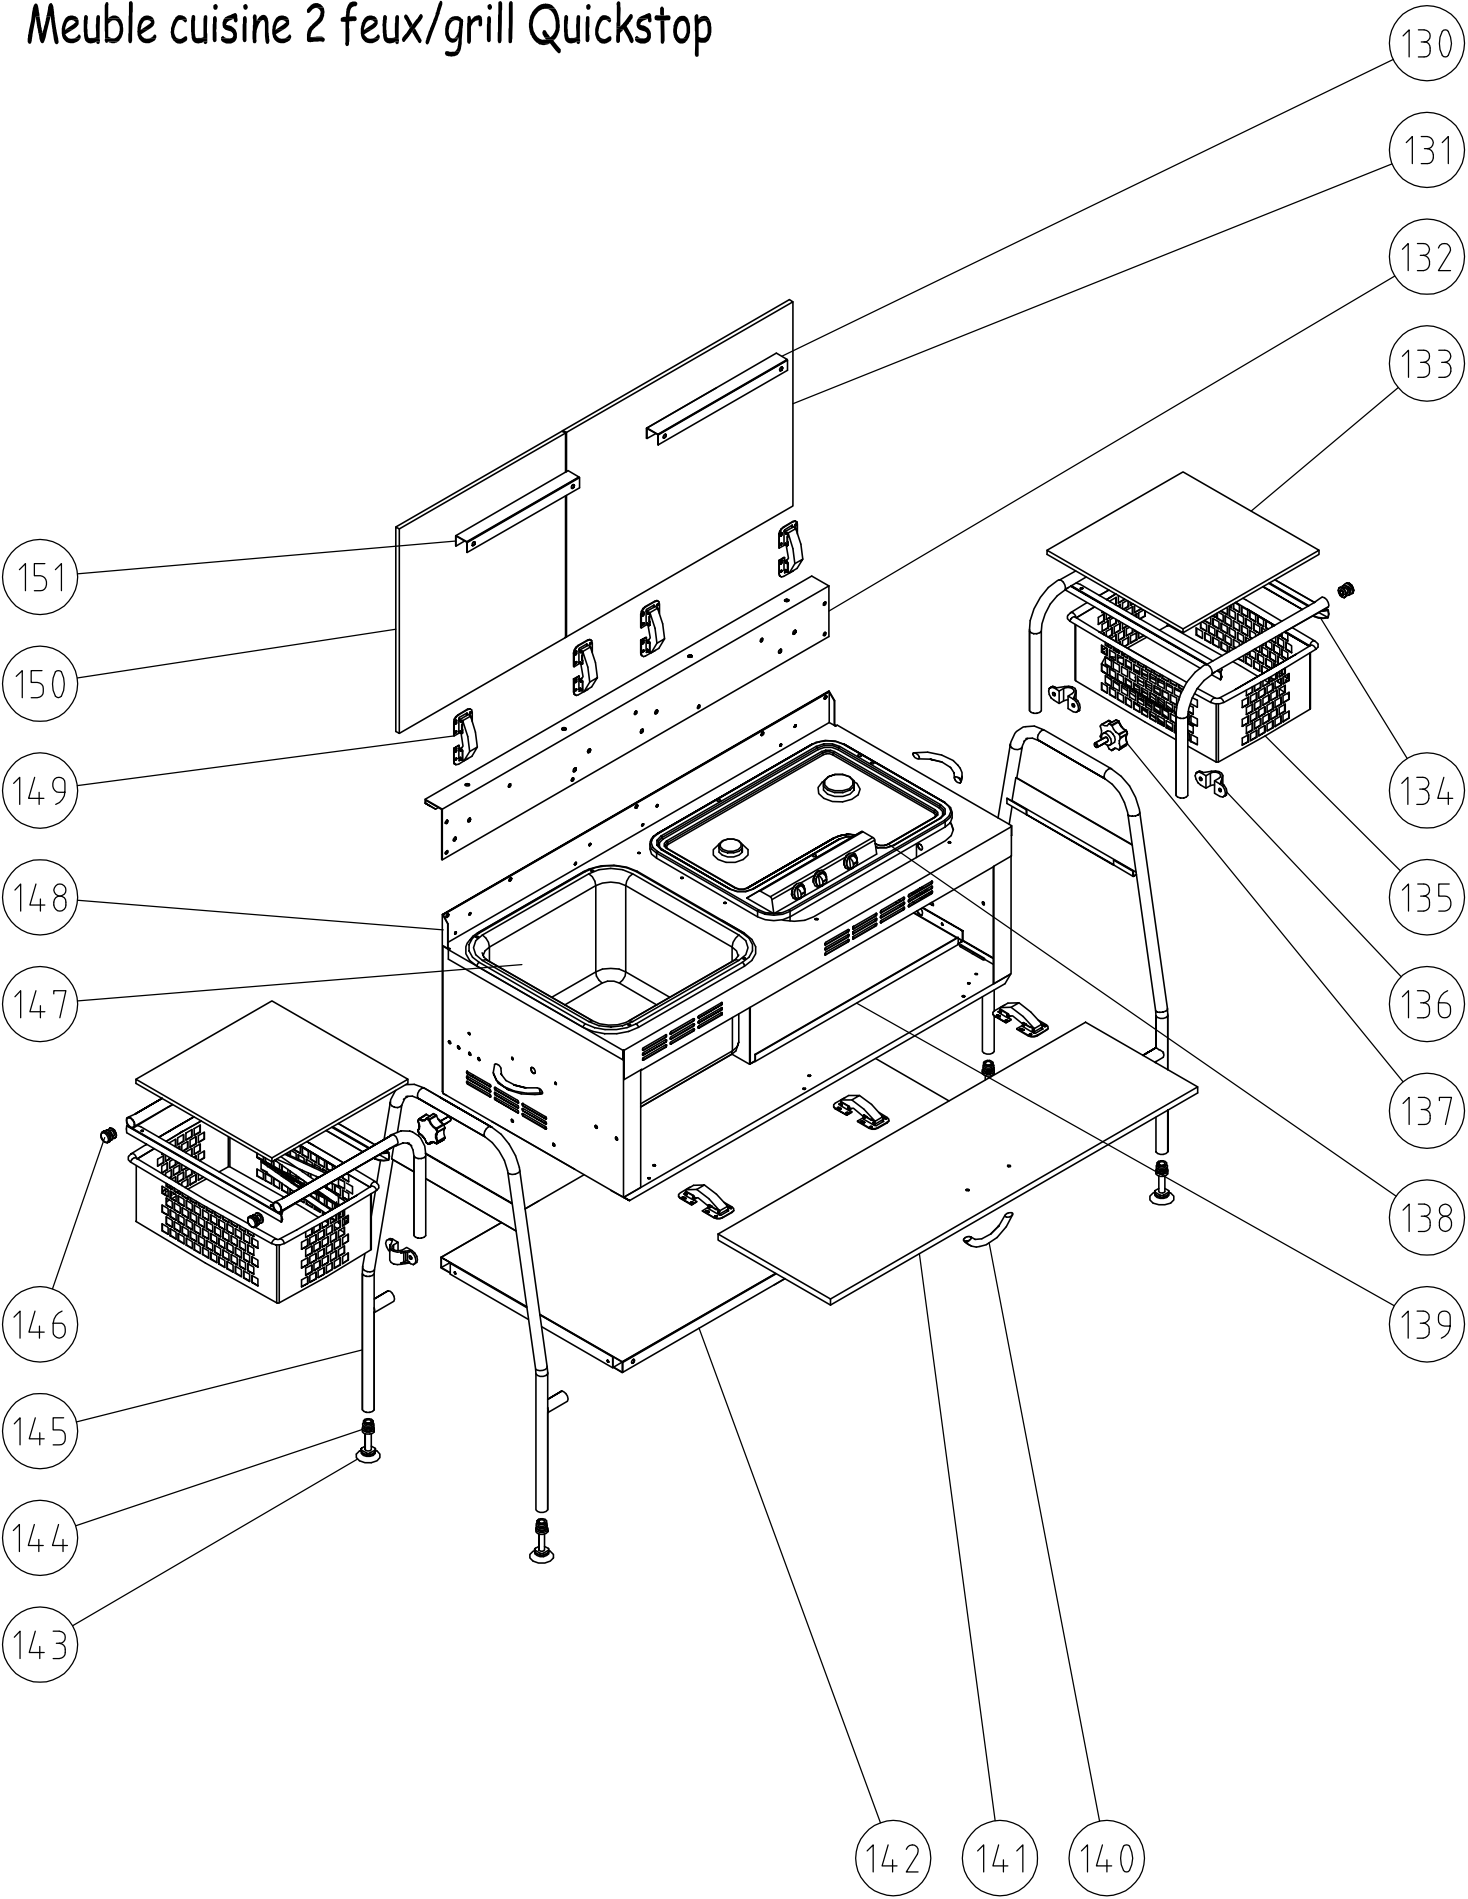

Meuble cuisine 2 feux / grill

Rep.	Désignation	Réf.
130	Grande butée	PL16672.N
131	Dessus droit de cuisine	RA17471/9
132	Profil d'accrochage	PL35694.N
133	Planchette support banette	RA16905/9
134	Support banette	PL26467.N
135	Banette	03380
136	Cavalier ø20	07181
137	Volant rondo M8 ø40	06486
138	Plan de cuisson 2 feux / grill inox	08077
139	Dessous de grill	PL35716
140	Poignée métal nickelée	03529
141	Façade de cuisine	RA17472/9
142	Etagère basse	PL16944.N
143	Vérin rotule de pied	03985
144	Ecrou court M8 ø20	03984
145	Pied de meuble complet	PL17024.N
146	Bouchon ø20	06197
147	Evier inox	08078
148	Caisson soudé	PL27105.N
149	Charnière ressort	07189
150	Dessus gauche de cuisine	RA17494/9
151	Petite butée	PL16671.N
-	Butée caoutchouc noire	03663
-	Butée caoutchouc blanche	03664
-	Tuyau plastique d'écoulement lg.140cm	PL16930C
-	Tuyau plastique alimentaire lg.140cm	PL16929D
-	Gazerie meuble cuisine grill	PL17474
-	Bec verseur avec tétine coudée	07161
-	Poele	08079

Entoilage Quickstop 2010

<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Double toit arrière + chambre + housse matelas	P6140H1/R
Double toit arrière	MP6140A8AR
Chambre	MP6140C1TI
Housse matelas	MP6140D1HO
Bâche de route	BR6140D1

Entoilage Quickstop 2011


<i>Quickstop "Classique" 2011</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Double toit avant	M/P6140A10/V
Double toit arrière	MP6140A8AR
Chambre	MP6140C1TI
Housse matelas	M/MP6140D1HO
Bâche de route	M/BR6140D1.TN

<i>Quickstop "Igloo" 2011</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Double toit avant	P6140H1/V
Double toit arrière	MP6140A8AR
Chambre	MP6140C1TI
Housse matelas	M/MP6140D1HO
Bâche de route	M/BR6140D1.TN

Accessoire(s)

	<i>"Igloo"</i>	<i>"Classique"</i>
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
Table	O27156B	O27156B
Glacière	09331	09331
Coffre sur flèche (petit modèle)	O16473B	O16473B
Coffre sur flèche (grand modèle)	O17444B	O17444B
Berceau de rangement (à roulettes)	O35866A	O35866A
Dossier banquette	M/O17569C	M/O17569C
Galerie	O35858B	O35858B
Tendelet	O614CPS	O614CPS
Armature	PT614B-V1	PT614B-V1
Entoilage	MP6140B4PS	MP6140B4PS
Chambre sous plateau	O614ACSP	O614ACSP
Jupe bas de plateaux	O614BJBP	O614BJBP

Armature auvent PT614T-V1

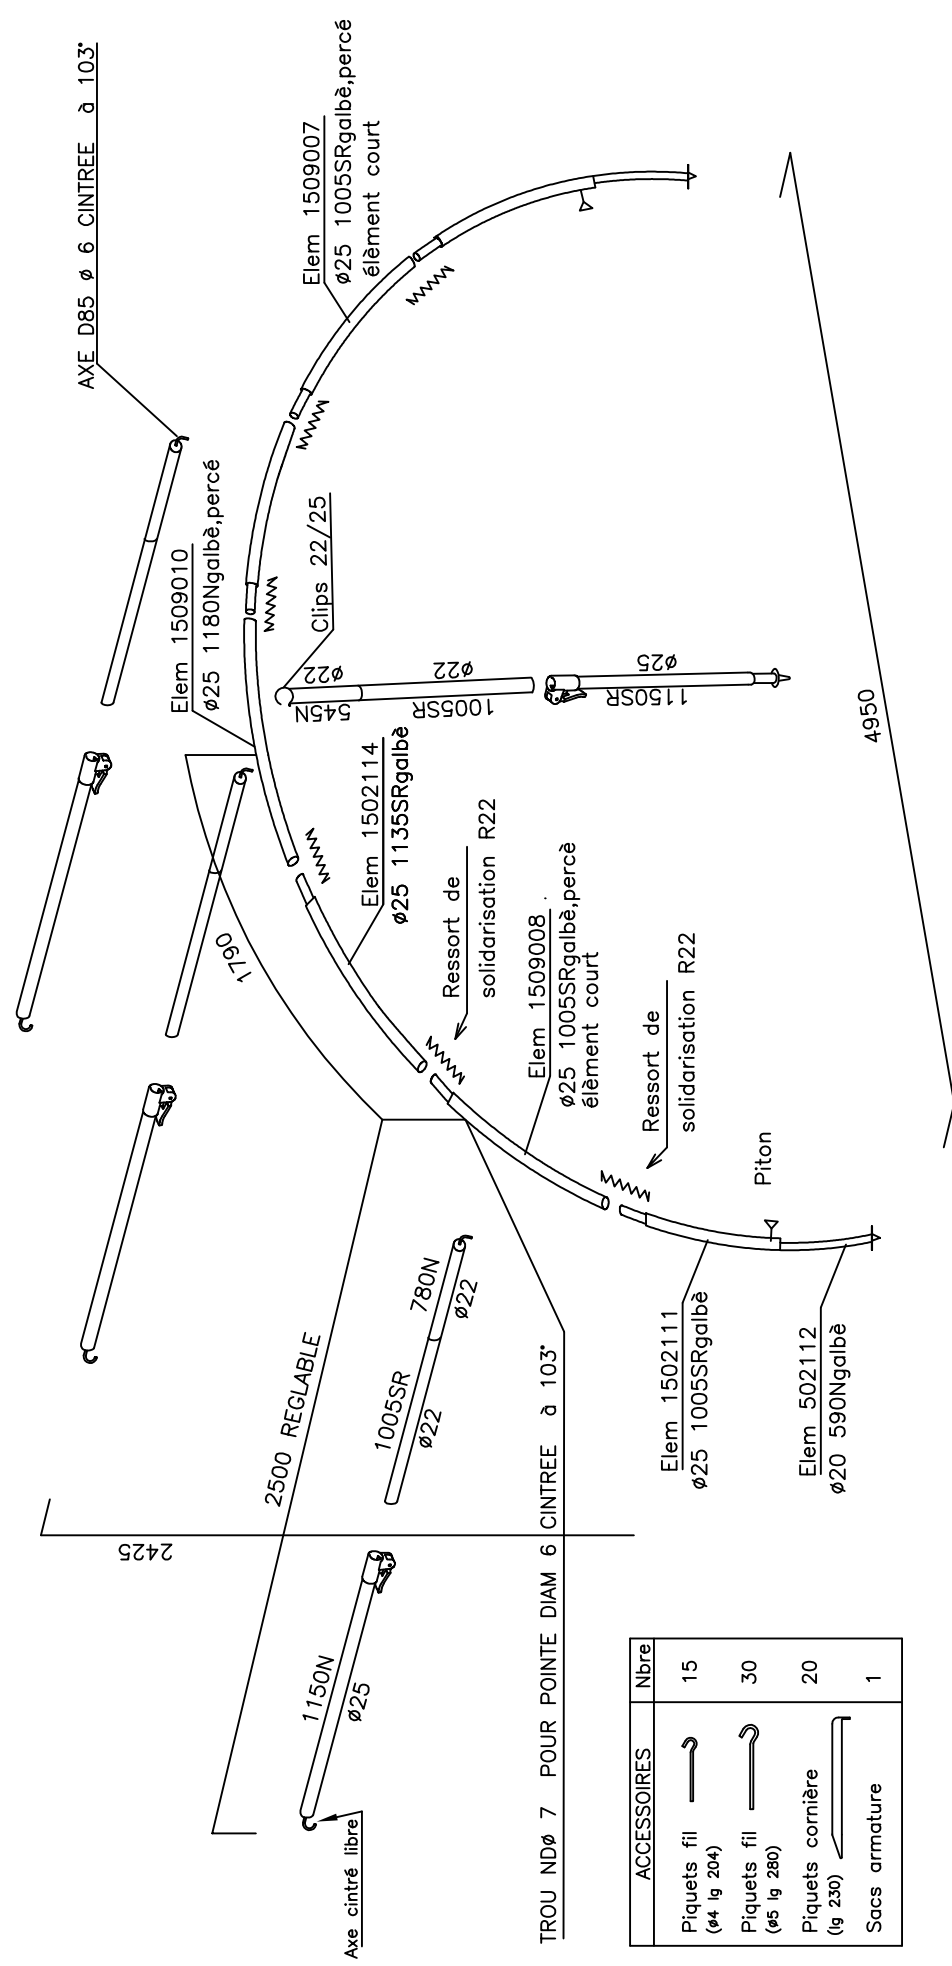


ACCESSOIRES	Nbre
Piquets fil (Ø4 lg 204)	15
Piquets fil (Ø5 lg 280)	30
Piquets cornière (lg 230)	20
Sacs armature	1

Auvent P614AAAV (2010)

<i>Armature PT614T-V1</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Ens.arceau galbé o25 (PT614T)	1525426
20 0590N GALBE+CAP 18/20	502112CAP
25 1150+SER.RAP+EMB+AXE RAC.	1509039S+EA-RAC
P.I.0780N+EA85+1005SR	522533
P.I.545N+1005SR+CLIP22/25	522531
25X1 1150SR+SER.RAPIDE+CAP	1509036S+CAP
SAC DE 15 PIQUETS N19	570223
SAC DE 30 PIQUETS N21	570185
SACHET 10 CORNIERES LG 230	570283

Entoilage O614AAAE

Armature auvent PT614T-V1

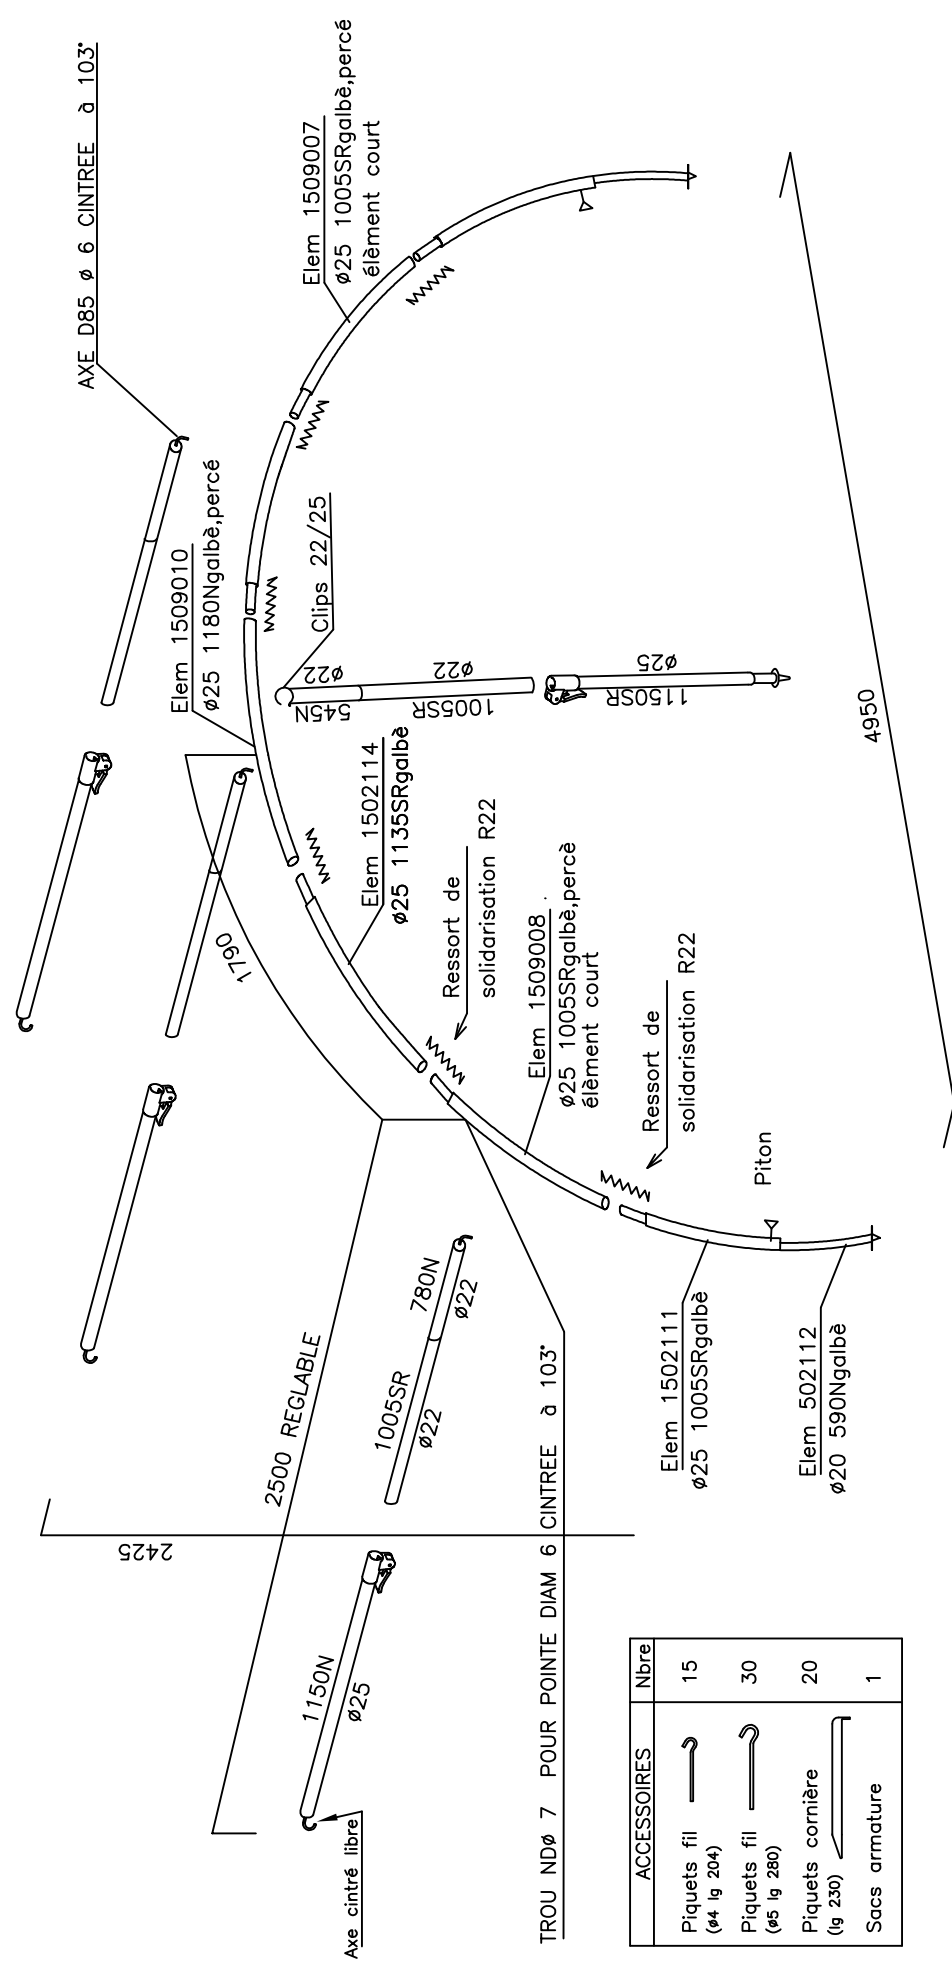

TROU NDØ 7 POUR POINTE DIAM 6 CINTREE à 103°


ACCESSOIRES	Nbre
Piquets fil (Ø4 lg 204)	15
Piquets fil (Ø5 lg 280)	30
Piquets cornière (lg 230)	20
Sacs armature	1

Auvent "Igloo" (2011)

<i>Armature PT614T-V1</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Ens.arceau galbé ø25 (PT614T)	1525426
20 0590N GALBE+CAP 18/20	502112CAP
25 1150+SER.RAP+EMB+AXE RAC.	1509039S+EA-RAC
P.I.0780N+EA85+1005SR	522533
P.I.545N+1005SR+CLIP22/25	522531
25X1 1150SR+SER.RAPIDE+CAP	1509036S+CAP
SAC DE 15 PIQUETS N19	570223
SAC DE 30 PIQUETS N21	570185
SACHET 10 CORNIERES LG 230	570283

Entoilage P6140H1/V

Armature auvent M/PT614A-V1

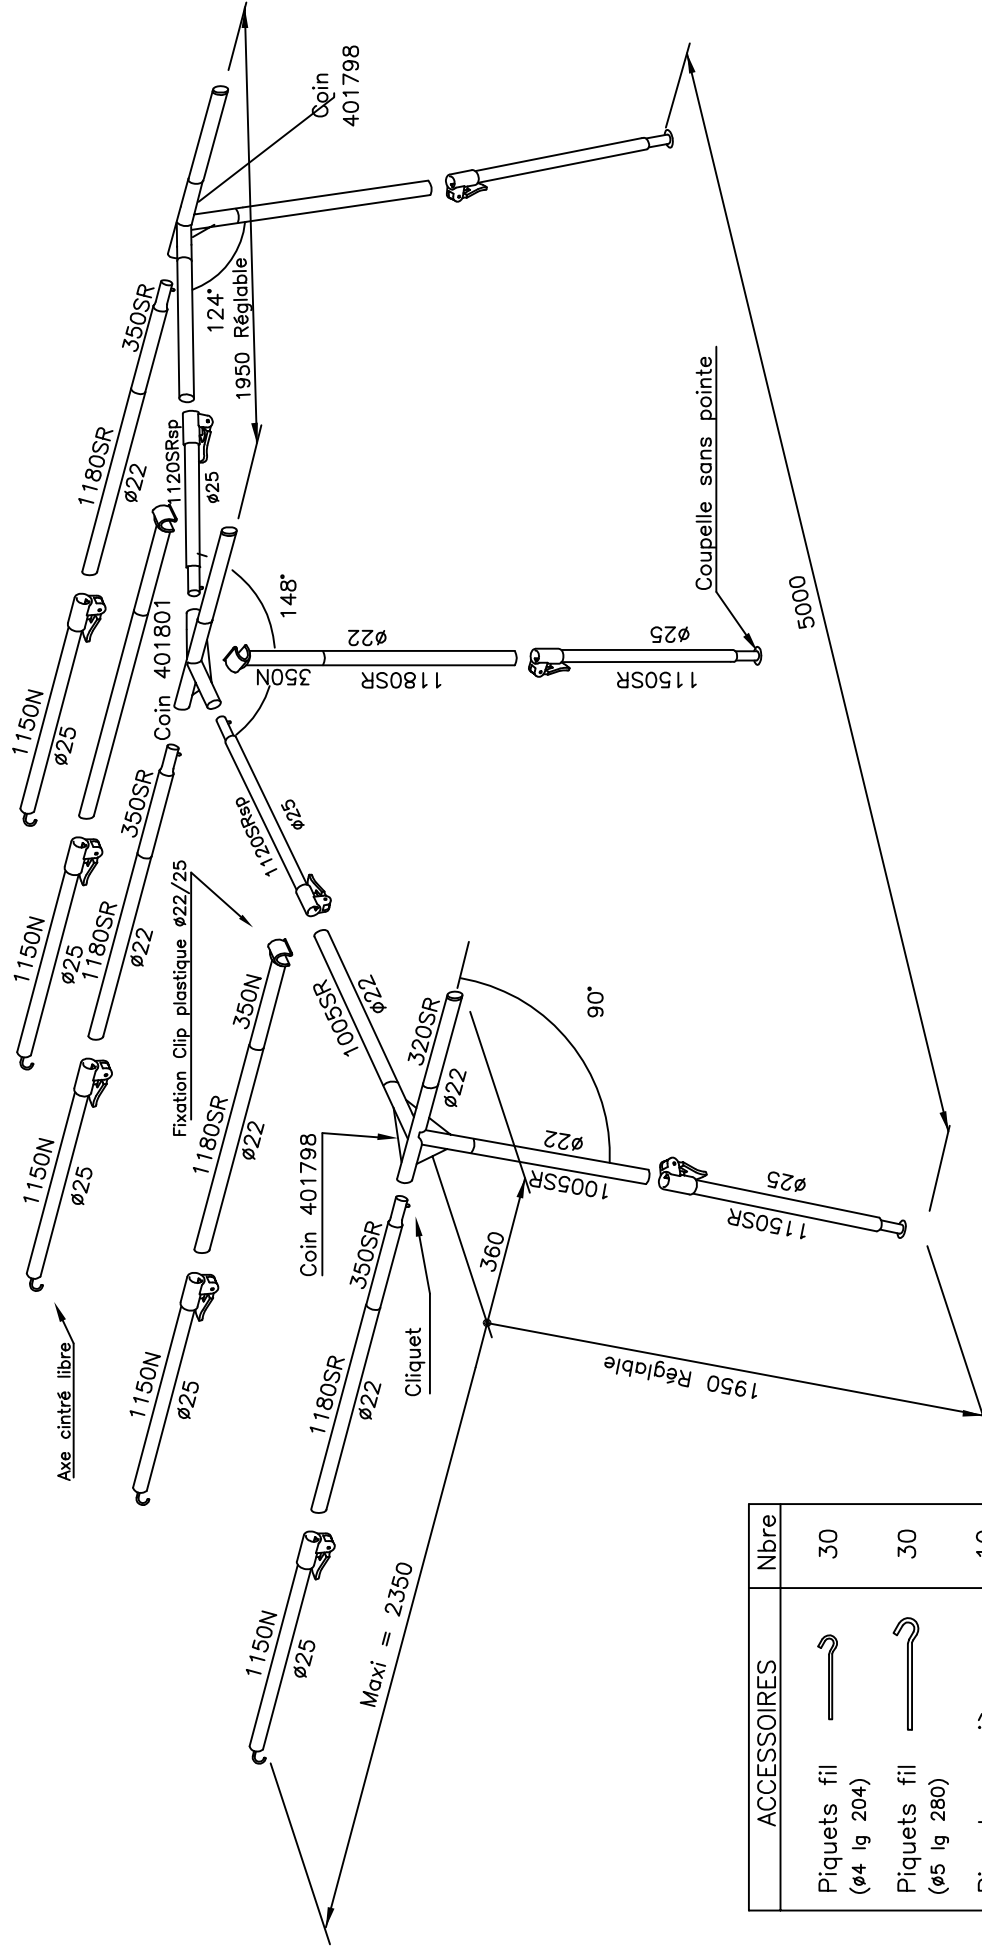

ACCESSOIRES	Nbre
Piquets fil (ø4 lg 204)	30
Piquets fil (ø5 lg 280)	30
Piquets cornière (lg 230)	10
Sacs armature (400x1400)	1


Auvent "Classique" (2011)

<i>Armature M/PT614A-V1</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
25X1 1150SR+SER.RAPIDE+CSP	M/1509036S+CSP
25 1150N+SER.RAP+EMB+AXE RAC.	1509039S+EA-RAC
25X1 1120SRsp1R+SER.RAPIDE+CLI	1509077S+CLI
P.I.1180SR+0350N+CP22/25	M/522541
P.E.1180SR+0350SR+CLIQUET	M/522540
FAI.401798+2(1005SR)+320SR+EMB	M/522546
ENS.401801+320SR+EMBOUT	522436
SAC DE 30 PIQUETS N19	570181
SAC DE 30 PIQUETS N21	570185
SACHET 10 CORNIERES LG. 230	570283

Entoilage M/P6140A10/V

Armature tendelet PT614B-V1

ACCESSOIRES	Nbre
Piquets cornière (lg 230) 	8
Sac armature (200x1400)	1

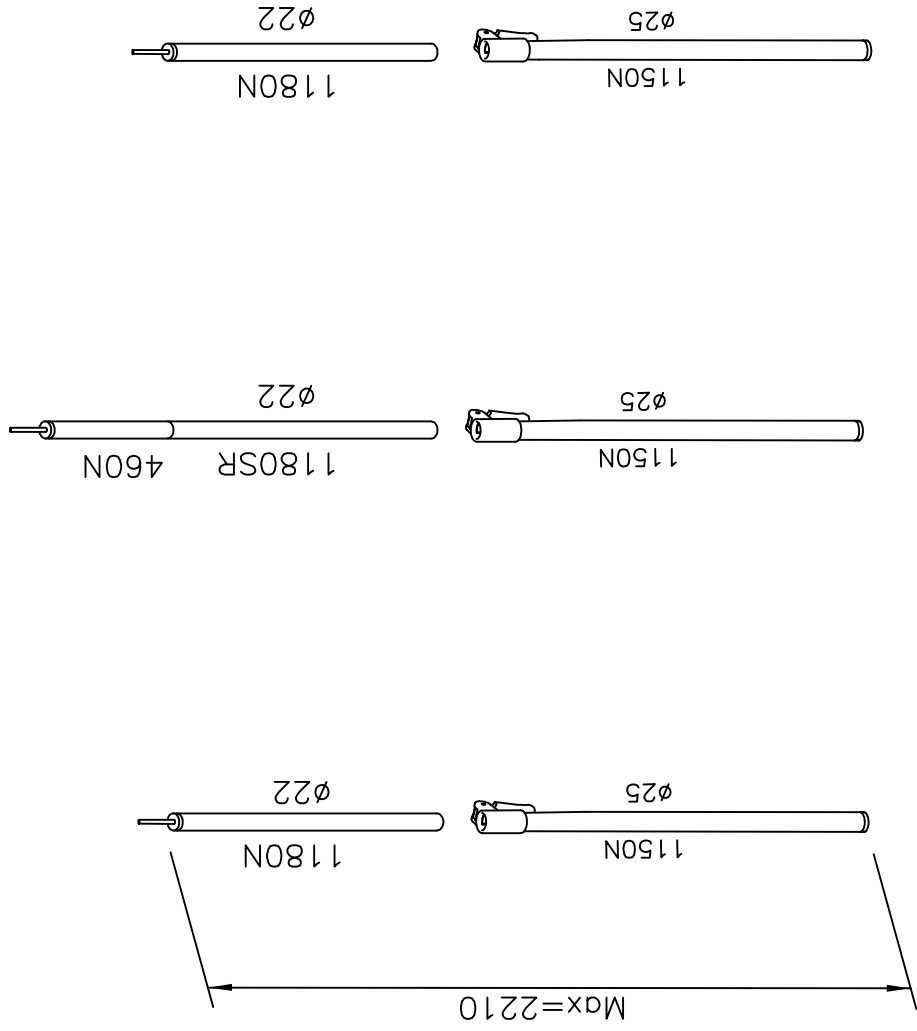

Désignation: (exemple)

1180N : longueur tube = 1180 mm
ø25 : tube diamètre extérieur 25 mm

Description: (exemple)

1180N : length of pole = 1180 mm
ø25 : outside diam 25mm

Tendelet O614CPS

<i>Armature PT614B-V1</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
25X1 1150N+SER.RAPIDE+EMB.25	1509039S+EMB
22 1180N+EMB.22 PERCE+AXE D41	500147EA41
ENS.0460N+1180SR+EMB.AXE D41	522525
Paquet 4 cornières lg.230	570258


<i>Entoilage MP6140B4PS</i>

Pose système accrochage chambre sous plateau






Notice 0614ACSP

Fixer comme indiqué ci-contre et
 ci-dessous, les 6 pontets SOUS
 le plateau à l'aide des vis
 fournies.



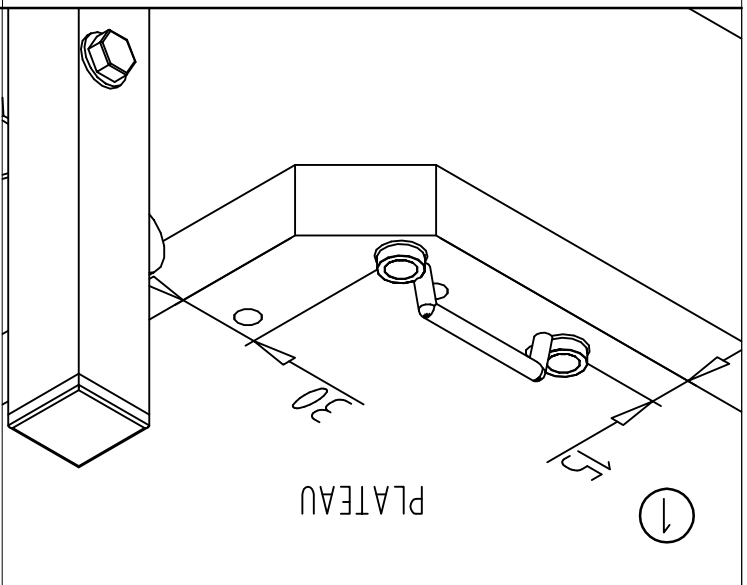


- ① ⇒ Extrémité du plateau AV & AR
- ② ⇒ milieu du plateau AV & AR
- ③ ⇒ Côté caisse AV & AR

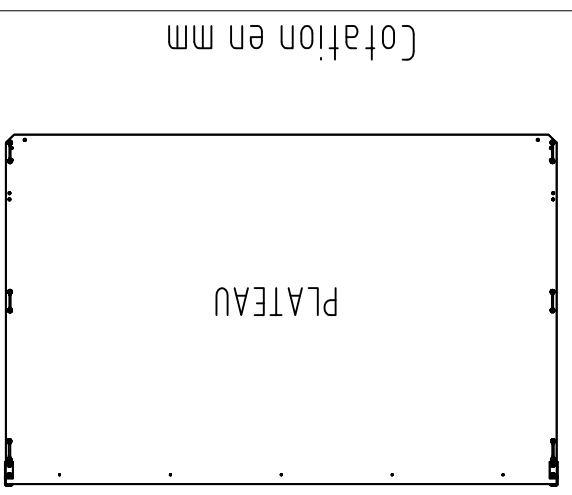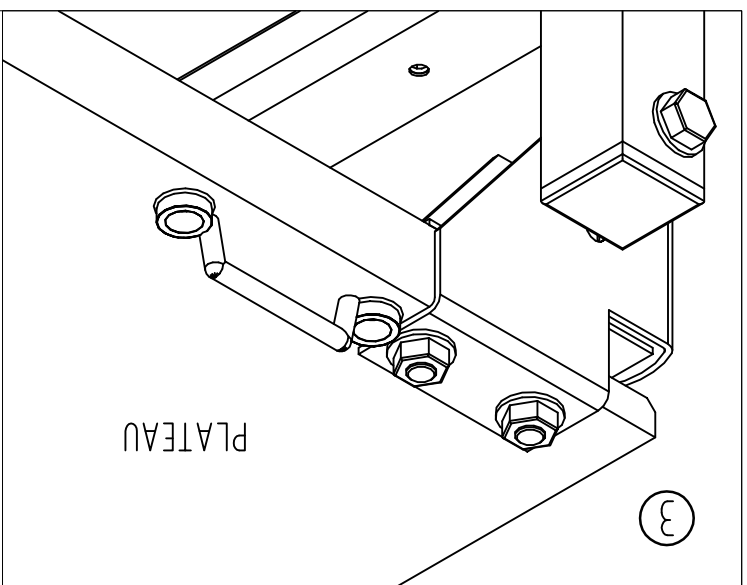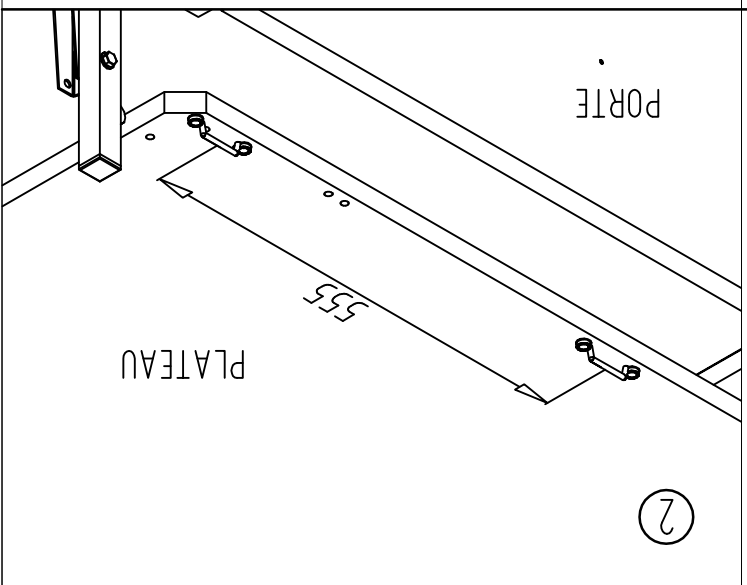

Cotation en mm

MONTAGE DES GUIDES SUPPORTS DOSSERET

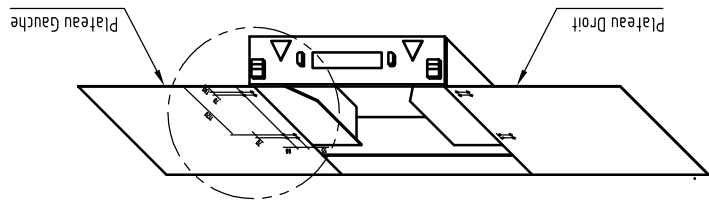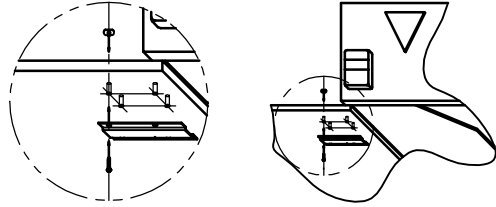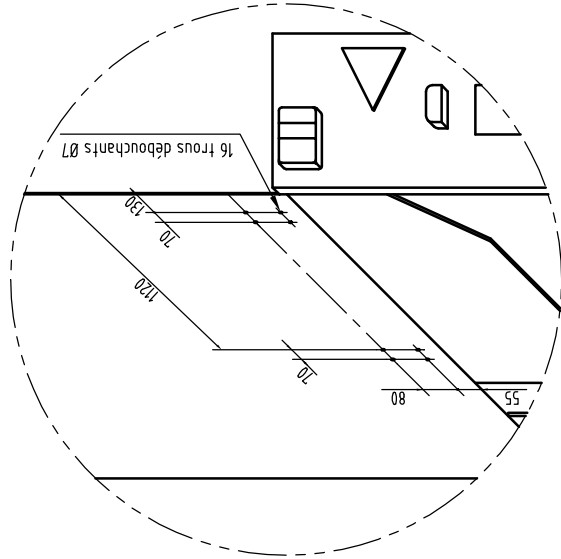

① Tracer les entraxes des trous comme indiqué sur le schéma (cotes en mm) sur la partie supérieure du plateau de couchage.

② Percer à l'aide d'un foret à bois Ø7 les trous (16 trous).

③ Insérer les écrous Teenuts dans les trous sur la partie inférieure du plateau de couchage.

④ Positionner les guides de support de dossier (4 x réf. PL17596.N).

⑤ Fixer l'ensemble à l'aide des vis Poelier M6 x 30 (16 vis).

MONTAGE DU SUPPORT DE DOSSERET

- ① Insérer les écrous Teenuts sur le dossier.
- ② Positionner les supports de dossier face aux perçages.
- ③ Fixer et serrer l'ensemble avec les vis papillon.










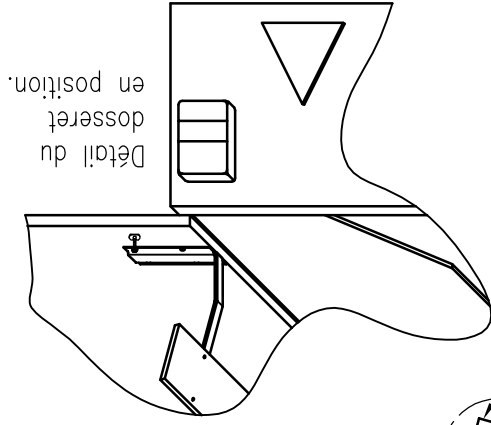


Table 027156B

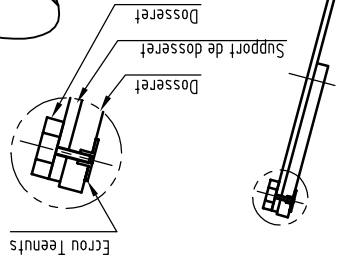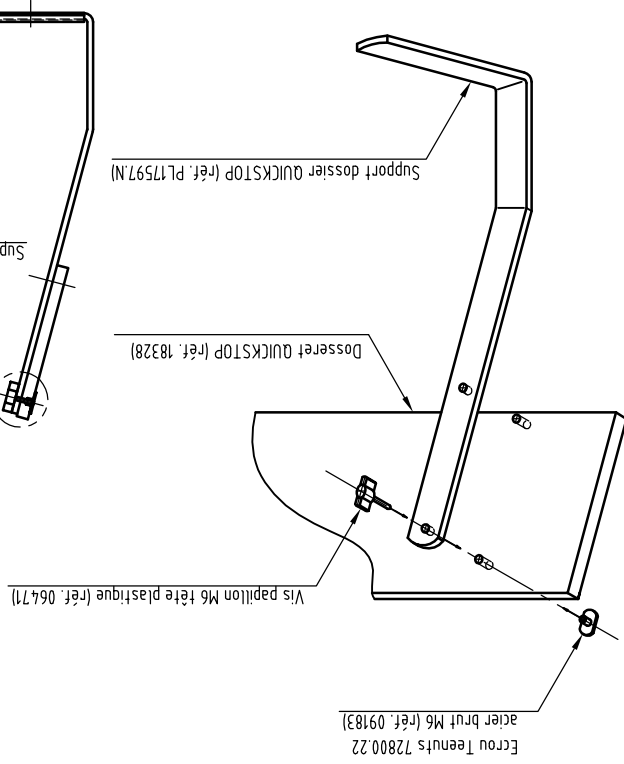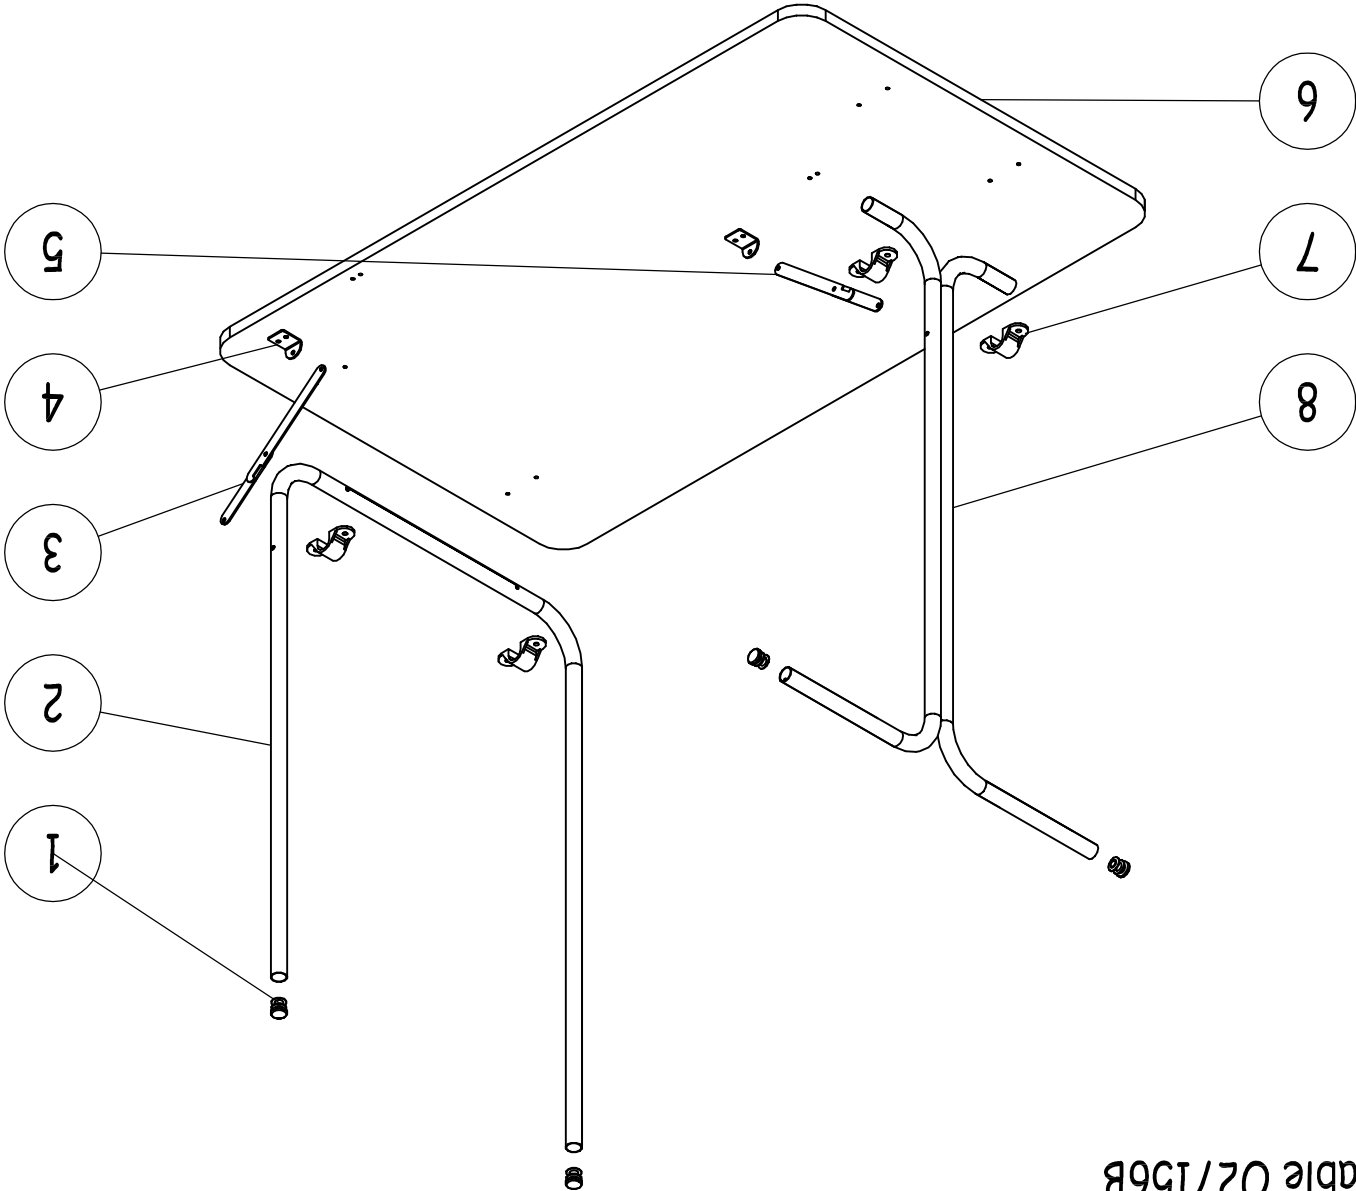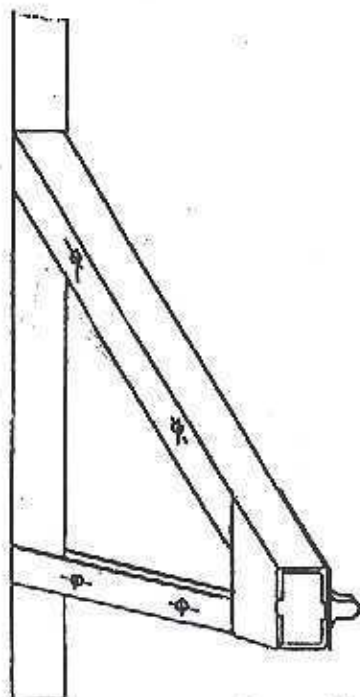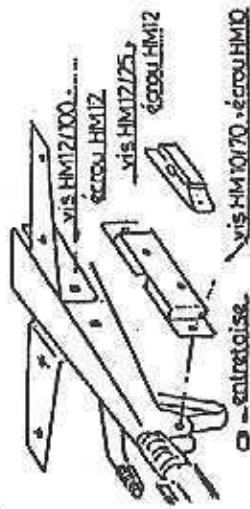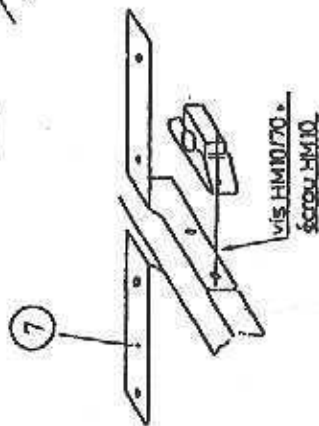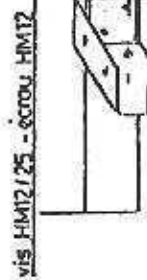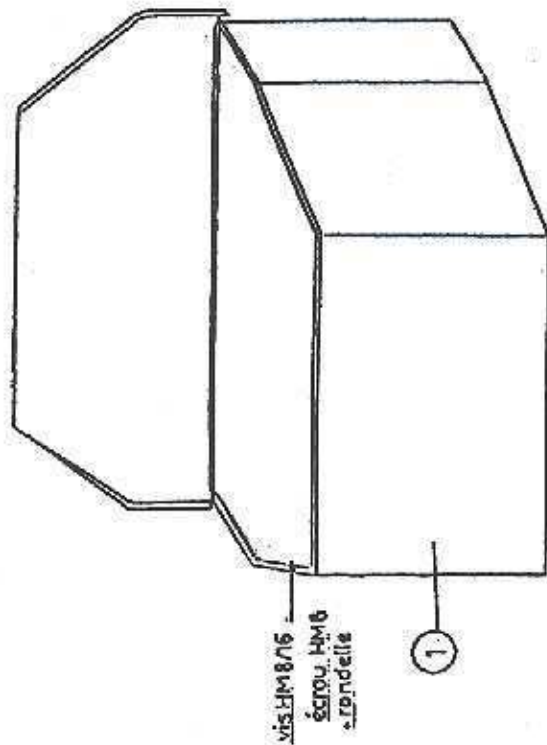

8	Rondelle plate $\phi 5 \times 12$	09273
2	Rondelle plate L $\phi 4 \times 14$ ZN	06248
8	Rivet pop $\phi 4,8 \times 11$	06216
8	Rivet Tétralock $\phi 4,2 \times 18$	04603
4	Rivet Tétralock $\phi 4,2 \times 12$	09585

8	1	Pied en "H"	PL27171.N
7	4	Cavaliier plastique noir $\phi 20$	07181
6	1	Dessus de table	RA17490/9
5	1	Compas droit	PL17799.T
4	2	Support compas	PL17805.T
3	1	Compas gauche	PL17800.T
2	1	Pied en "U"	PL27169.N
1	4	Bouchon plastique noir $\phi 20$	06197
		Désignation	N° de plan

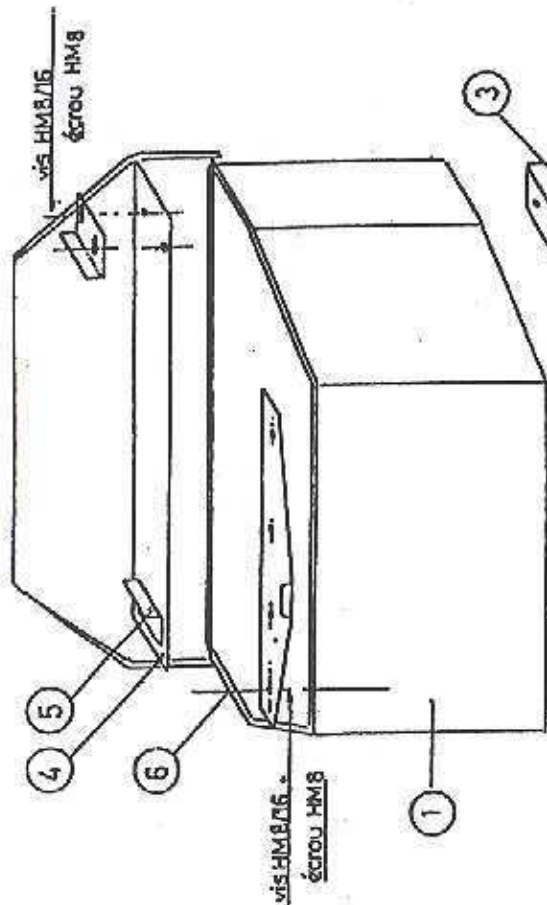


N PLAN	ECH	DATE
16473	1/2	22.11.12
COFFRE S/ FLECHE		
16473		


MONTAGE		
TIMON DROIT Sans Frein	TIMON DROIT Avec Frein	FLECHE EN V
1. Fixer le repère 2 sur la traverse avant. 2. Bloquer les boulons. 3. Monter le rep. 3 et le rep. 2 à l'aide des boulons HM 12-25. 4. Monter le rep. 7 et le support roue Jockey à la place de celui-ci sur le timon (boulons HM 10-70). Bloquer les boulons. 5. Poser le coffre. 6. Positionner les rep. 4, 5, 6 à l'intérieur du coffre (boulons HM 8-16). Bloquer les boulons. 7. Bloquer les boulons rep. 2, 3 (HM 12-100).	1. Monter le rep. 8 sur fixation tête-atelage (boulon HM 12-100). Bloquer les boulons. Monter le support roue Jockey dans les deux trous libres sur tête. (boulons HM 12-25 et HM 10-70). Bloquer les boulons. 2. Poser le coffre. 3. Positionner les rep. 4, 5, 6 à l'intérieur du coffre (boulons HM 8-16). Bloquer les boulons. 4. Bloquer les boulons rep. 2, 3 (HM 12-100).	1. Poser le coffre sur la flèche en V. 2. Mettre 1 rondelle à chaque vis (HM 8-16). 3. Positionner l'ensemble (vis + rondelle) dans les trous du coffre, puis de la flèche. 4. Fixer à l'aide des écrous HM 8. 5. Bloquer les écrous.

Rep	N PLAN	DESIGNATION
1	16477	Coffre
2	16477	L d'adaptation traverse
3	16435	Chape support arrière
4	16435	Renfort intérieur arrière
5	16436	Cornière maindieu réfrigérateur
6	16437	Renfort intérieur avant
7	16158	Aile support avant timon SF
8	16176	Aile support avant timon AF
9	16468	Chape support roue Jockey timon avec frein


Notice de montage coffre-sur-flèche - 300L

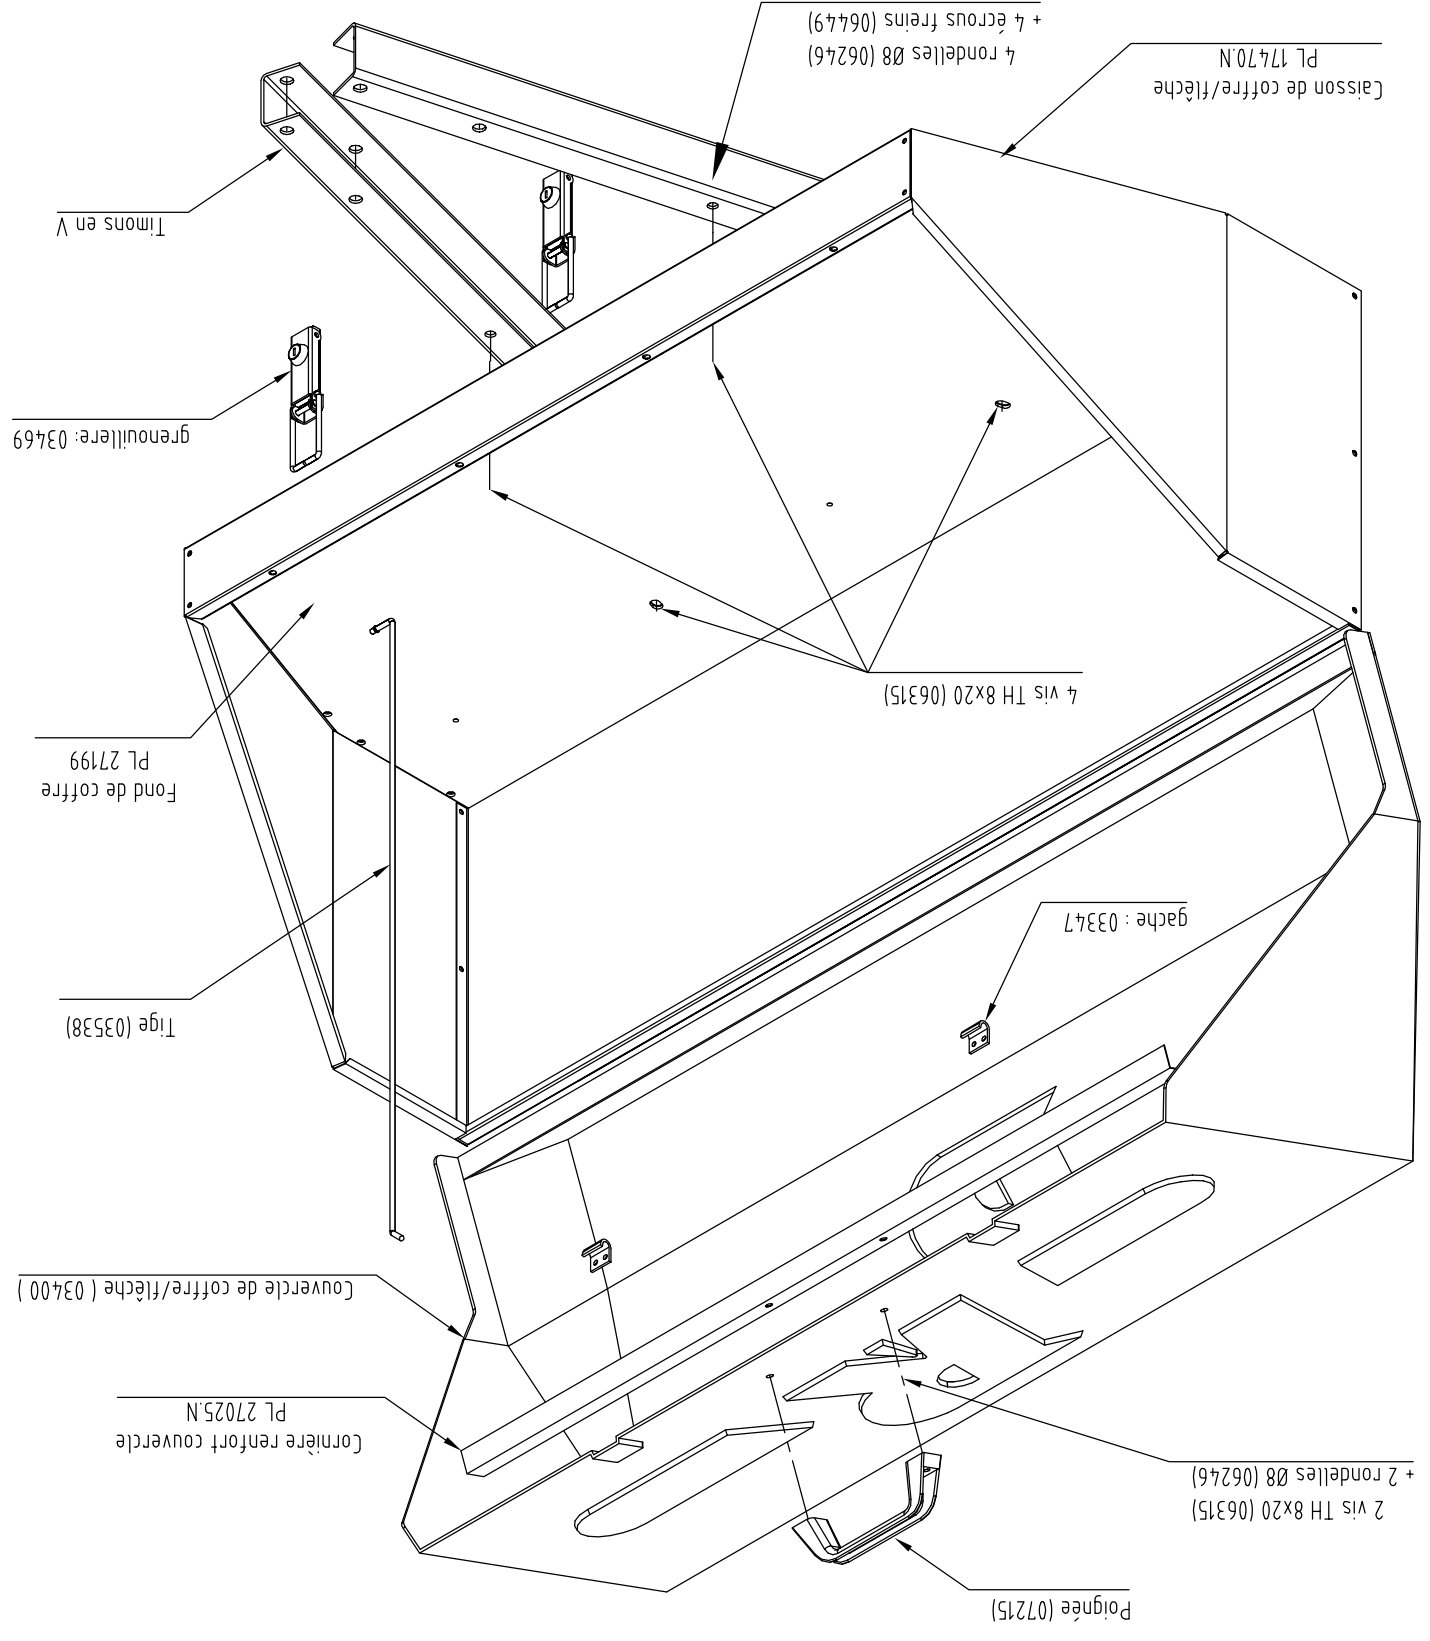

Berceau de rangement 035866A

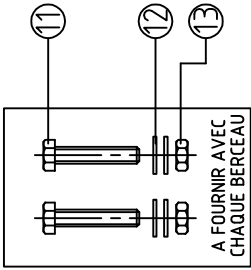

13	4	ECROU HM10 TRISTOP	06448
12	8	RONDELLE PLATE ϕ 22	06245
11	4	VIS HM10 x 50 ZN	06328
10	16	ECROU HM8 TRISTOP	06449
09	32	RONDELLE PLATE ϕ 16	06240
08	16	VIS HM8 x 60 ZN	05868
07	4	ROULETTE PIVOTANTE	03973
06	2	BEQUILLE	PL26725
05	1	MONTANT AVANT	PL26723
04	2	TRAVERSE	PL26724
03	4	" U " BERCEAU DE RANGEMENT	PL17100
02	1	MONTANT BERCEAU ARRIERE	PL26722
01	2	ENTRETOISE MONTANT ARRIERE	PL17099
Rep.	Nbrs	DESIGNATION	N° PLAN

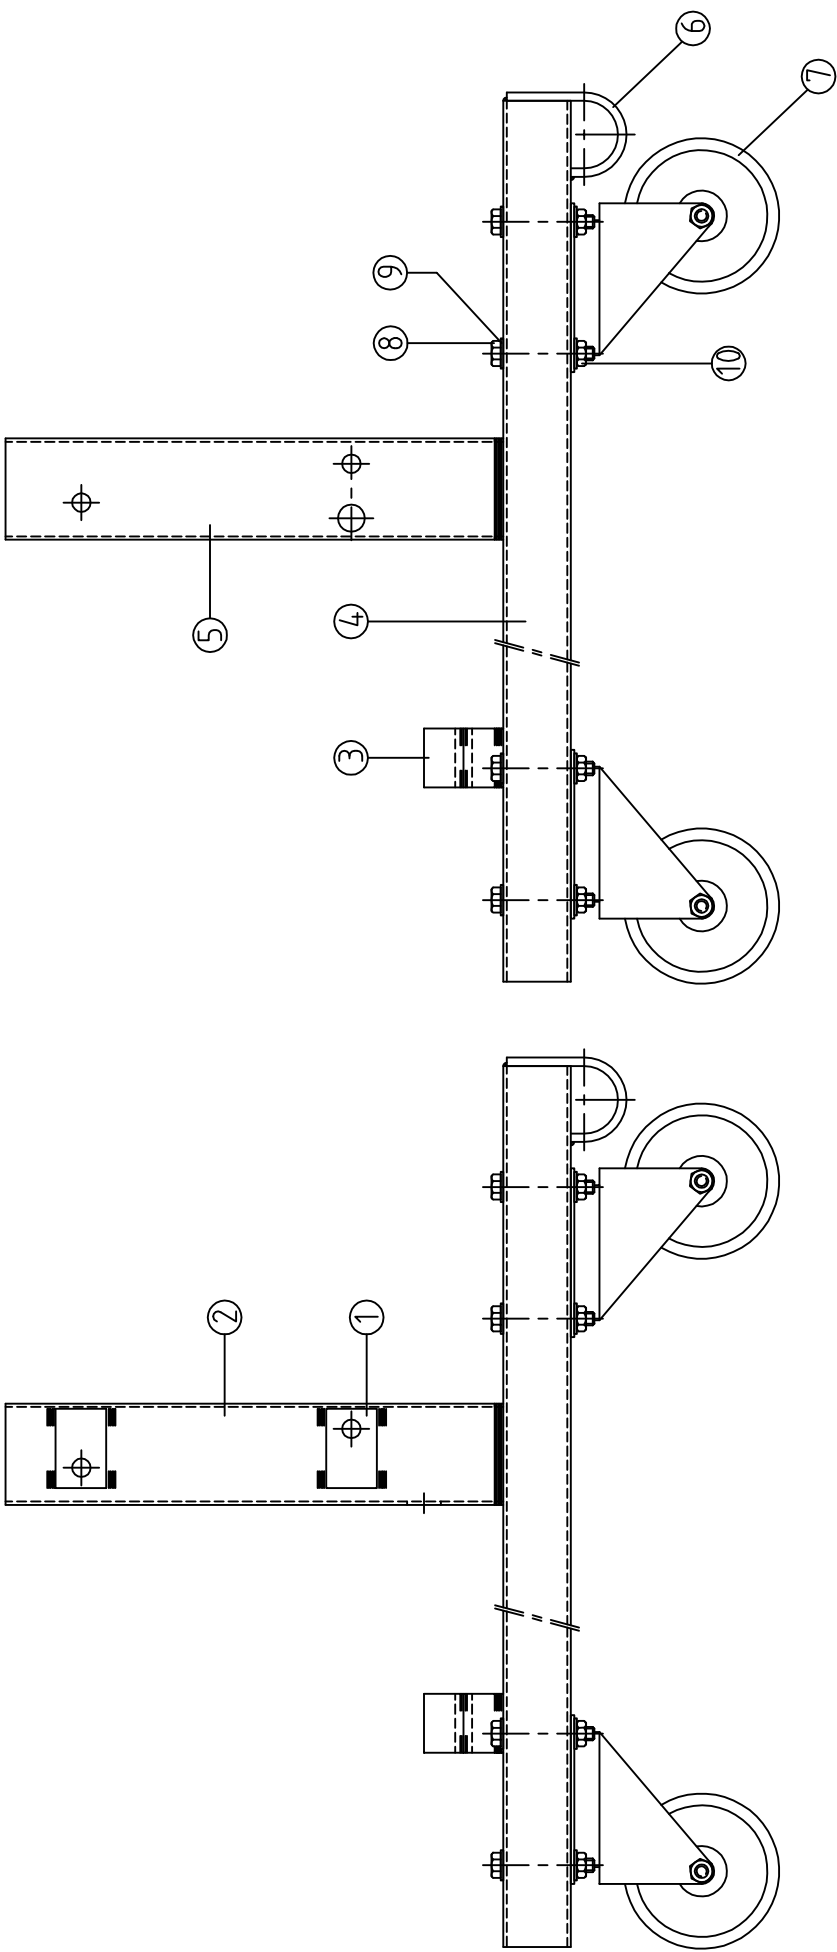

MONTAGE BERCEAU DE RANGEMENT

REF: PL35866

ATTENTION : avant d'effectuer toutes opérations penser à vider votre caravane de tous objets non fixés pour éviter toute détérioration lors du basculement. Ces objets (ex. meuble cuisine, armature de l'auvent) pourront être replacés après parage de votre caravane.

Nous vous conseillons d'effectuer ces opérations à 2 personnes

NOTICE D'UTILISATION.

- Démontez les deux vis H.M.10 x 50 + écrous + rondelles du berceau de rangement
- Mettez vous à l'arrière de la caravane puis soulever la bache du côté droit ; les montants doivent être plus grand que sur la gauche. Procéder de la même façon pour le berceau de rangement avant (voir FIG.1)
- Positionner le berceau de rangement du côté où la bache est soulevée
- Fixer les berceau de rangement à l'aide des vis H.M.10 (FIG.2)
- Basculer la caravane sur le côté ;

NOTA : Dans le cas où votre caravane est équipée d'une galerie ; il est recommandé de démonter le support inférieur avant et arrière de la galerie afin de positionner le berceau de rangement.

HAUT ECLAIR
72500 MAUMES
Tél: 02.43.31.12.30
Fax : 02.43.31.12.31



FIG.1


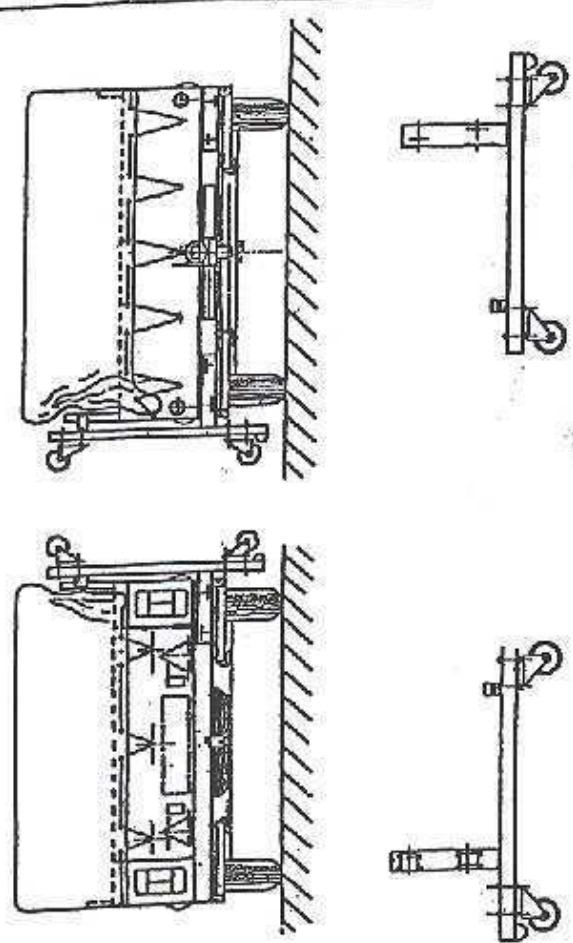




FIG.2

DÉTAIL FIXATION BERCEAU

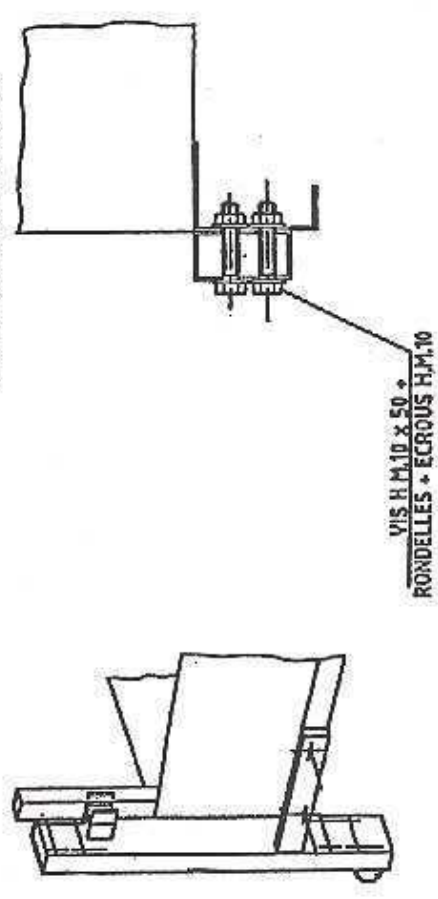

PROCÉDER DE LA MÊME FAÇON POUR L'AUTRE BERCEAU DE RANGEMENT

Galerie 035858B

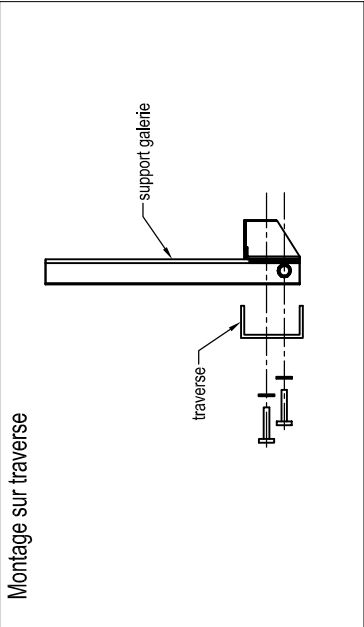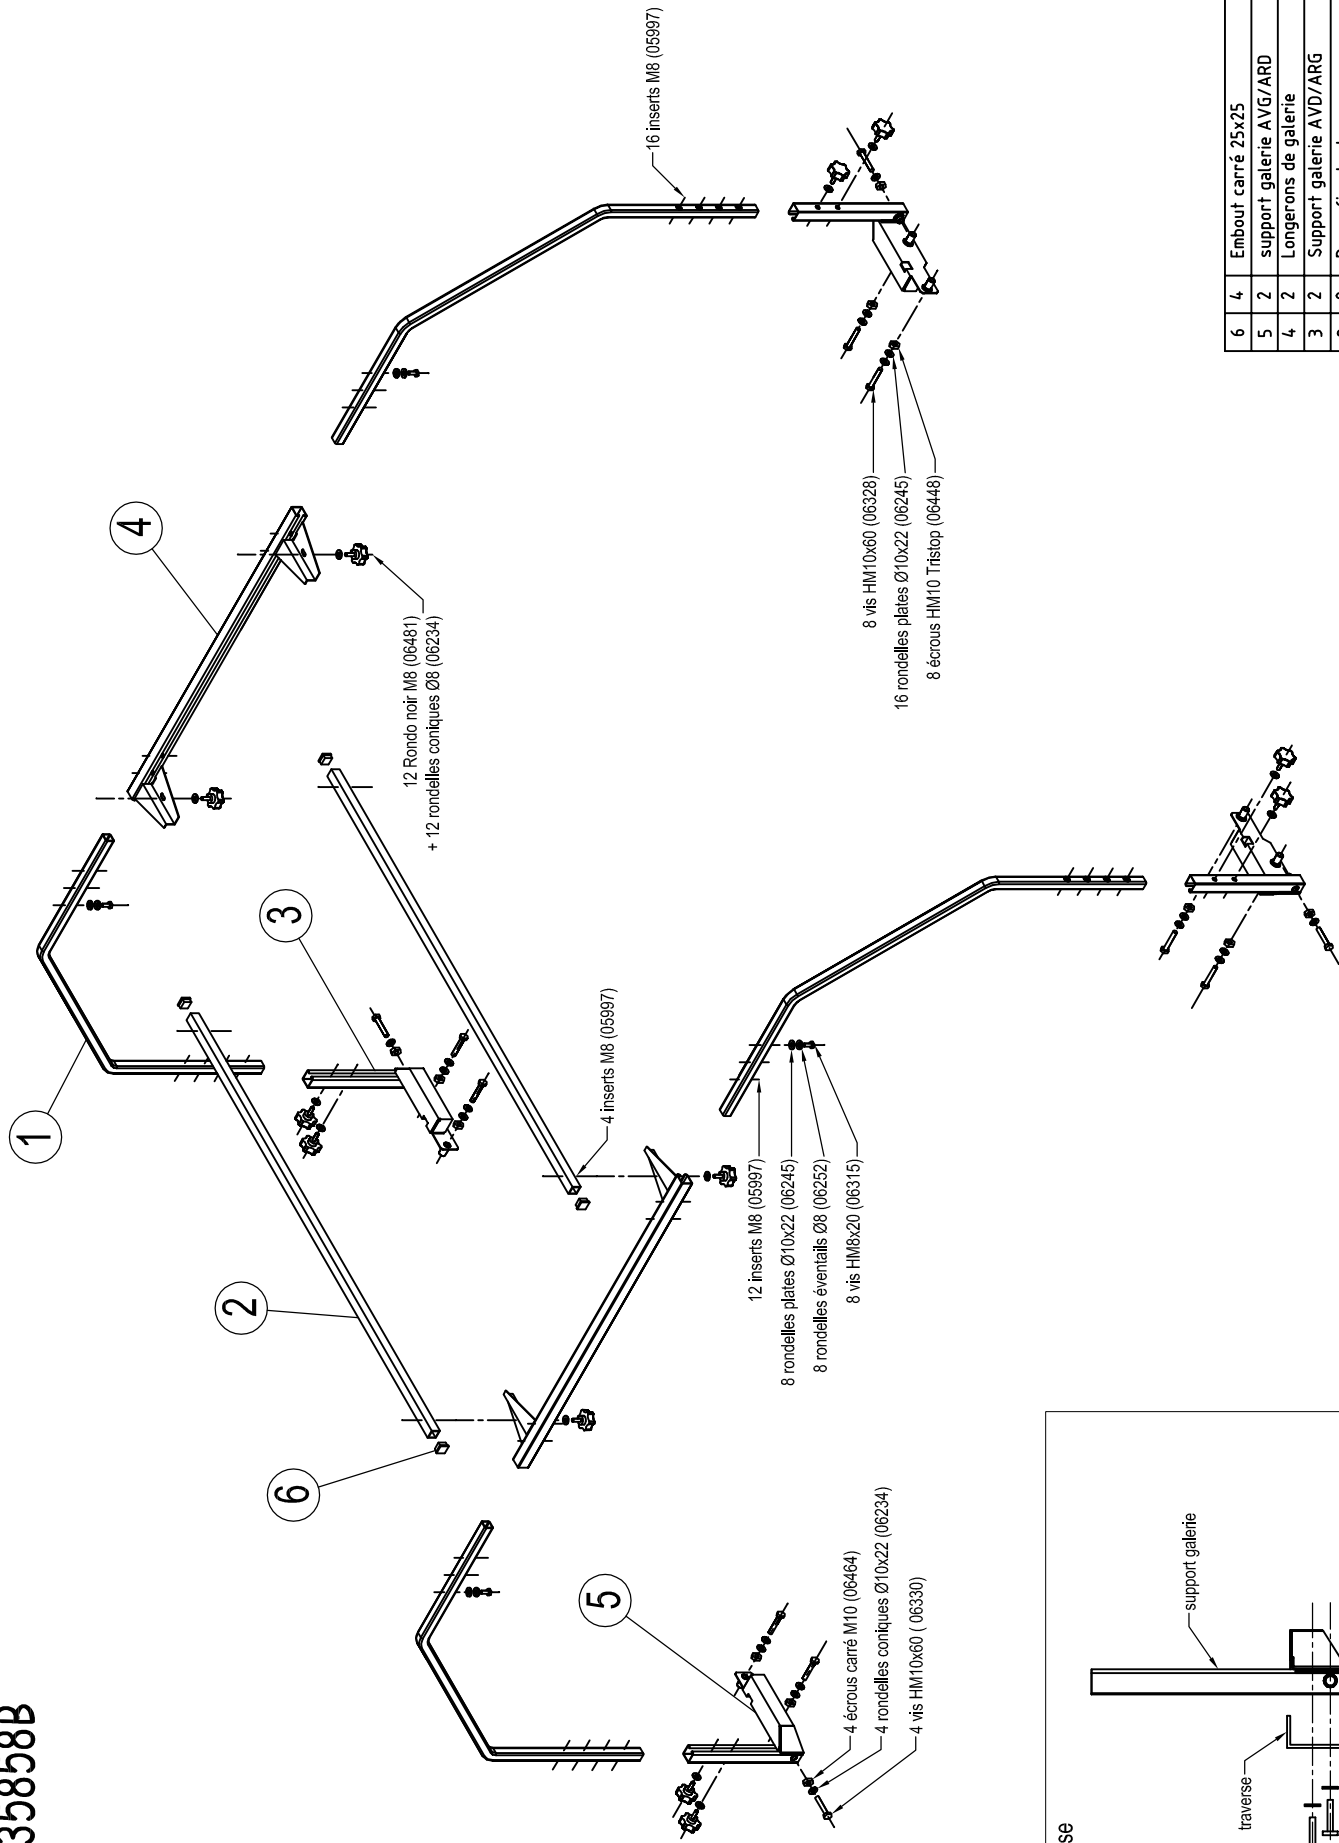

REP	Nbr	Designation	N° plan
6	4	Embout carré 25x25	06183
5	2	support galerie AVG/ARD	35856
4	2	Longerons de galerie	26674
3	2	Support galerie AVD/ARG	35857
2	2	Barre fixe tout	17044
1	4	Montant de galerie	27103