


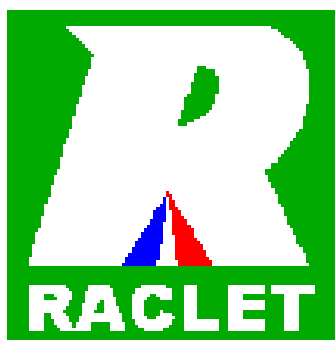

Safari Std

P614A1FA

P614A2FA

P614A3FA


Safari GL

P621A1DA

P621A4DA

Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l'échelle.


Châssis AF Safari Std

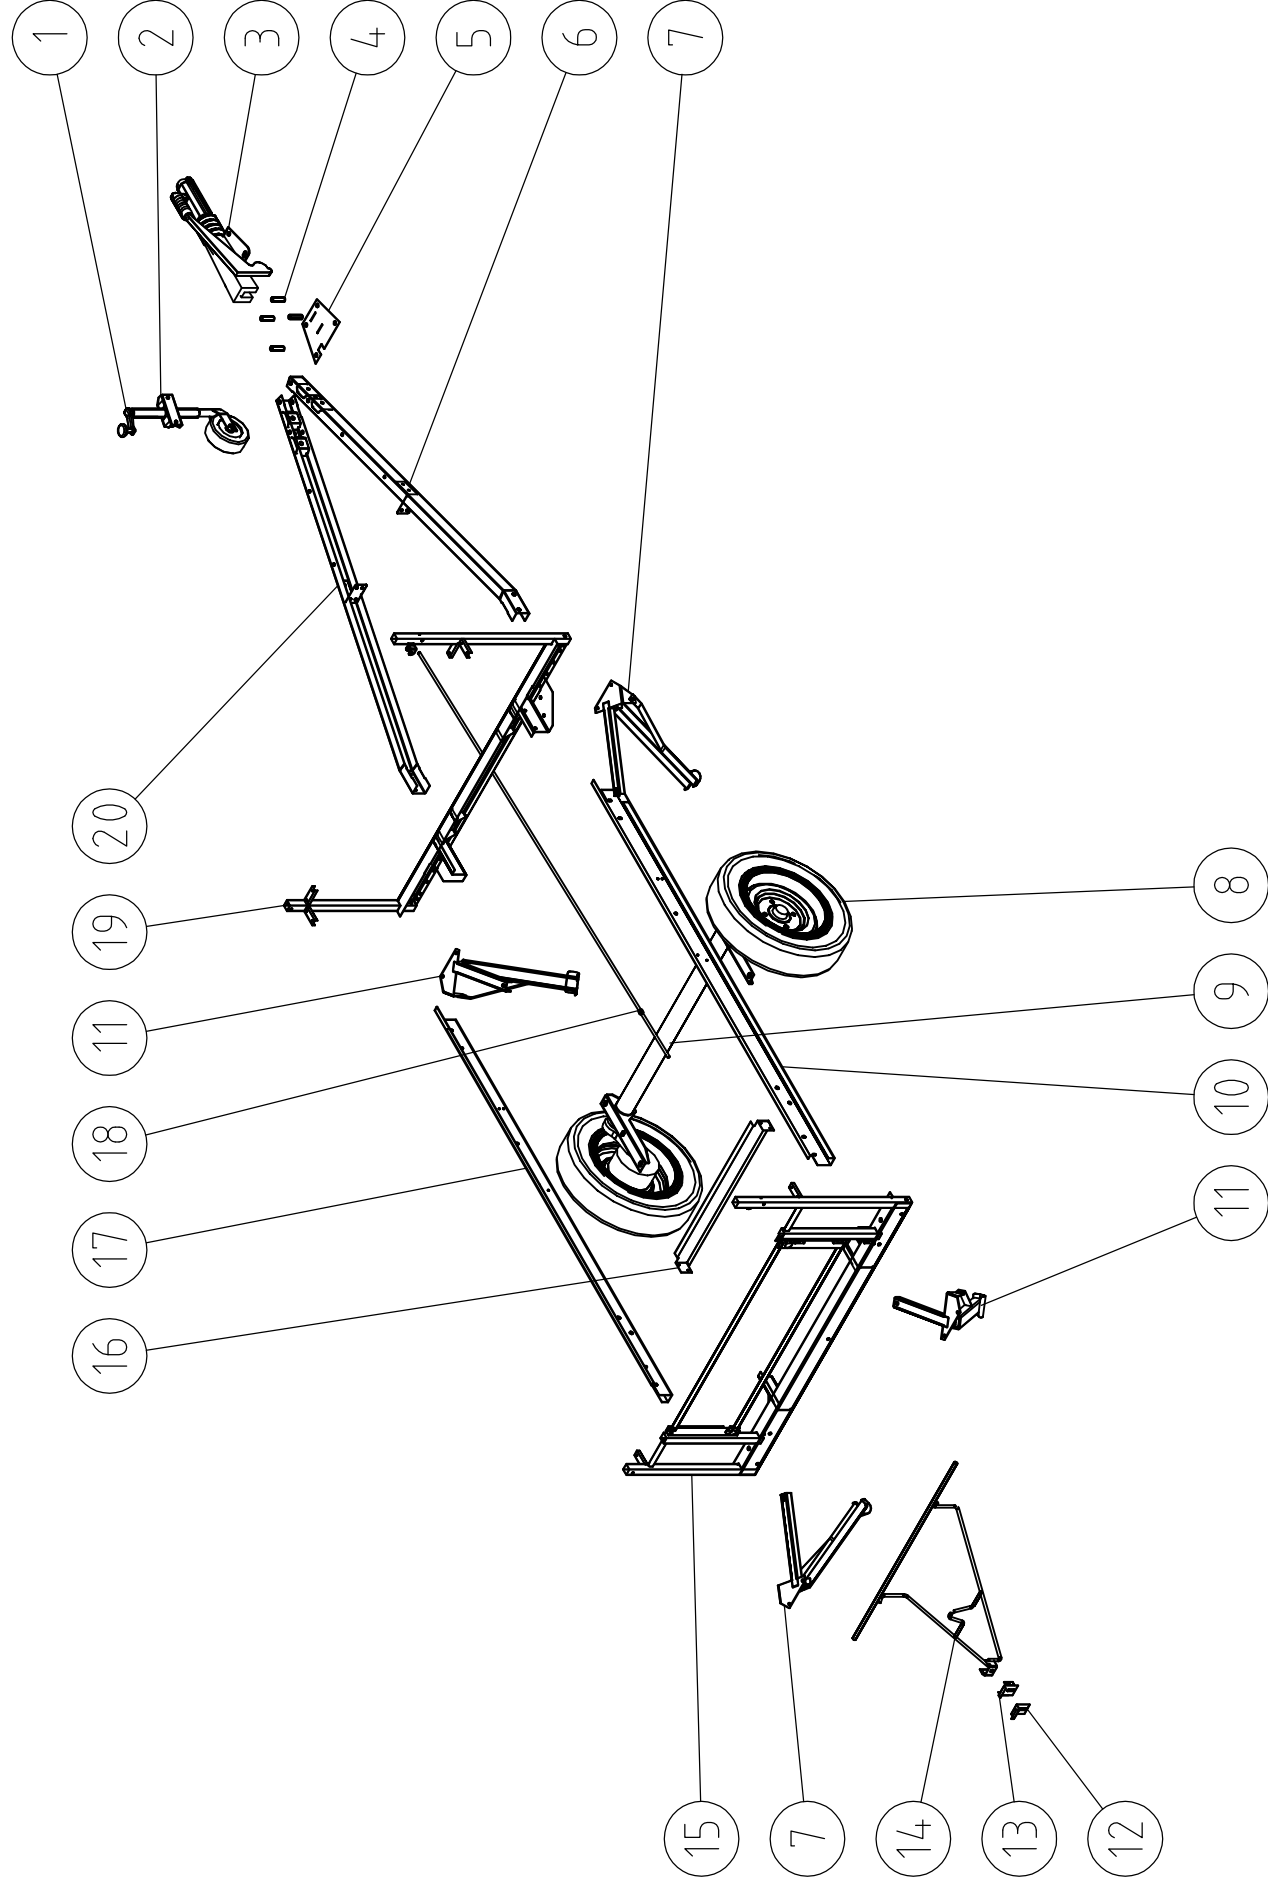

Châssis AF Safari Std

		2010	2011
Rep.	Désignation	Réf.	Réf.
1	Roue jockey	624970V	624970V
2	Collier roue jockey	03510	03510
3	Tête d'attelage SV60 S/2	09306	09306
4	Entretoise de timon lg.53	PL16599.ZN	PL16599.ZN
5	Platine béquille flèche	PL26271	PL26271
6	$\frac{1}{2}$ timon droit	PL35702	PL35702
7	Vérin AVD / ARG	03492	03492
8	Roue complète 135 SR13	03443	03443
9	Essieu freiné 650 kg	03605	03605
10	Longeron droit	PL35871.D	PL35871.D
11	Vérin AVG / ARD	03491	03491
12	Blocage sur traverse	PL16150	PL16150
13	Accrochage sur traverse	PL16138	PL16138
14	Support roue de secours	PL25995	PL25995
15	Traverse arrière + châssis de porte	PL36204	PL36204
16	Traverse intermédiaire	PL35561	PL35561
17	Longeron gauche	PL35871.G	PL35871.G
18	Tige de frein	03566	03566
19	Traverse avant	PL45442	PL45442
20	$\frac{1}{2}$ timon gauche	PL35701	PL35701
-	Manivelle rallongée 17/23	03421	03421
-	Fiche 7 plots + 6 ronds	03047	03047


Châssis AF Safari GL

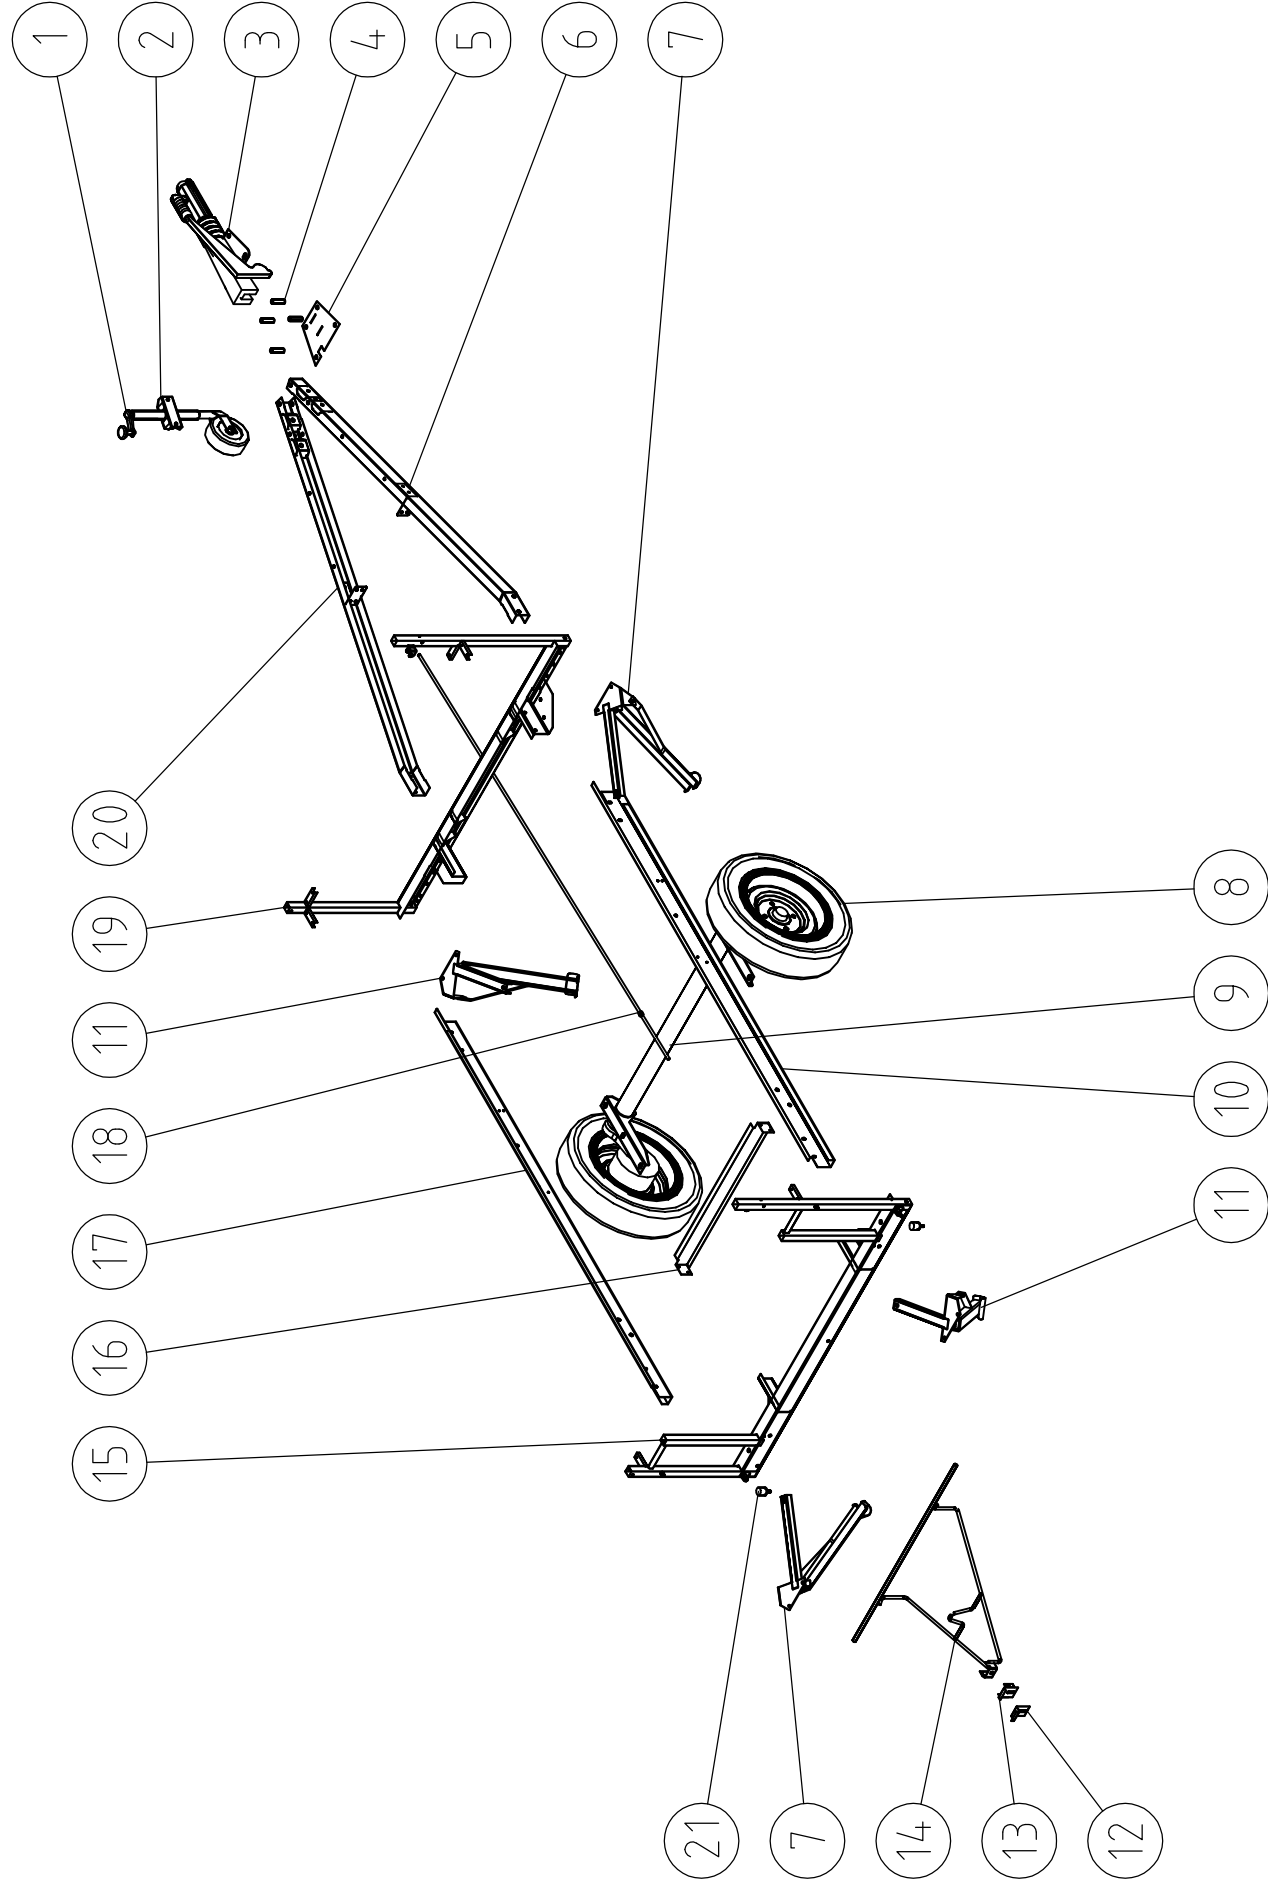

Châssis AF Safari GL

		2010	2011
Rep.	Désignation	Réf.	Réf.
1	Roue jockey	624970V	624970V
2	Collier roue jockey	03510	03510
3	Tête d'attelage SV60 S/2	09306	09306
4	Entretoise de timon lg.53	PL16599.ZN	PL16599.ZN
5	Platine béquille flèche	PL26271	PL26271
6	$\frac{1}{2}$ timon droit	PL35702	PL35702
7	Vérin AVD / ARG	03492	03492
8	Roue complète 135 SR13	03443	03443
9	Essieu freiné 650 kg	03605	03605
10	Longeron droit	PL35871.D	PL35871.D
11	Vérin AVG / ARD	03491	03491
12	Blocage sur traverse	PL16150	PL16150
13	Accrochage sur traverse	PL16138	PL16138
14	Support roue de secours	PL25995	PL25995
15	Traverse arrière	PL45443	PL45443
16	Traverse intermédiaire	PL35561	PL35561
17	Longeron gauche	PL35871.G	PL35871.G
18	Tige de frein	03398	03398
19	Traverse avant	PL45442	PL45442
20	$\frac{1}{2}$ timon gauche	PL35701	PL35701
21	Silent bloc	07220	07220
-	Manivelle rallongée 17/23	03421	03421
-	Fiche 7 plots + 6 ronds	03047	03047


Caisse et plateaux
Safari Std

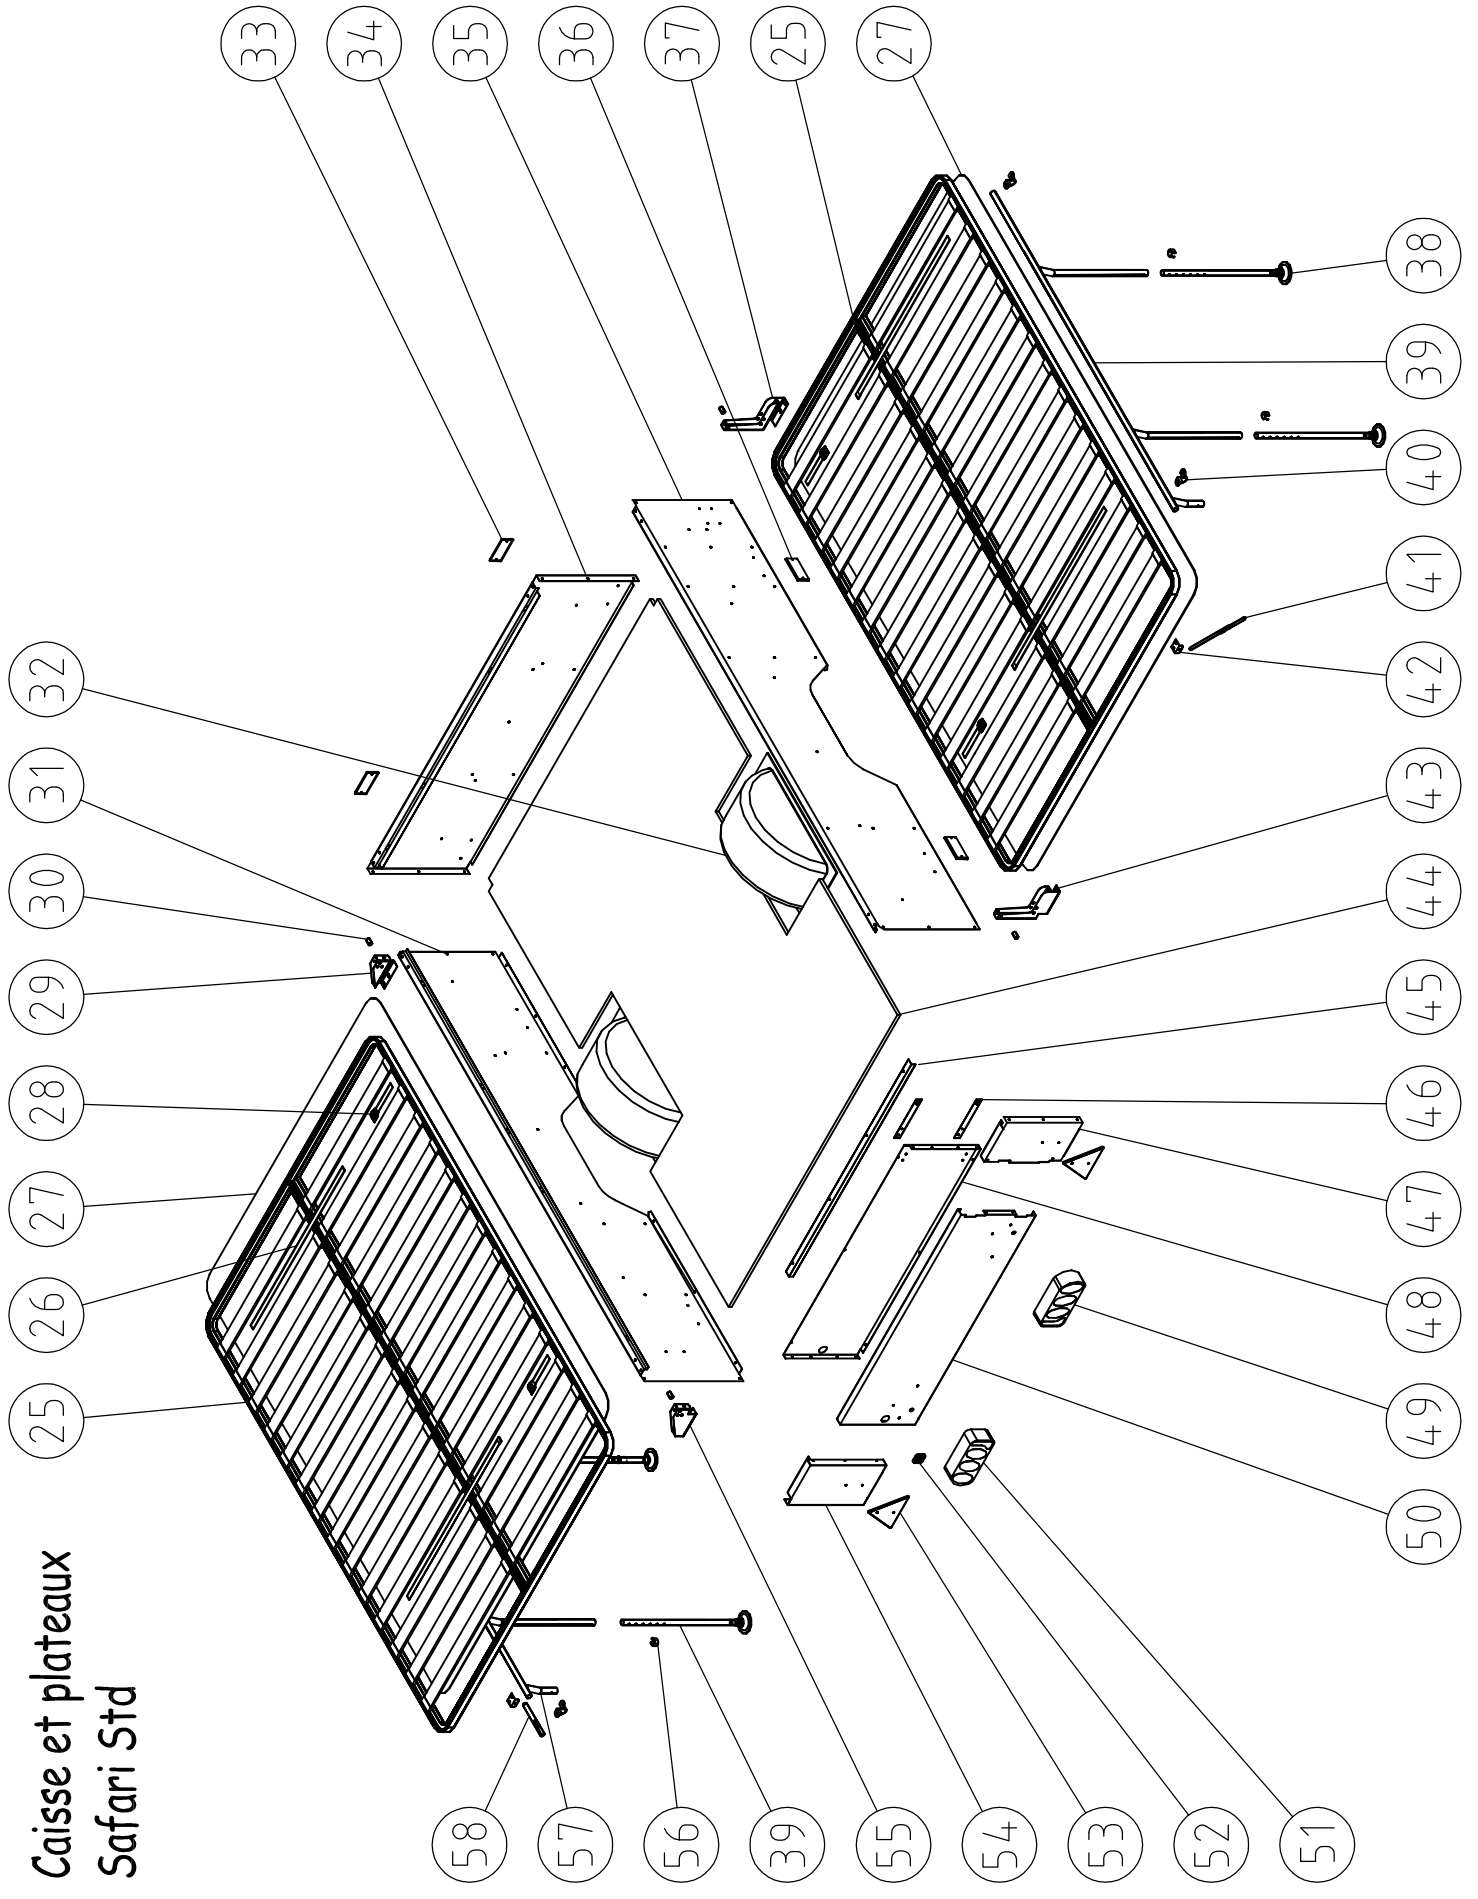

Caisse et plateaux Safari Std

		2010	2011
Rep.	Désignation	Réf.	Réf.
25	Cadre à lattes 1300 x 2048	03360	03360
26	Sangle de plateau de couchage lg.180cm	PL17431	PL17431
27	Aquilux 1300 x 2048	03238	03238
28	Sangle de plateau de couchage lg.25cm	PL17419	PL17419
29	Chape articulation de plateau AVG	PL36106AVG.N	PL36106AVG.N
30	Entretoise (acier ZN) de chape d'articulation	PL16111	PL16111
31	Ridelle gauche	PL45375G.N	PL45375G.N
32	Passage de roue	03478	03478
33	Catadioptré blanc	02947	02947
34	Ridelle avant	PL45376.N	PL45376.N
35	Ridelle droite	PL45375D.N	PL45375D.N
36	Catadioptré orange	02948	02948
37	Chape articulation de plateau AVD	PL36105AVD.N	PL36105AVD.N
38	Pied de plateau	PL17011.T	PL17011.T
39	Pied de plateau de couchage droit	PL26818D.N	PL26818D.N
40	Cavalier	07181	07181
41	Compas droit	PL17799.T	PL17799.T
42	Support de compas	PL17212.T	PL17212.T
43	Chape articulation de plateau ARD	PL36105ARD.N	PL36105ARD.N
44	Plancher de caisse	PL35776.12/10	PL35776.12/10
45	Nez de marche	PL35775	PL35775
46	Sangle arrêt de porte	PL18074	PL18074
47	Panneau arrière droit	PL36198.N	PL36198.N
48	Panneau intérieur de porte	PL45517.N	PL45517.N
49	Feu arrière droit	02886	02886
50	Panneau extérieur de porte	PL45516.N	PL45516.N
51	Feu arrière gauche	02882	02882
52	Poignée claquante	03584	03584
53	Triangle réflectorisant rouge	02949	02949
54	Panneau arrière gauche	PL36197.N	PL36197.N
55	Chape articulation de plateau ARG	PL36106ARG.N	PL36106ARG.N
56	Vérou de tube	03453	03453
57	Pied de plateau de couchage gauche	PL26818G.N	PL26818G.N
58	Compas gauche	PL17800.T	PL17800.T
-	Toile de protection compas	PL17759	PL17759
-	Cornière de protection Aquilux	PL17780	PL17780
-	Contre-plaque de protection Aquilux	PL17781	PL17781
-	Butée caoutchouc blanche	03664	03664
-	Téton de bâche	07223	07223
-	Entretoise (plastique) de chape d'articulation	07200	M/03409
-	Plaque de mousse 2000x1300x100	03293	M/MOU70016-36R
-	Plaque de mousse 375x1000x115	03247	M/MOU70012-41R


Caisse et plateaux
Safari GL

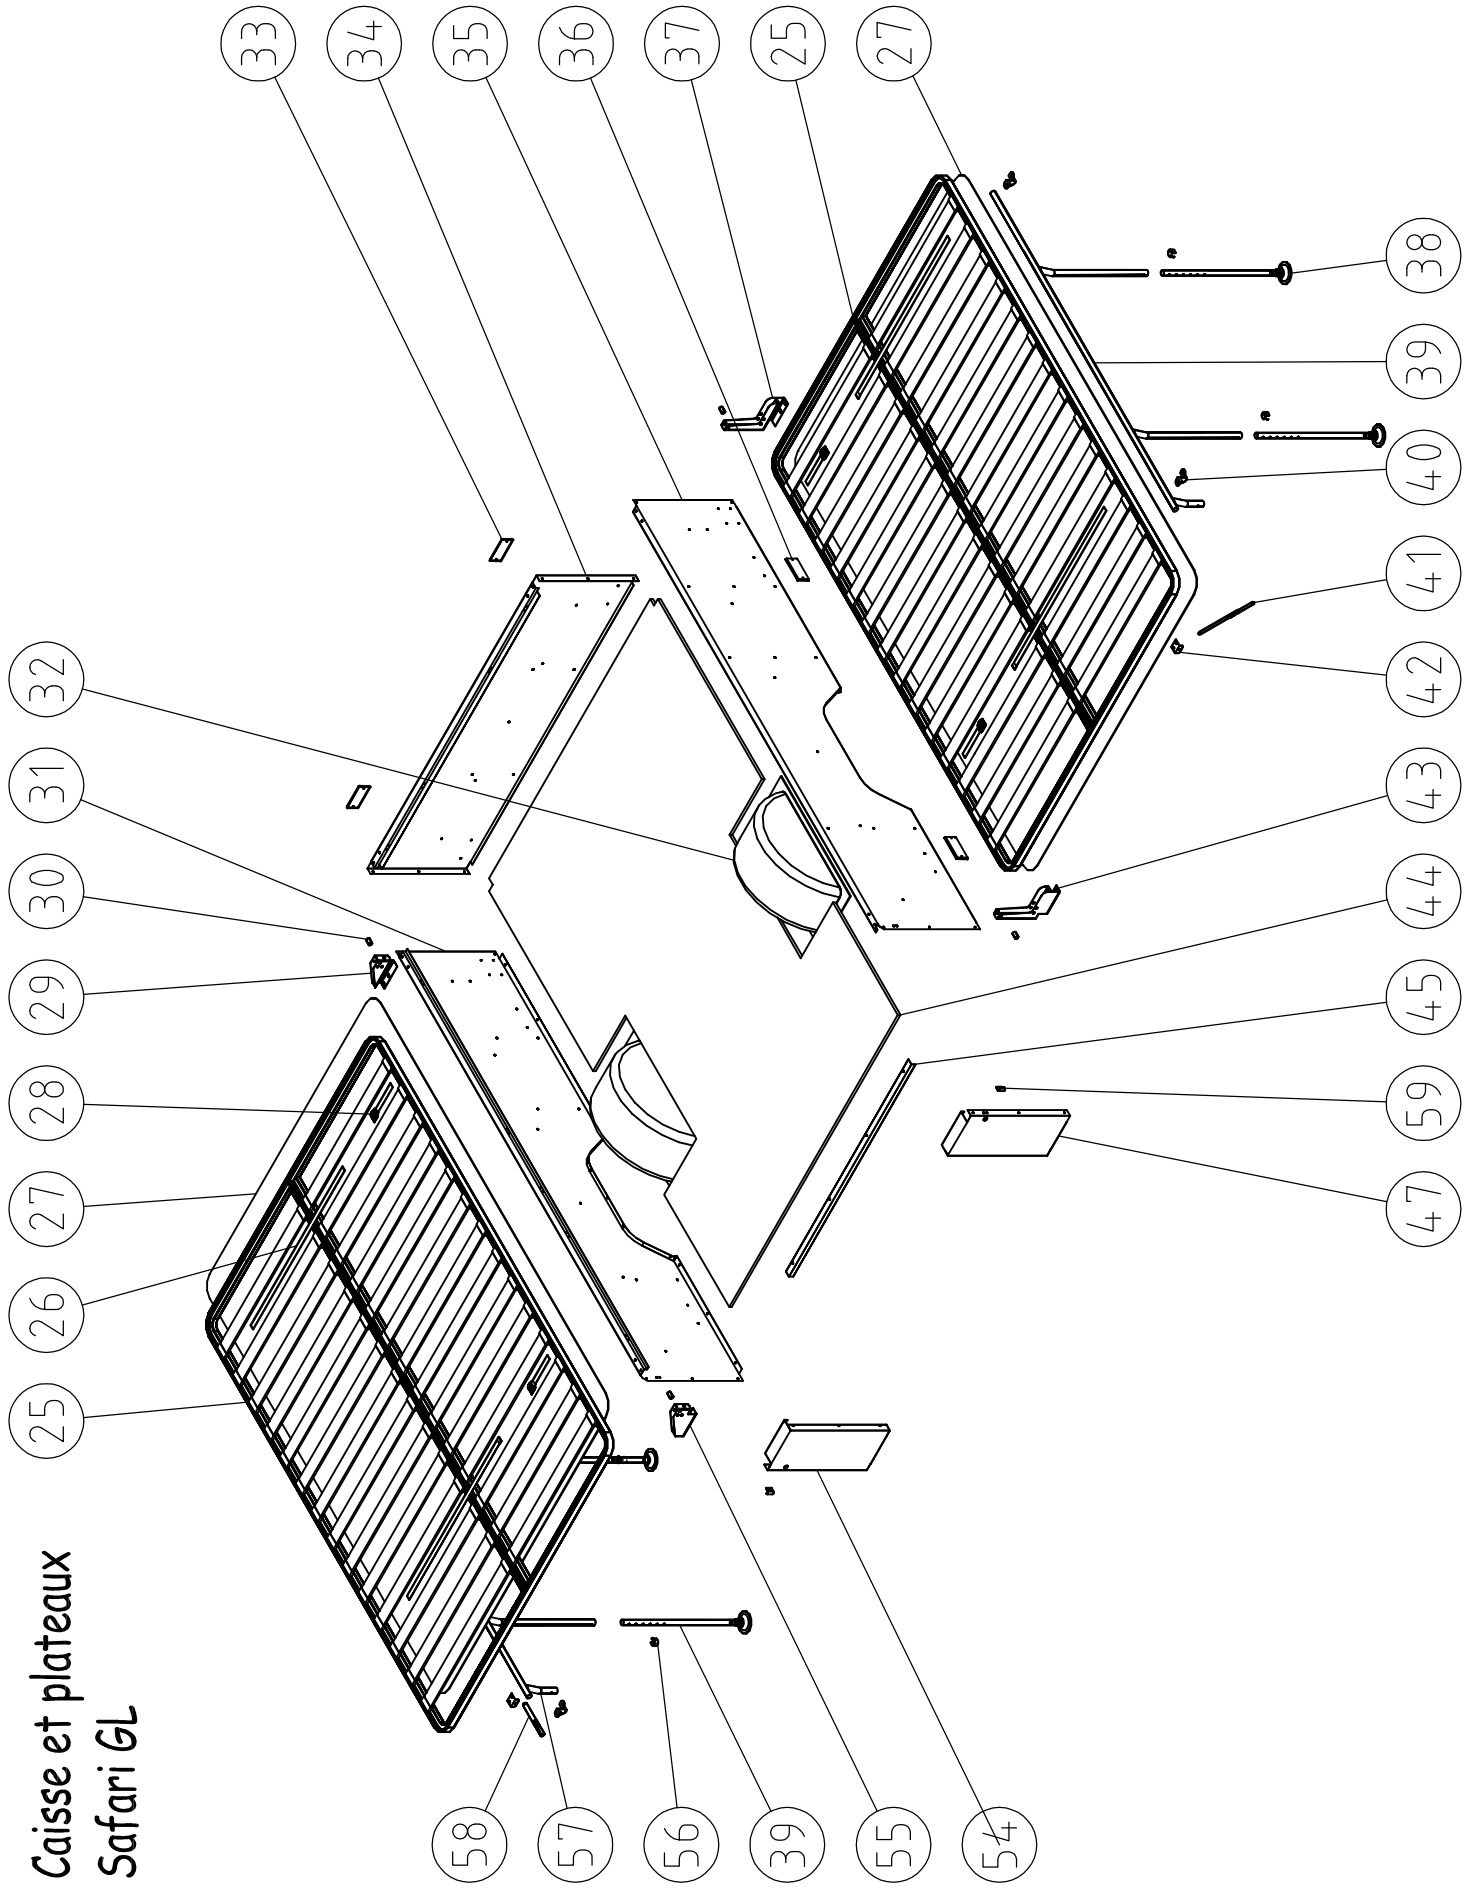

Caisse et plateaux Safari GL

		2010	2011
Rep.	Désignation	Réf.	Réf.
25	Cadre à lattes 1300 x 2048	03360	03360
26	Sangle de plateau de couchage lg.180cm	PL17431	PL17431
27	Aquilux 1300 x 2048	03238	03238
28	Sangle de plateau de couchage lg.25cm	PL17419	PL17419
29	Chape articulation de plateau AVG	PL36106AVG.N	PL36106AVG.N
30	Entretoise (acier ZN) de chape d'articulation	PL16111	PL16111
31	Ridelle gauche	PL45438G.N	PL45438G.N
32	Passage de roue	03478	03478
33	Catadioptré blanc	02947	02947
34	Ridelle avant	PL45376.N	PL45376.N
35	Ridelle droite	PL45438D.N	PL45438D.N
36	Catadioptré orange	02948	02948
37	Chape articulation de plateau AVD	PL36105AVD.N	PL36105AVD.N
38	Pied de plateau	PL17011.T	PL17011.T
39	Pied de plateau de couchage droit	PL26818D.N	PL26818D.N
40	Cavalier	07181	07181
41	Compas droit	PL17799.T	PL17799.T
42	Support de compas	PL17212.T	PL17212.T
43	Chape articulation de plateau ARD	PL36105ARD.N	PL36105ARD.N
44	Plancher de caisse	PL35851.12/10	PL35851.12/10
45	Nez de marche	PL35775	PL35775
47	Panneau arrière droit	PL36110D.N	PL36110D.N
54	Panneau arrière gauche	PL36110G.N	PL36110G.N
55	Chape articulation de plateau ARG	PL36106ARG.N	PL36106ARG.N
56	Vérou de tube	03453	03453
57	Pied de plateau de couchage gauche	PL26818G.N	PL26818G.N
58	Compas gauche	PL17800.T	PL17800.T
59	Gâche accrochage meuble cuisine	03347	03347
-	Toile de protection compas	PL17759	PL17759
-	Cornière de protection Aquilux	PL17780	PL17780
-	Contre-plaque de protection Aquilux	PL17781	PL17781
-	Butée caoutchouc blanche	03664	03664
-	Téton de bâche	07223	07223
-	Entretoise (plastique) de chape d'articulation	07200	M/03409
-	Plaque de mousse 2000x1300x100	03293	M/MOU70016-36R
-	Plaque de mousse 375x1000x115	03247	M/MOU70012-41R


Coffres et armature Safari Std & GL

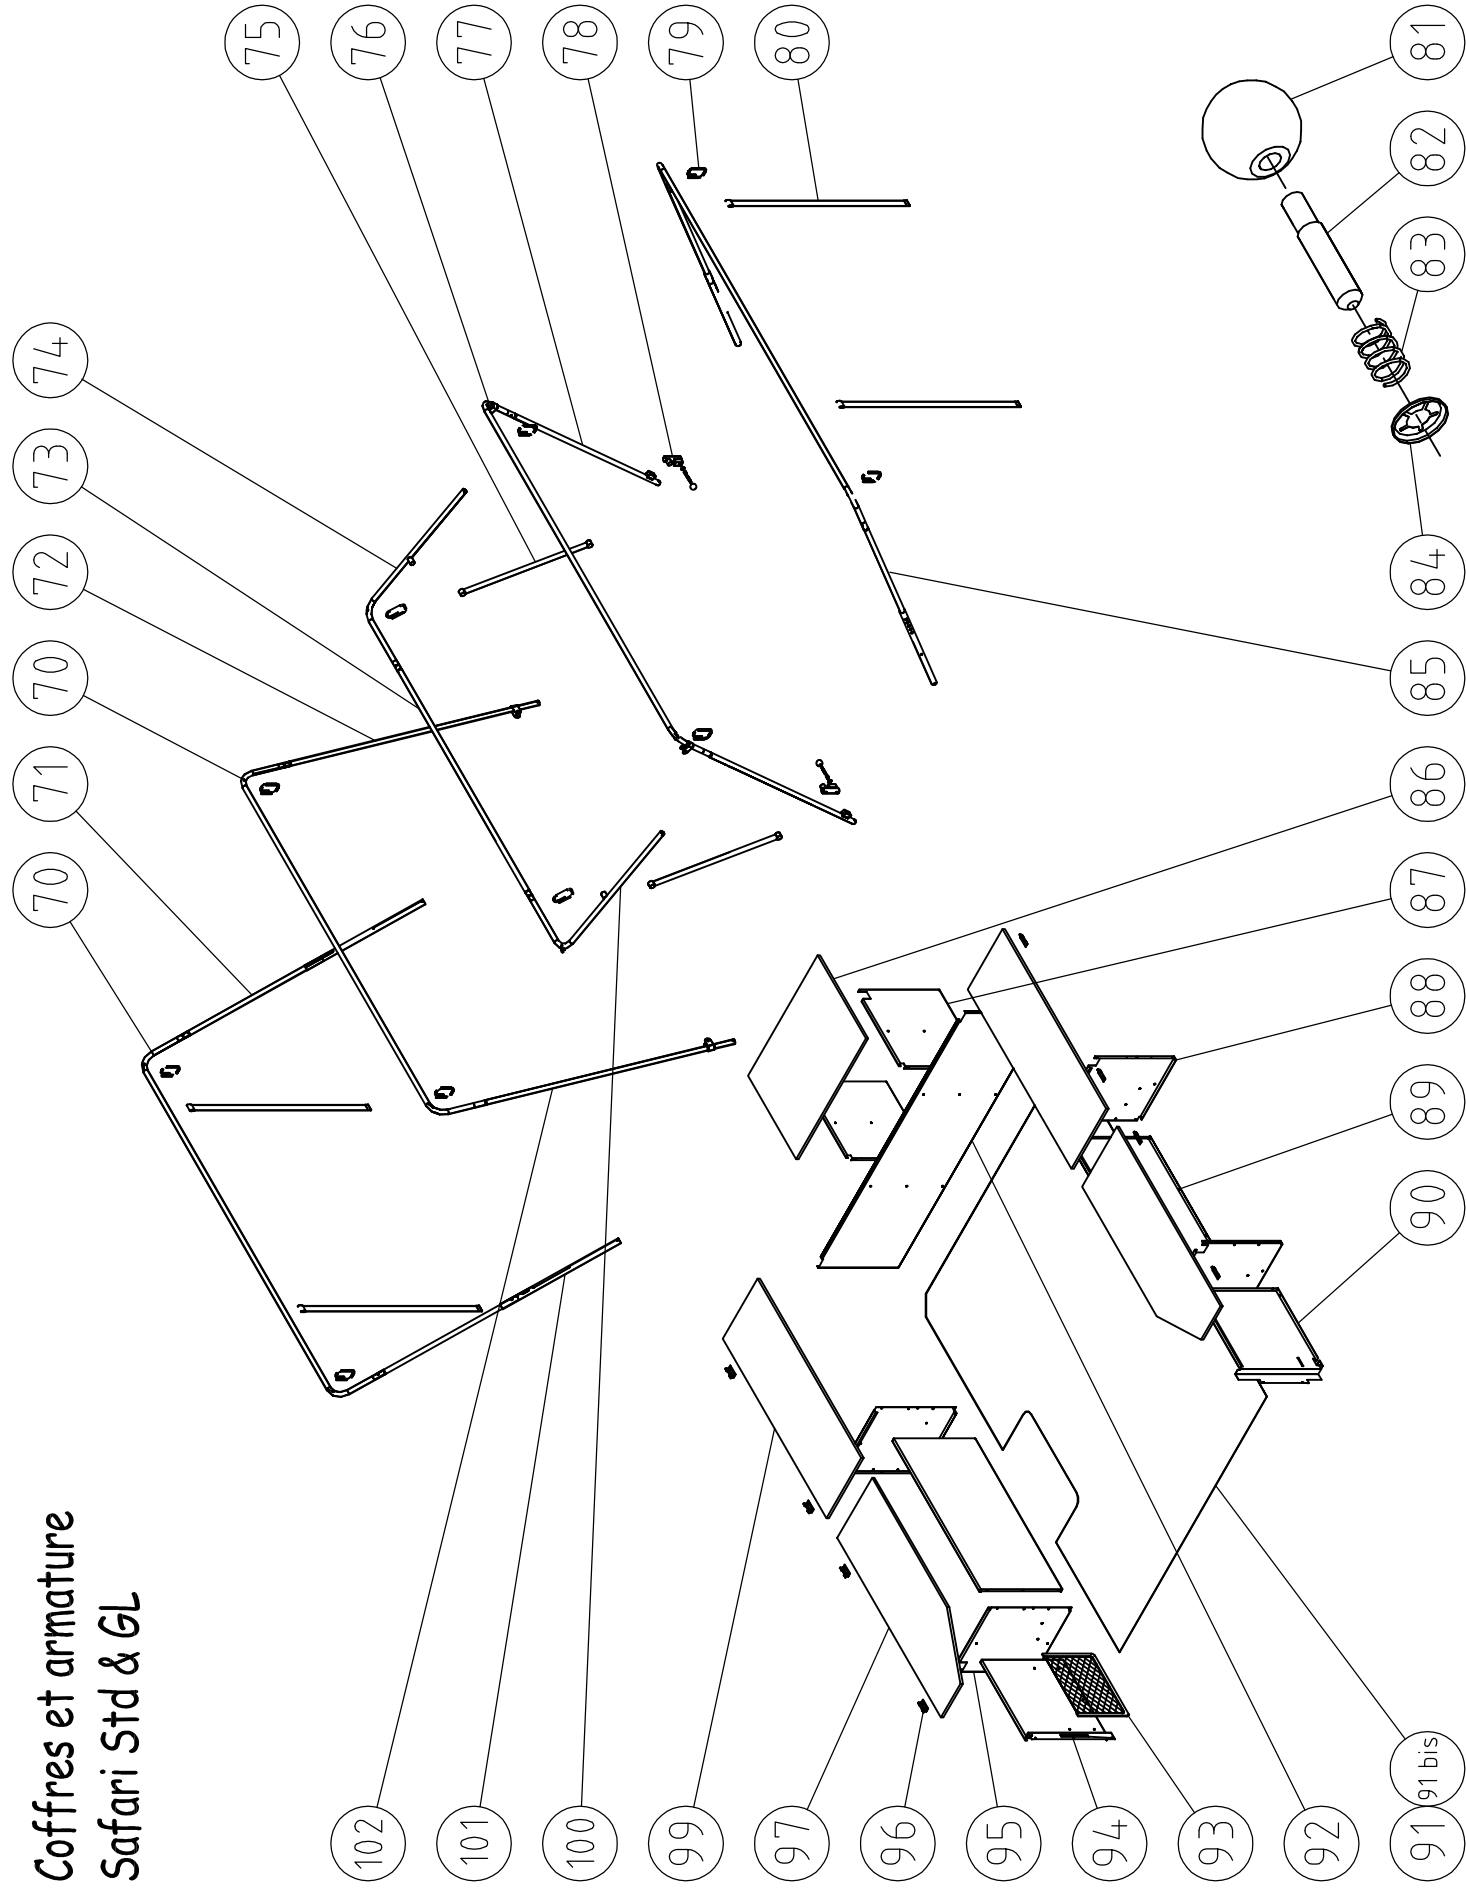

Coffres et armature
Safari Std et GL

		<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
70	Arceau principal complet	PL26750.N	PL26750.N
71	Tube arceau secondaire gauche	PL17556.T	PL17556.T
72	Tube arceau droit (pièce droite)	PL17545D.N	PL17545D.N
73	Tube faitière	PL16904.N	PL16904.N
74	Arceau faitière avant	PL17551.N	PL17551.N
75	Bielle	PL17549.N	PL17549.N
76	Arceau droit complet	PL27096.N	PL27096.N
77	Tube arceau droit	PL17558.T	PL17558.T
78	Pièce coulissante	PL26339.N	PL26339.N
79	Anneau brisé blanc	03633	03633
80	Sangle d'ouverture armature	PL17562A	PL17562A
81	Boule bakelite noire	06479	06479
82	Axe ø7x40	03374	03374
83	Ressort de compression	06113	06113
84	Rondelle à griffes ø7 Starlock	06229	06229
85	Tube arceau secondaire droit	PL17557.T	PL17557.T
86	Dessus de coffre ouvrant	RA17530/9	RA17530/9
87	Cloison de coffre avant	PL35828.N	PL35828.N
88	Cloison de coffre droit	PL35826D.N	PL35826D.N
89	Panneau de coffre latéral gauche & droit	PL35825.N	PL35825.N
90	Cloison de coffre arrière droit	PL45383.N	PL45383.N
91	Tapis de caisse Std	PL26443.03334	PL26443.03334
91bis	Tapis de caisse GL	PL26655.03334	PL26655.03334
92	Panneau de coffre avant	PL36108.N	PL36108.N
93	Filet de rangement	216875Z	216875Z
94	Cloison de coffre arrière gauche	PL45382.N	PL45382.N
95	Cloison de coffre gauche	PL35826G.N	PL35826G.N
96	Charnière de coffre	03665	03665
97	Dessus de coffre gauche & droit	RA16890/9	RA16890/9
98	Panneau de coffre avant	PL36203.N	PL36203.N
99	Dessus coffre latéral	RA16891/9	RA16891/9
100	Arceau faitière arrière	PL17552.N	PL17552.N
101	Coulisse d'arceau secondaire	PL17555.N	PL17555.N
102	Tube arceau droit (pièce gauche)	PL17545G.N	PL17545G.N
-	Embout noir (entre rep. 74/75 & 100/75)	06149	06149


MC 3 feux Safari

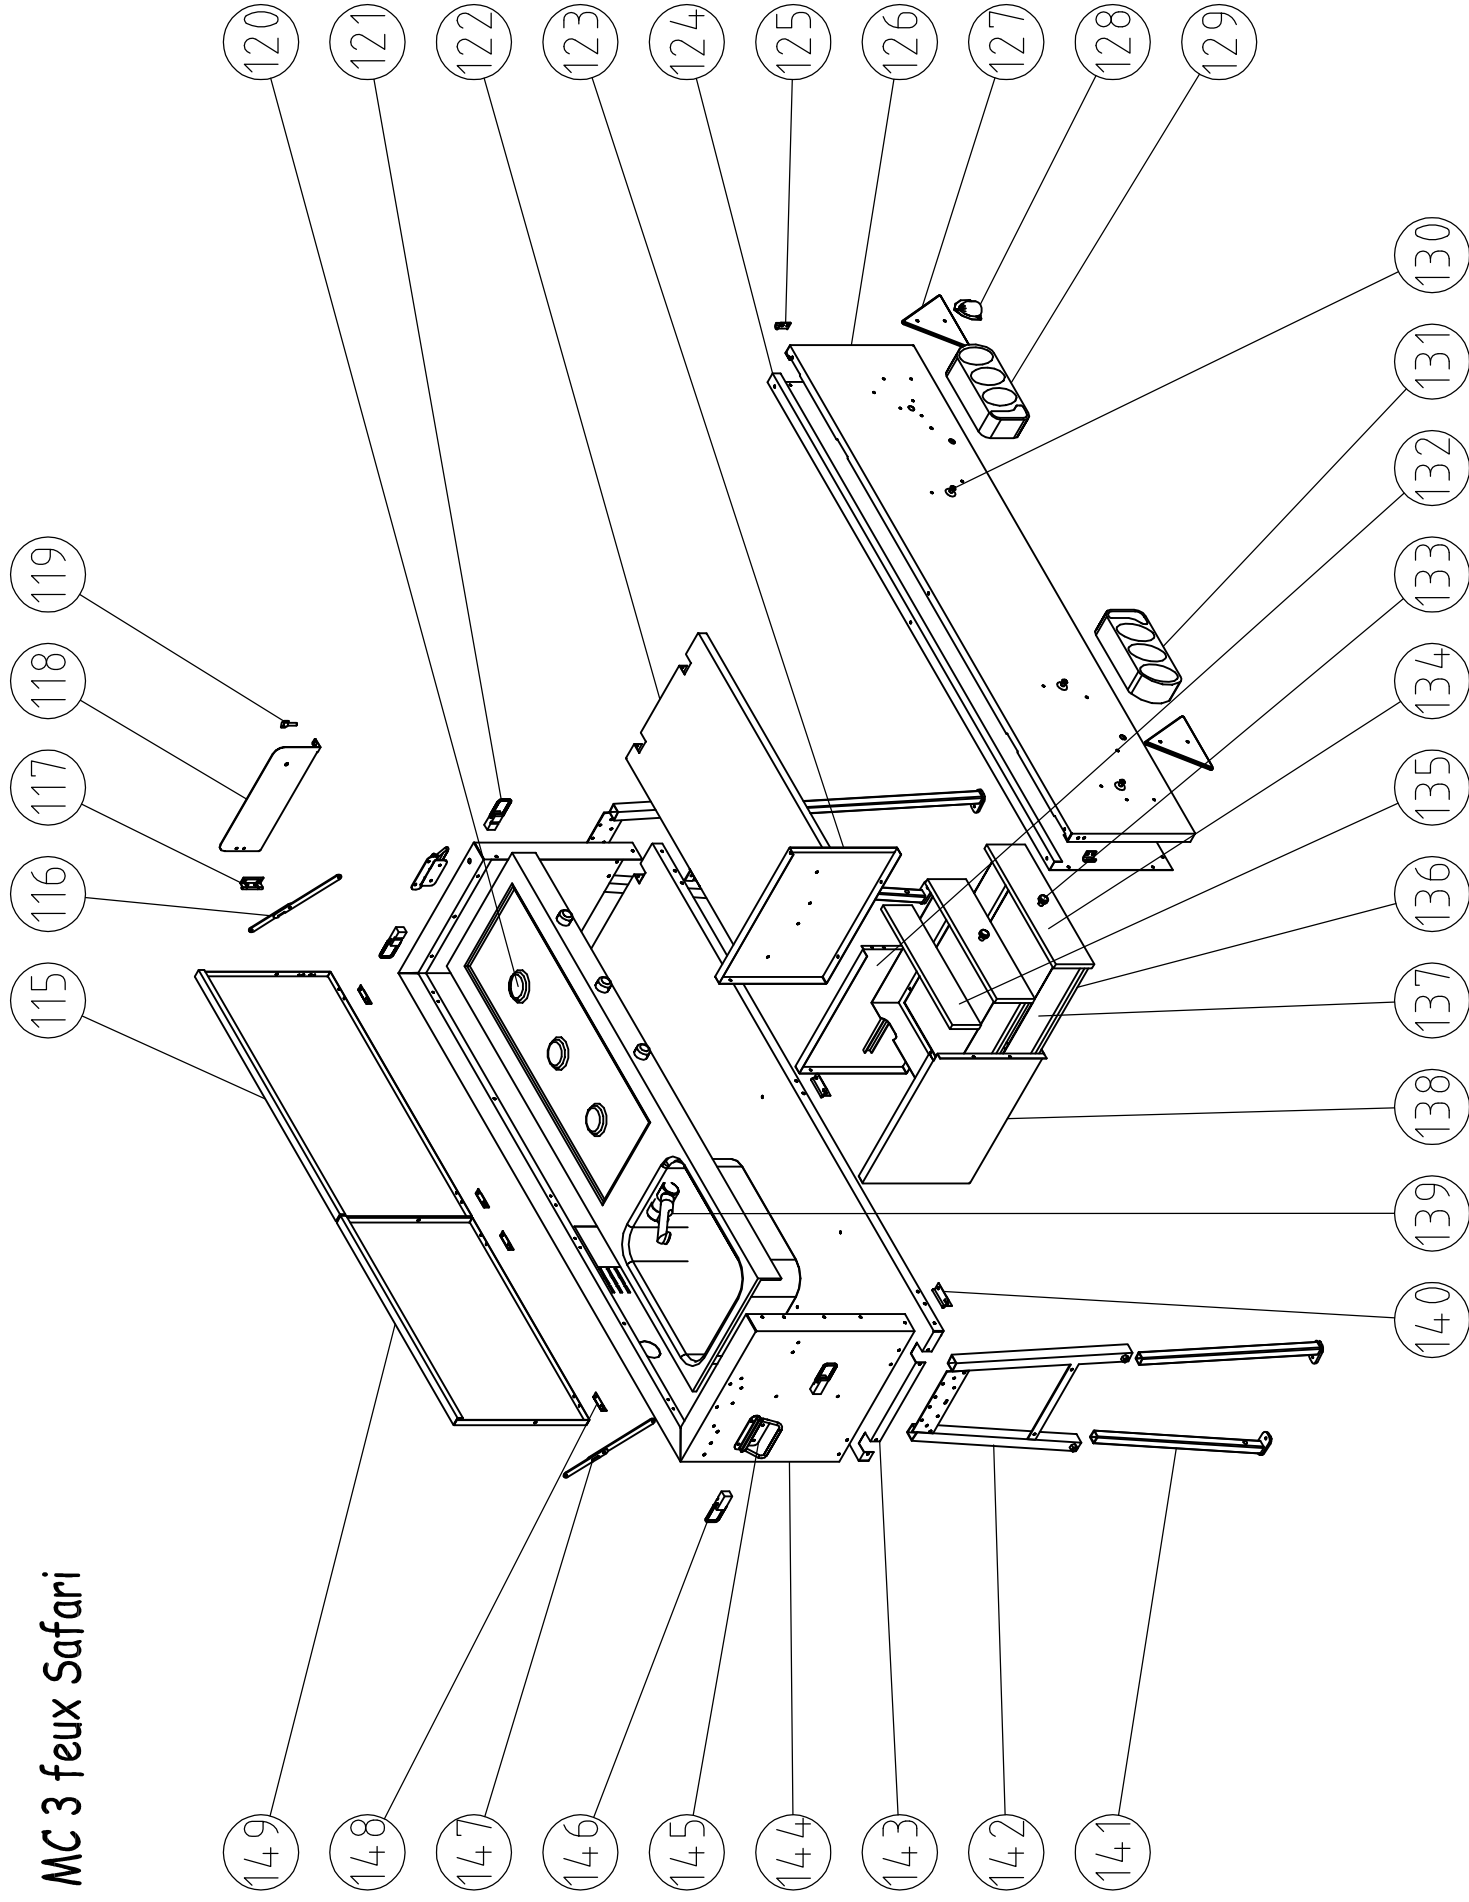

Meuble cuisine 3 feux Safari GL

		2011
Rep.	Désignation	Réf.
115	Grand couvercle MC	PL26665.N
116	Compas droite	PL17799.T
117	Charnière anglaise	03665
118	Pare-feu	PL26681.N
119	Vis papillon M6	06471
120	Combiné évier + gaz 3 feux	07202
121	Sauterelle de porte	PL17798.T
122	Etagère MC	PL27538.N
123	Cloison droite	PL35859D.N
124	Habillage intérieur de porte	PL26661.N
125	Crochet sauterelle de porte	PL17801.T
126	Extérieur de porte MC	PL45513.N
127	Triangle réflectorisant rouge	02949
128	Cache faisceau aérateur	07180
129	Feu arrière droit	02886
130	Téton de bâche	07223
131	Feu arrière gauche	02882
132	Cloison droite soudée	PL27541.N
133	Bouton nickele de tiroir	BOU1
134	Façade de tiroir MC	M/RA18257/9
135	Façade faux tiroir	M/RA18256/9
136	Fond de tiroir MC	TI619340
137	Entourage de tiroir MC	TI619329N
138	Cloison gauche soudée	PL27540.N
139	Robinet	37896RM
140	Charnière de porte MC	PL17803.T
141	Pied de cuisine	PL18218
142	Coulisse de pied de cuisine	PL27262N
143	Fond MC + renfort "omega" soudé	PL27539.N
144	Caisson MC	PL36237.N
145	Poignée MC	PL17813.T
146	Grenouillère de cuisine	PL17797.T
147	Compas gauche	PL17800.T
148	Charnière de cuisine	PL17802.T
149	Petit couvercle MC	PL26666.N
-	Ecrou + olive + tétine (gaz)	07208
-	Tuyau plastique d'écoulement lg.700	PL16930B
-	Tuyau plastique alimentaire lg.1400	PL16929D
-	Sangle de maintien bouteille de gaz lg.500	PL17447
-	Sangle de maintien bouteille de gaz lg.300	PL17039
-	Bouton Rondo M8x20	09582
-	Butée noire	03663
-	Goupille Béta	06224
-	Boitier piles	03823
-	Pompe immergée	03820


MC 2 feux / grill Safari

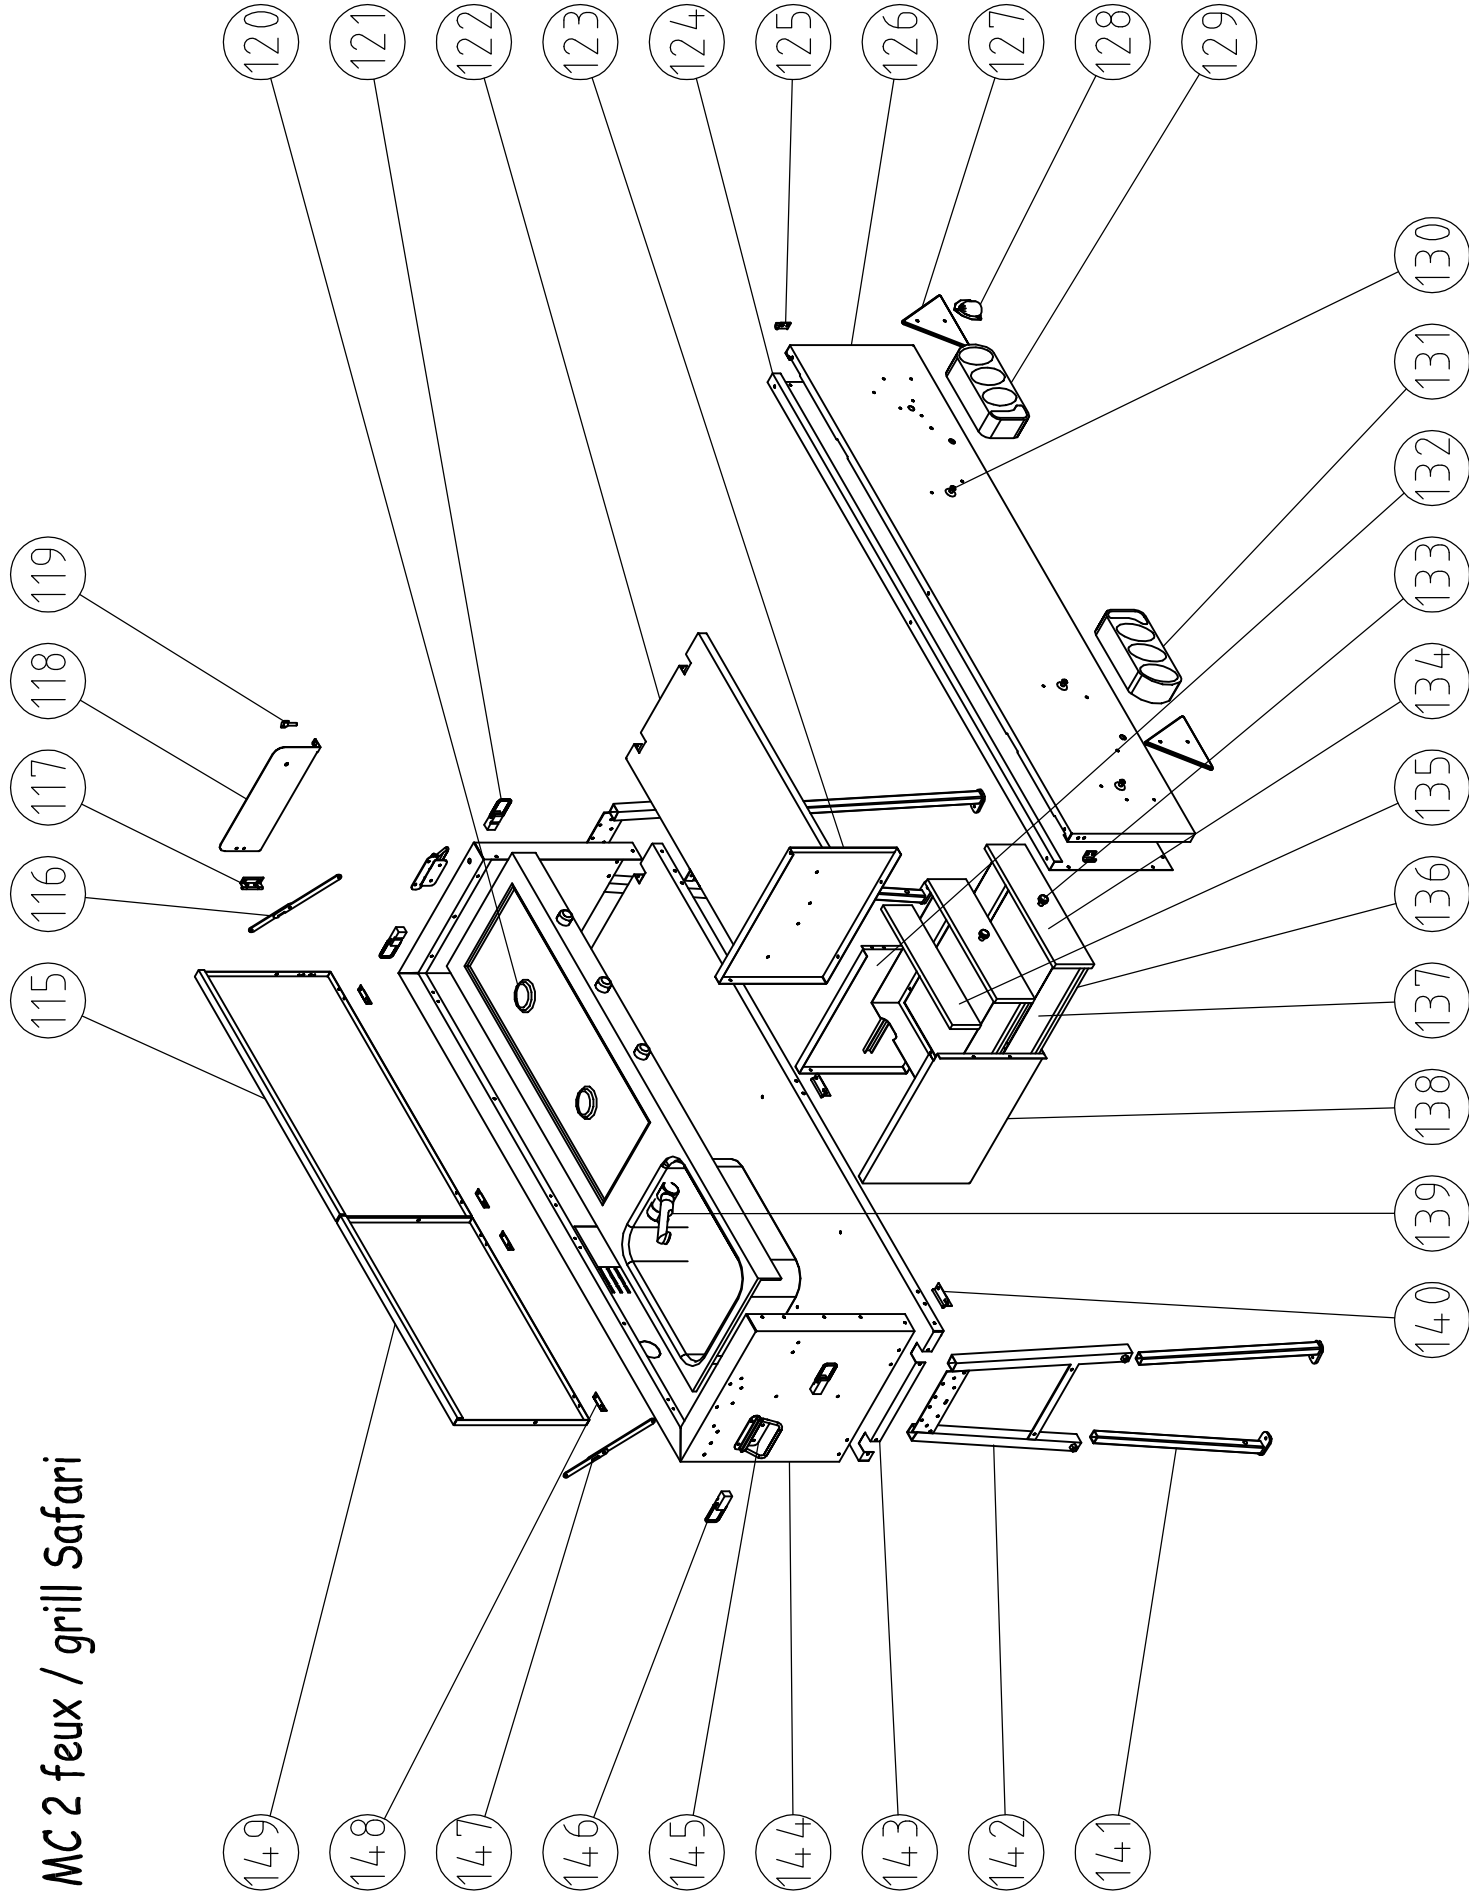

Meuble cuisine 2 feux/grill Safari GL

		2011
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
115	Grand couvercle MC	PL26665.N
116	Compas droite	PL17799.T
117	Charnière anglaise	03665
118	Pare-feu	PL26681.N
119	Vis papillon M6	06471
120	Combiné évier + gaz 2 feux / grill	07201
121	Sauterelle de porte	PL17798.T
122	Etagère MC	PL27538.N
123	Cloison droite	PL35859D.N
124	Habillage intérieur de porte	PL26661.N
125	Crochet sauterelle de porte	PL17801.T
126	Extérieur de porte MC	PL45513.N
127	Triangle réflectorisant rouge	02949
128	Cache faisceau aérateur	07180
129	Feu arrière droit	02886
130	Téton de bâche	07223
131	Feu arrière gauche	02882
132	Cloison droite soudée	PL27541.N
133	Bouton nickele de tiroir	BOU1
134	Façade de tiroir MC	M/RA18257/9
135	Façade faux tiroir	M/RA18256/9
136	Fond de tiroir MC	TI619340
137	Entourage de tiroir MC	TI619329N
138	Cloison gauche soudée	PL27540.N
139	Robinet	37896RM
140	Charnière de porte MC	PL17803.T
141	Pied de cuisine	PL18218
142	Coulisse de pied de cuisine	PL27262N
143	Fond MC + renfort "omega" soudé	PL27539.N
144	Caisson MC	PL36237.N
145	Poignée MC	PL17813.T
146	Grenouillère de cuisine	PL17797.T
147	Compas gauche	PL17800.T
148	Charnière de cuisine	PL17802.T
149	Petit couvercle MC	PL26666.N
-	Ecrou + olive + tétine (gaz)	07208
-	Tuyau plastique d'écoulement lg.700	PL16930B
-	Tuyau plastique alimentaire lg.1400	PL16929D
-	Sangle de maintien bouteille de gaz lg.500	PL17447
-	Sangle de maintien bouteille de gaz lg.300	PL17039
-	Bouton Rondo M8x20	09582
-	Butée noire	03663
-	Goupille Béta	06224
-	Boitier piles	03823
-	Pompe immergée	03820


Meuble cuisine 2 feux
Safari Std

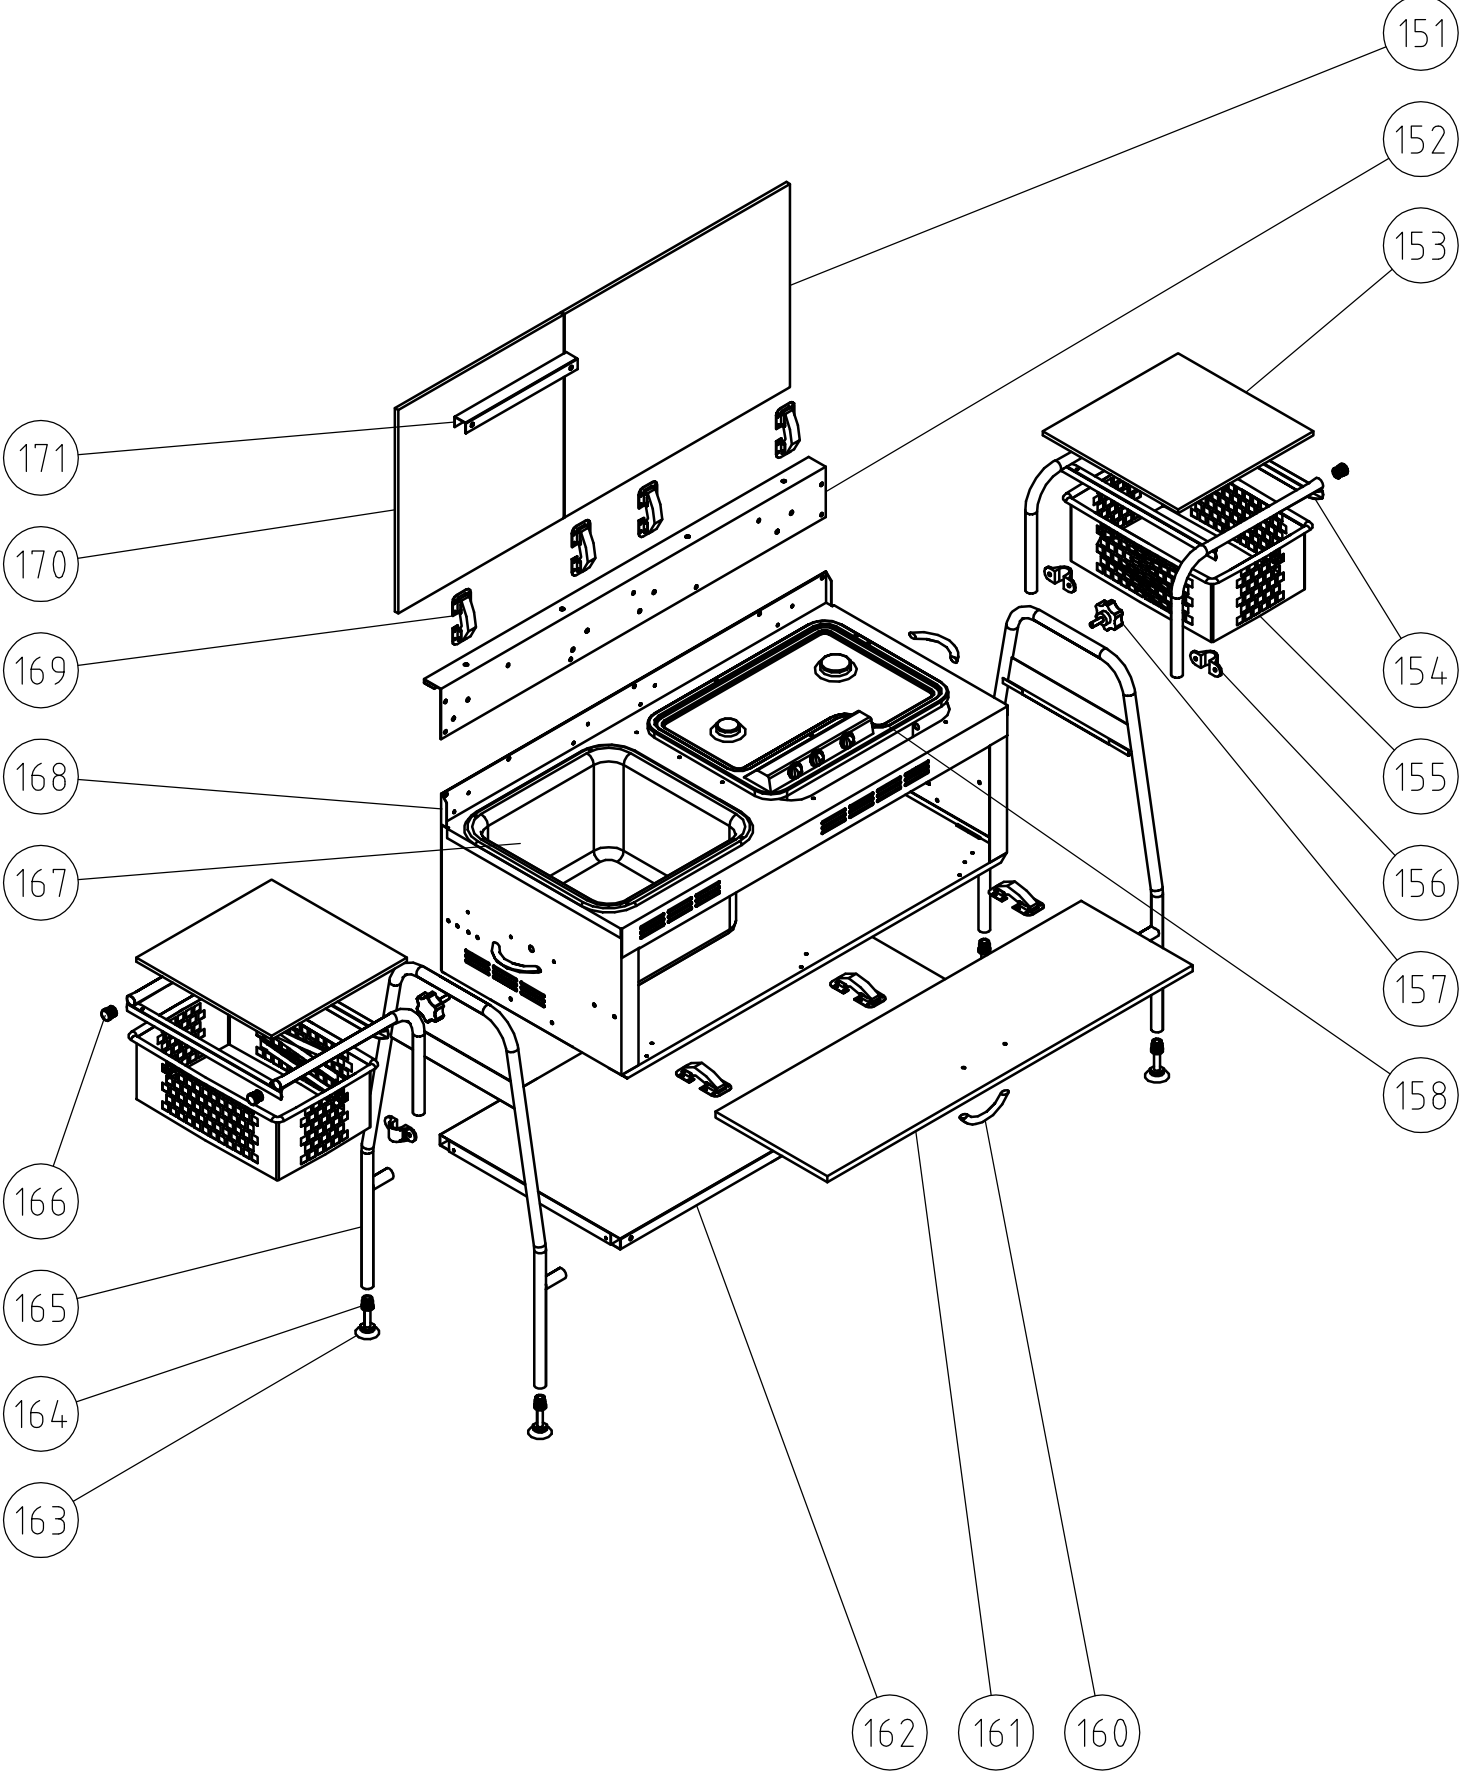

Meuble cuisine 2 feux 17021A
Safari Std

		<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
151	Dessus droit de cuisine	RA17471/9	RA17471/9
152	Profil d'accrochage	PL35694.N	PL35694.N
153	Planchette support banette	RA16905/9	RA16905/9
154	Support banette	PL26467.N	PL26467.N
155	Banette	03380	03380
156	Cavalier ø20	07181	07181
157	Volant rondo M8 ø40	06486	06486
158	Plan de cuisson 2 feux inox	08076	08076
160	Poignée métal nickelée	03529	03529
161	Façade de cuisine	RA17472/9	RA17472/9
162	Etagère basse	PL16944.N	PL16944.N
163	Vérin rotule de pied	03985	03985
164	Ecrou court M8 ø20	03984	03984
165	Pied de meuble complet	PL17024.N	PL17024.N
166	Bouchon ø20	06197	06197
167	Evier inox	08078	08078
168	Caisson soudé	PL27105.N	PL27105.N
169	Charnière ressort	07189	07189
170	Dessus gauche de cuisine	RA17494/9	RA17494/9
171	Petite butée	PL16671.N	PL16671.N
-	Butée caoutchouc noire	03663	03663
-	Butée caoutchouc blanche	03664	03664
-	Tuyau plastique d'écoulement lg.140cm	PL16930C	PL16930C
-	Ecrou + olive + tétine (plan de cuisson)	07208	07208


Meuble cuisine 2 feux/grill
Safari Std

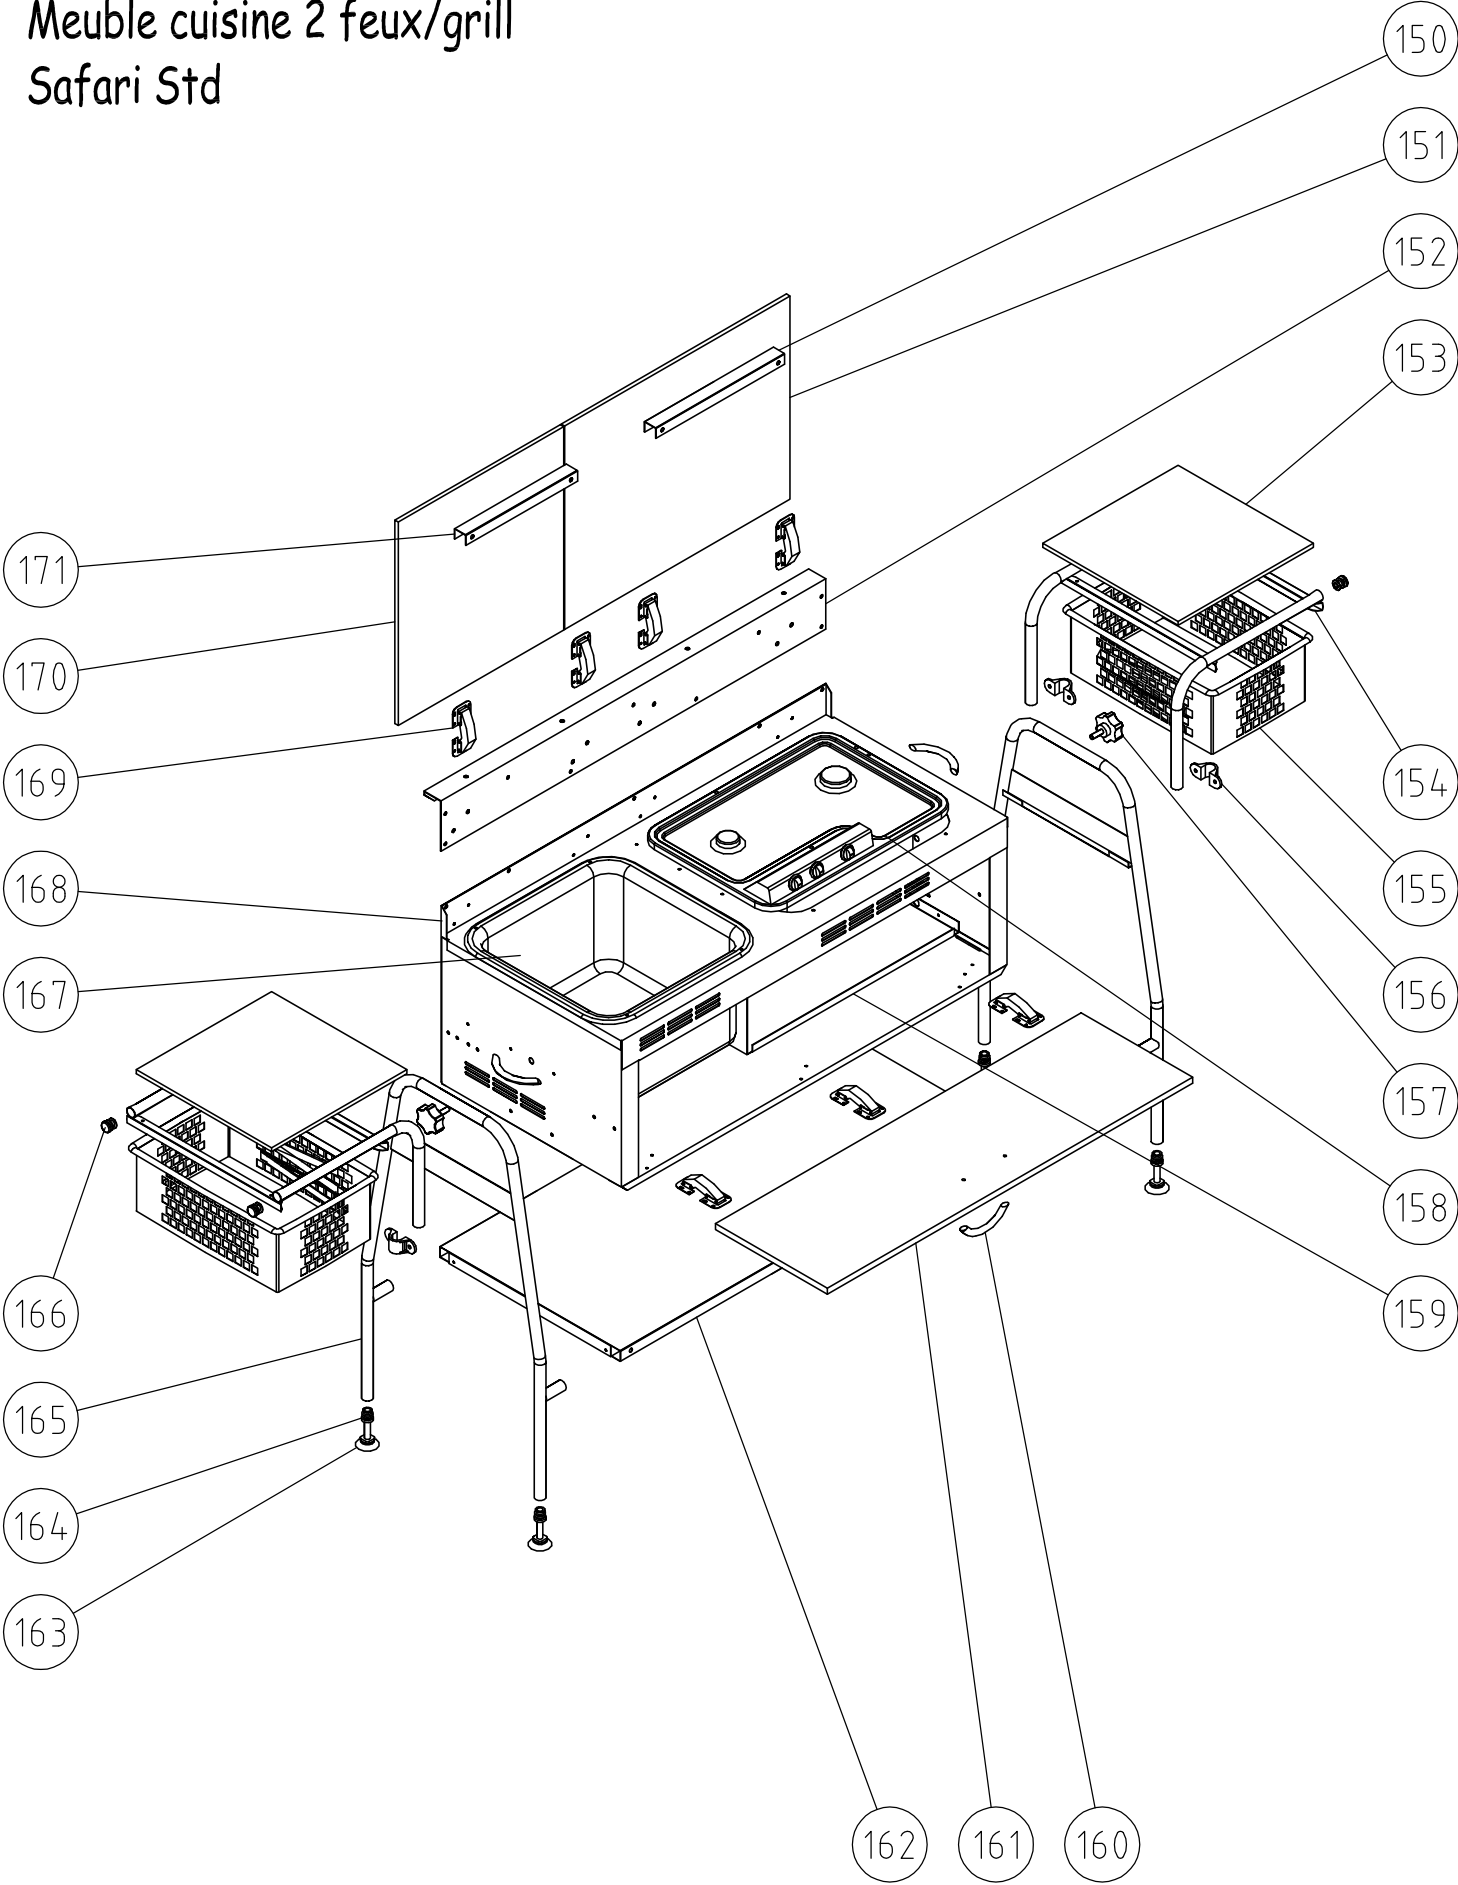

Meuble cuisine 2 feux / grill 17021E
Safari Std

		<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
150	Grande butée	PL16672.N	PL16672.N
151	Dessus droit de cuisine	RA17471/9	RA17471/9
152	Profil d'accrochage	PL35694.N	PL35694.N
153	Planchette support banette	RA16905/9	RA16905/9
154	Support banette	PL26467.N	PL26467.N
155	Banette	03380	03380
156	Cavalier ø20	07181	07181
157	Volant rondo M8 ø40	06486	06486
158	Plan de cuisson 2 feux / grill inox	08077	08077
159	Dessous de grill	PL35716	PL35716
160	Poignée métal nickelée	03529	03529
161	Façade de cuisine	RA17472/9	RA17472/9
162	Etagère basse	PL16944.N	PL16944.N
163	Vérin rotule de pied	03985	03985
164	Ecrou court M8 ø20	03984	03984
165	Pied de meuble complet	PL17024.N	PL17024.N
166	Bouchon ø20	06197	06197
167	Evier inox	08078	08078
168	Caisson soudé	PL27105.N	PL27105.N
169	Charnière ressort	07189	07189
170	Dessus gauche de cuisine	RA17494/9	RA17494/9
171	Petite butée	PL16671.N	PL16671.N
-	Butée caoutchouc noire	03663	03663
-	Butée caoutchouc blanche	03664	03664
-	Tuyau plastique d'écoulement lg.140cm	PL16930C	PL16930C
-	Tuyau plastique alimentaire lg.140cm	PL16929D	PL16929D
-	Gazerie meuble cuisine grill	PL17474	PL17474
-	Bec verseur avec tétine coudée	07161	07161
-	Poele	08079	08079

Armature Auvent PT614R-V1

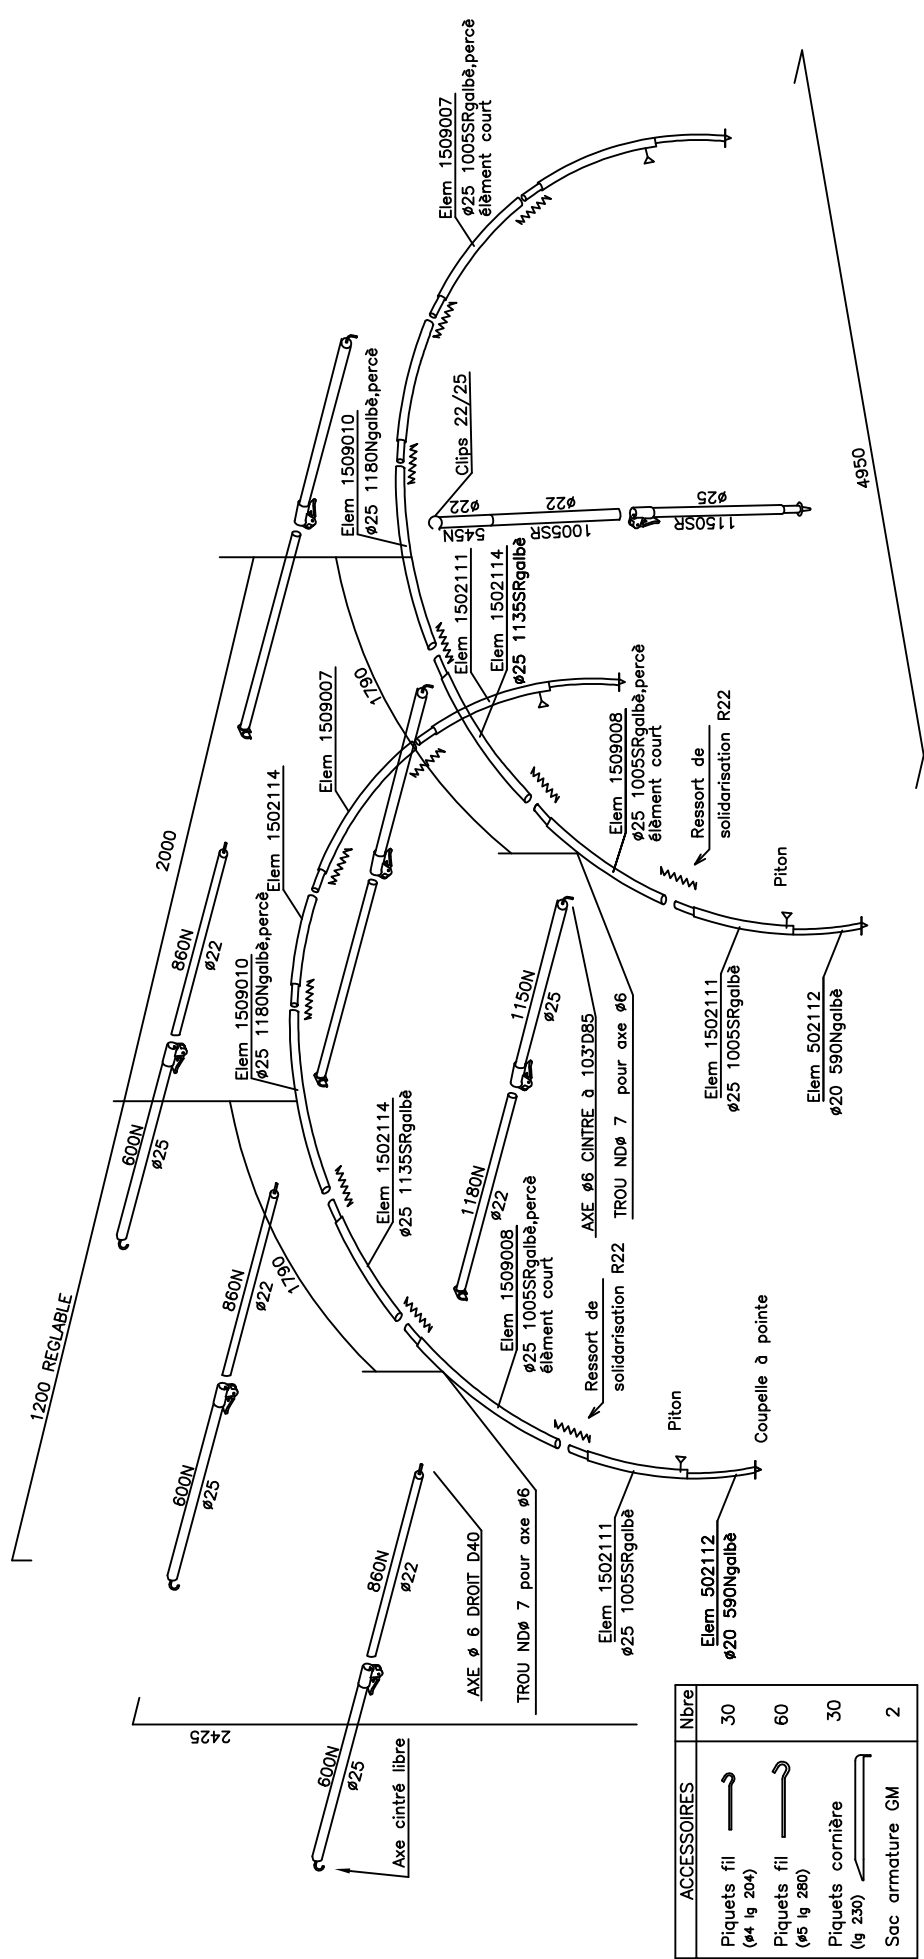

ATTENTION lors du montage de l'armature il faut positionner les trous des éléments cambrés vers l'intérieur (coté axe)


Auvent Safari (2010)

<i>Armature PT614R-V1</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Ens.arceau galbé ø25 (PT614T)	1525426
20 0590N GALBE+CAP 18/20	502112CAP
26 0600N+SER.RAP+EMB+AXE RAC	1509107S+EA-RAC
22 0860N+EMBOUT+AXE D40	501550EA40
22 1180N00+CLIP PLAST.22/25	500147CP25
25X1 1150N+SER.RAPIDE+EA D85	1509039S+EAD85
P.I.545N+1005SR+CLIP22/25	522531
25X1 1150SR+SER.RAPIDE+CAP	1509036S+CAP
SAC DE 30 PIQUETS N19	570181
SAC DE 30 PIQUETS N21	570185
SACHET 10 CORNIERES LG 230	570283

<i>Ens.arceau galbé ø25 (PT614T)</i>	<i>1525426</i>
TUBE AC 25X1 ZB 1180Ngalb,em,p	1509010
TUBE AC 25X1 ZB 1135S60galb	1502114
TUBE AC 25X1 ZB 1005S60ga,em,p	1509007
TUBE AC 25X1 ZB 1005S60ga,em,p	1509008
TUBE AC 25X1 ZB 105S601TNgalb	1502111
ANNEAU C/C 50x7ep.10/10 (1gr)	55000
PITON MX 6x10 ZB I=36 œil ø12	37840
RESSORT SOLID R22 pour ø22/25	37820

<i>Entoilage P6140G1/V</i>

Armature Auvent PT614R-V1

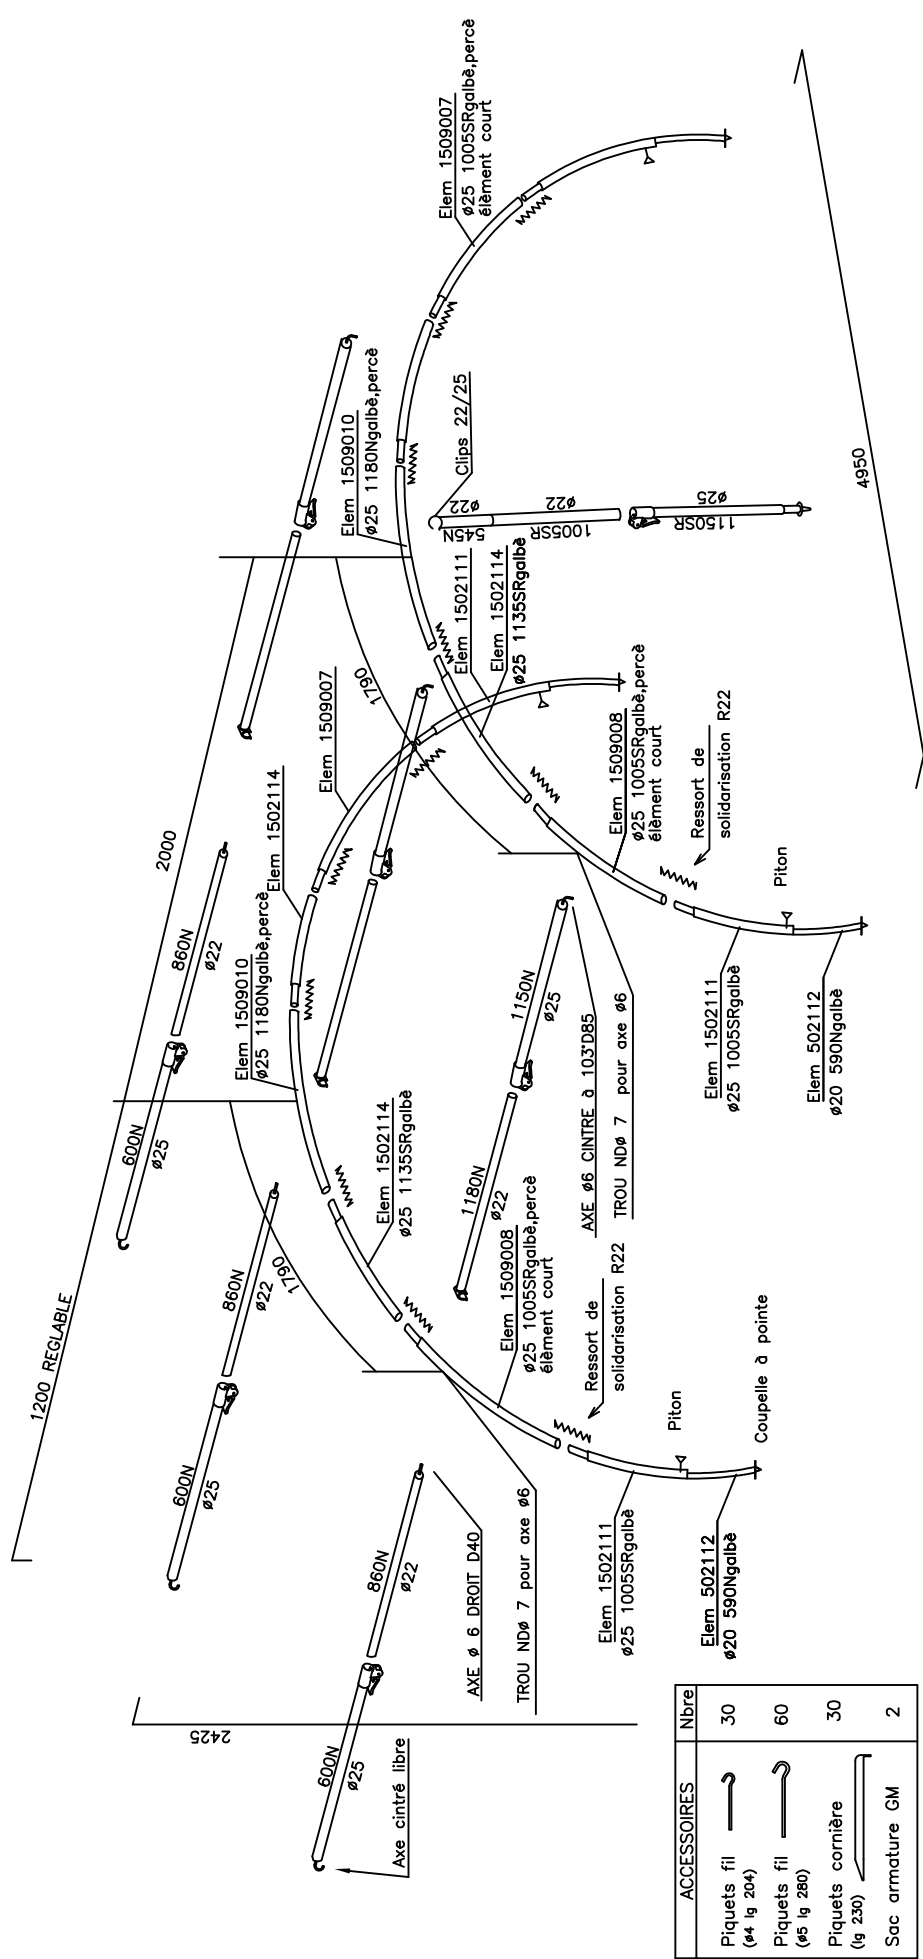

ATTENTION lors du montage de l'armature il faut positionner les trous des éléments cambrés vers l'intérieur (coté axe)

Auvent Safari (2011)

<i>Armature PT614R-V1</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Ens.arceau galbé ø25 (PT614T)	1525426
20 0590N GALBE+CAP 18/20	502112CAP
26 0600N+SER.RAP+EMB+AXE RAC	1509107S+EA-RAC
22 0860N+EMBOUT+AXE D40	501550EA40
22 1180N00+CLIP PLAST.22/25	500147CP25
25X1 1150N+SER.RAPIDE+EA D85	1509039S+EAD85
P.I.545N+1005SR+CLIP22/25	522531
25X1 1150SR+SER.RAPIDE+CAP	1509036S+CAP
SAC DE 30 PIQUETS N19	570181
SAC DE 30 PIQUETS N21	570185
SACHET 10 CORNIERES LG 230	570283

<i>Ens.arceau galbé ø25 (PT614T)</i>	<i>1525426</i>
TUBE AC 25X1 ZB 1180Ngalb,em,p	1509010
TUBE AC 25X1 ZB 1135S60galb	1502114
TUBE AC 25X1 ZB 1005S60ga,em,p	1509007
TUBE AC 25X1 ZB 1005S60ga,em,p	1509008
TUBE AC 25X1 ZB 105S601TNgalb	1502111
ANNEAU C/C 50x7ep.10/10 (1gr)	55000
PITON MX 6x10 ZB I=36 œil ø12	37840
RESSORT SOLID R22 pour ø22/25	37820

<i>Entoilage M/P6140G3/V</i>

Entoilage Safari 2010

<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Double toit arrière + chambres + housse matelas	P6140G1/R
Double toit arrière	MP6145D1AR
Chambre	MP6145B1TI
Housse matelas	MP6145A8HO
Double toit avant	P6140G1/V
Bâche de route Std	BR6140C2
Bâche de route GL	BR6210A2


Entoilage Safari 2011

<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Double toit arrière	M/MP6145D4AR
Chambre	M/MP6145B1TI
Housse matelas	M/MP6145B2HO
Housse matelas (<i>Kreppel</i>)	M/MP6145B1HO
Double toit avant	M/P6140G3/V
Bâche de route Std	M/BR6140C2.TN
Bâche de route GL	M/BR6210A2.TN

Accessoire(s)

	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
Table	O27156B	O27156B
Coussin dinette en "U"	-	M/O614CDB
Coussin dinette en "U" (<i>Kreppel</i>)	-	M/O614CDA
Coffre sur flèche (petit modèle)	O16473B	O16473B
Coffre sur flèche (grand modèle)	O17444B	O17444B
Berceau de rangement (à roulettes)	O35866A	O35866A
Galerie	O35858B	O35858B
Tendelet	O614NPS	M/O614NPS
Armature	PT614S	PT614S
Entoilage	MP6145S1PS2P	M/MP6145S2PS2P
Chambre sous plateau	O614BCSP	O614BCSP

Armature tendelet PT614S

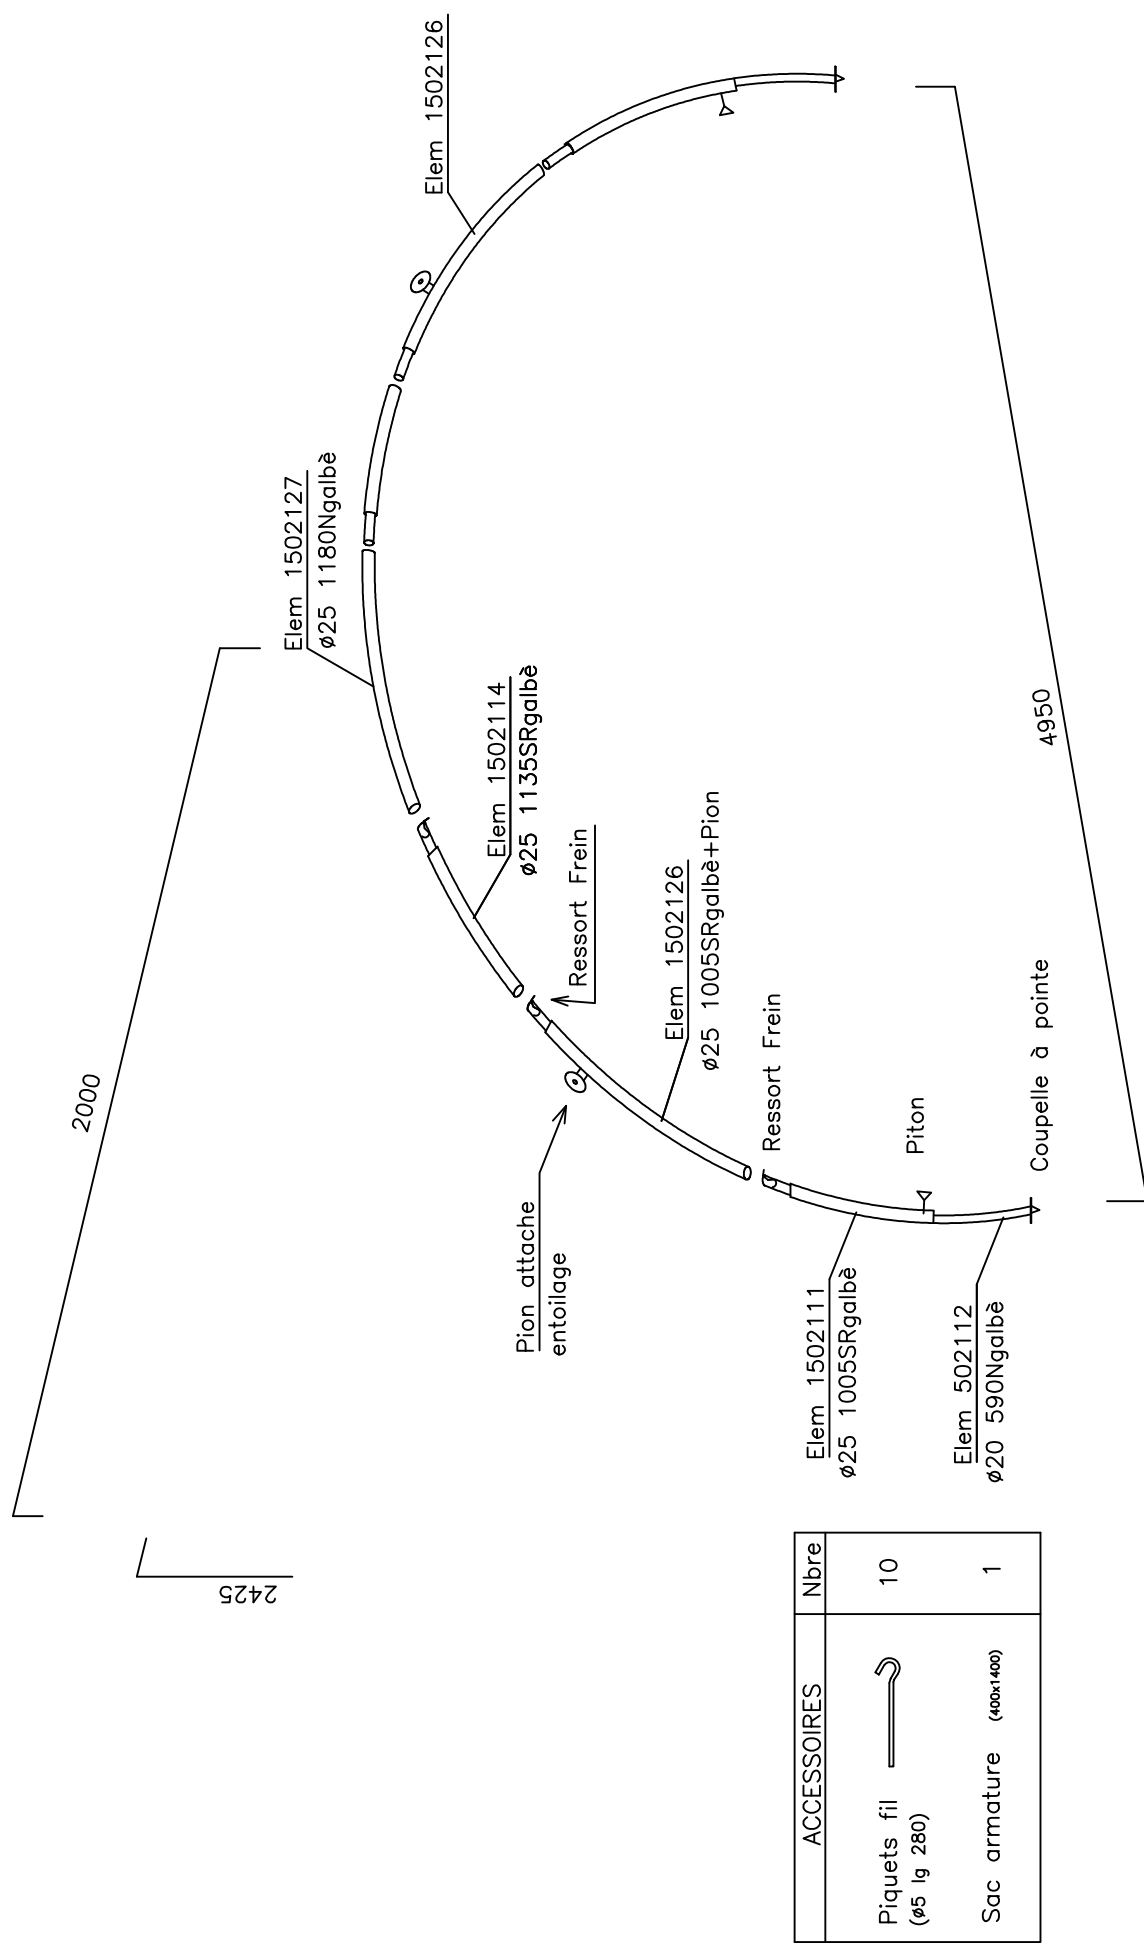


Le montage de l'arceau doit être incliné comme celui de l'auvent

Tendelet O614NPS (2010)

<i>Armature PT614S</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
TUBE AC 25X1 ZB 1180N galb,em	1502127
25 1005S GALBE+RESSORT FREIN	1502126FREIN
25 1005S GALBE+RESSORT FREIN+P	1502111FREIN+P
20 0590N GALBE+CAP 18/20	502112CAP
25 1135S GALBE+RESSORT FREIN	1502114FREIN
SAC DE 10 PIQUETS N21	570203
SAC ARMAT.POLYPRO. 400x1400	55095

Entoilage MP6145S1PS2P

Armature tendelet PT614S

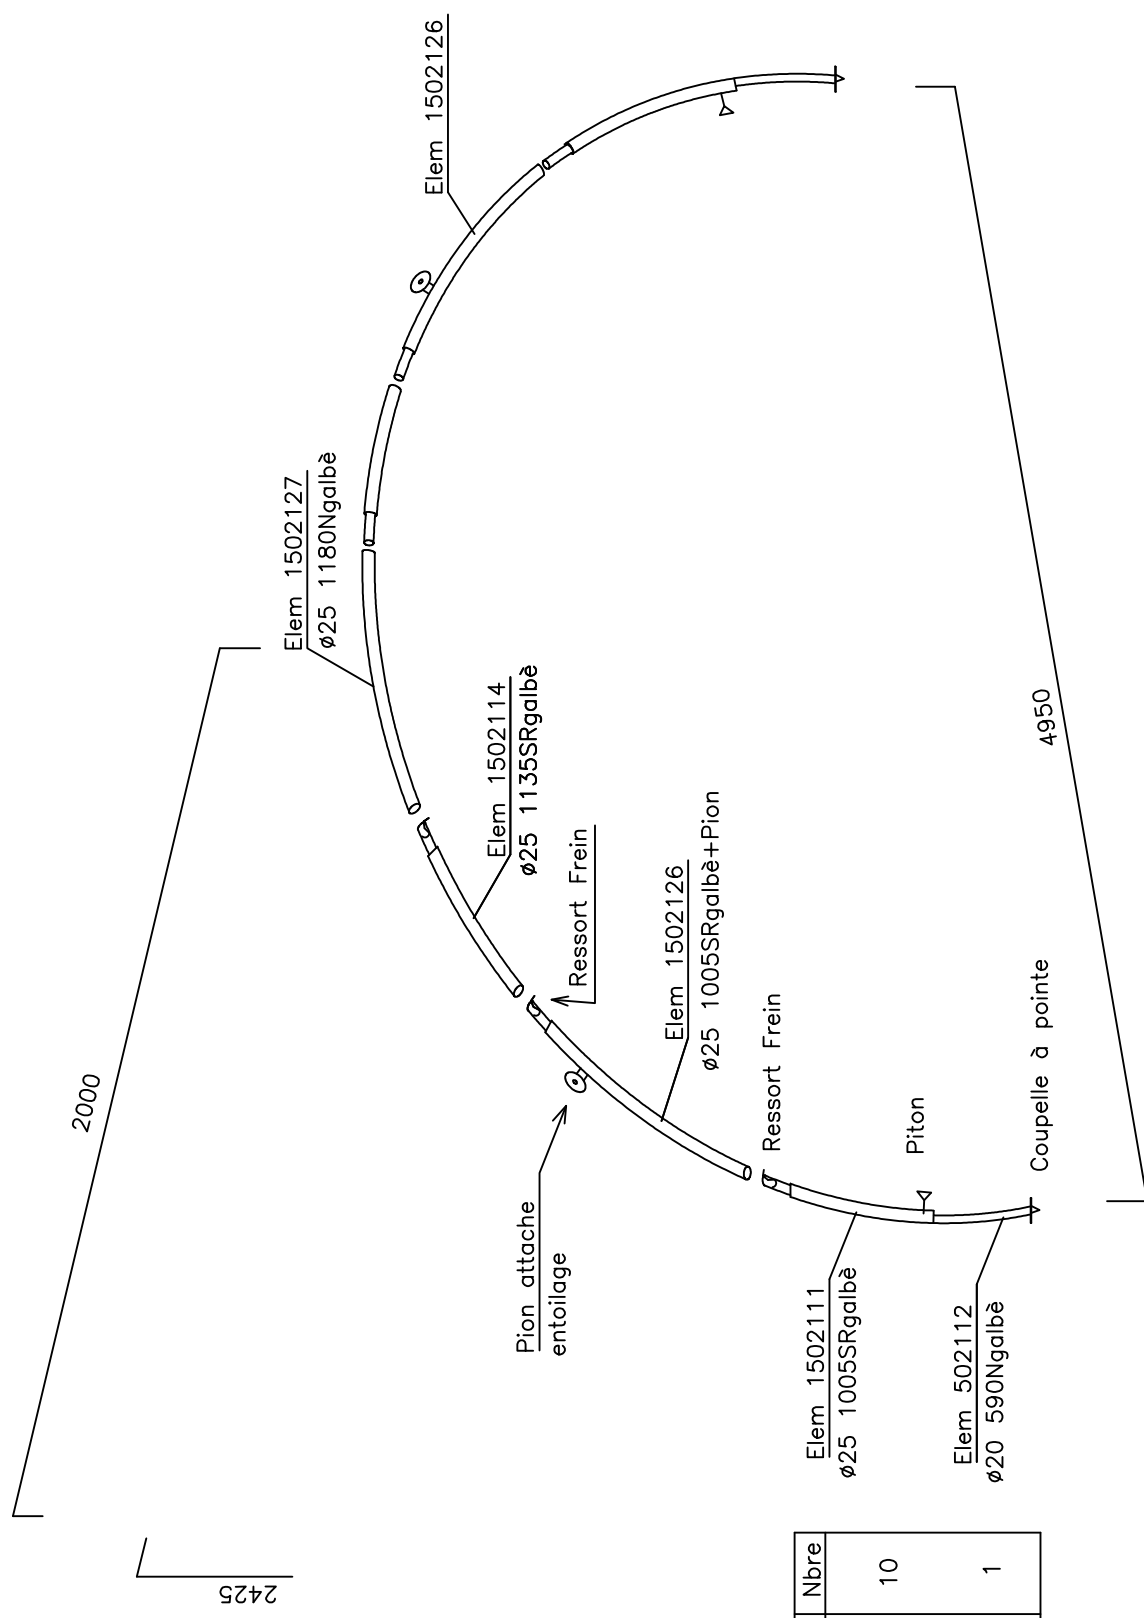

ACCESSOIRES	Nbre
Piquets fil (Ø5 lg 280)	10
Sac armature (400x1400)	1

Le montage de l'arceau doit être incliné comme celui de l'auvent

Tendelet M/O614NPS (2011)

<i>Armature PT614S</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
TUBE AC 25X1 ZB 1180N galb,em	1502127
25 1005S GALBE+RESSORT FREIN	1502126FREIN
25 1005S GALBE+RESSORT FREIN+P	1502111FREIN+P
20 0590N GALBE+CAP 18/20	502112CAP
25 1135S GALBE+RESSORT FREIN	1502114FREIN
SAC DE 10 PIQUETS N21	570203
SAC ARMAT.POLYPRO. 400x1400	55095


Entoilage M/MP6145S2PS2P

Pose système accrochage chambre sous plateau



①

CADRE A LATTES
+ AQUILUX

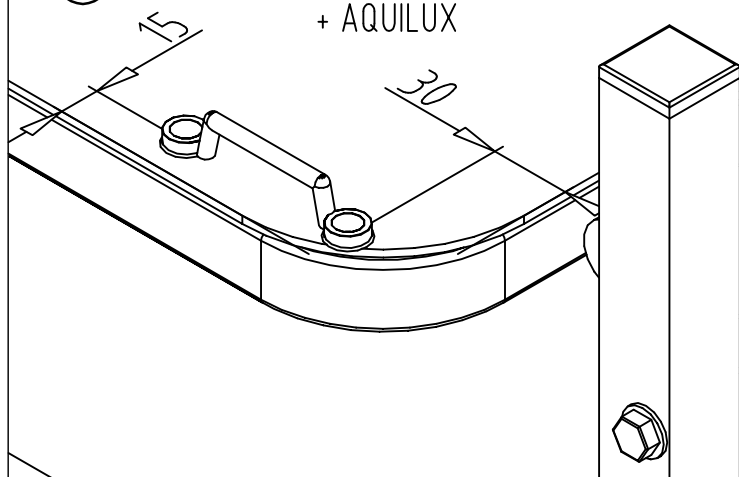

Notice 0614BCSP

Fixer comme indiqué ci-contre et
ci- dessous, les 6 pontets SOUS
le plateau à l'aide des vis
fournies.


① ⇒ Extrémité du plateau AV & AR

② ⇒ milieu du plateau AV & AR

③ ⇒ Côté caisse AV & AR

②


CADRE A LATTES
+ AQUILUX

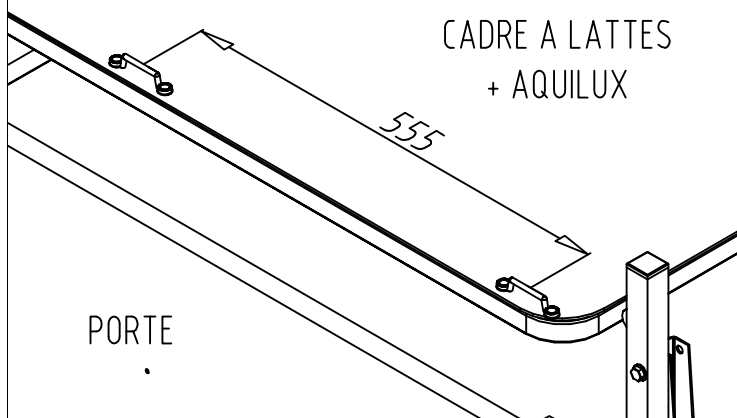

PORTE

③


CADRE A LATTES
+ AQUILUX

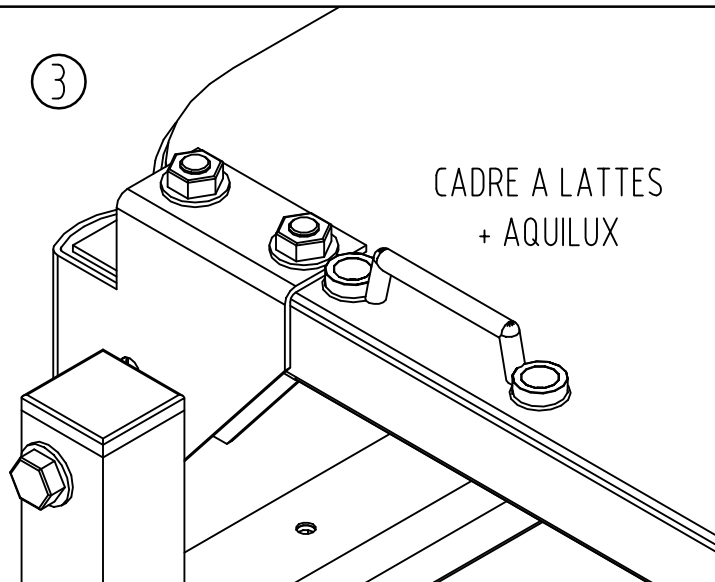

CADRE A LATTES
+ AQUILUX







Cotation en mm

Table O27156B

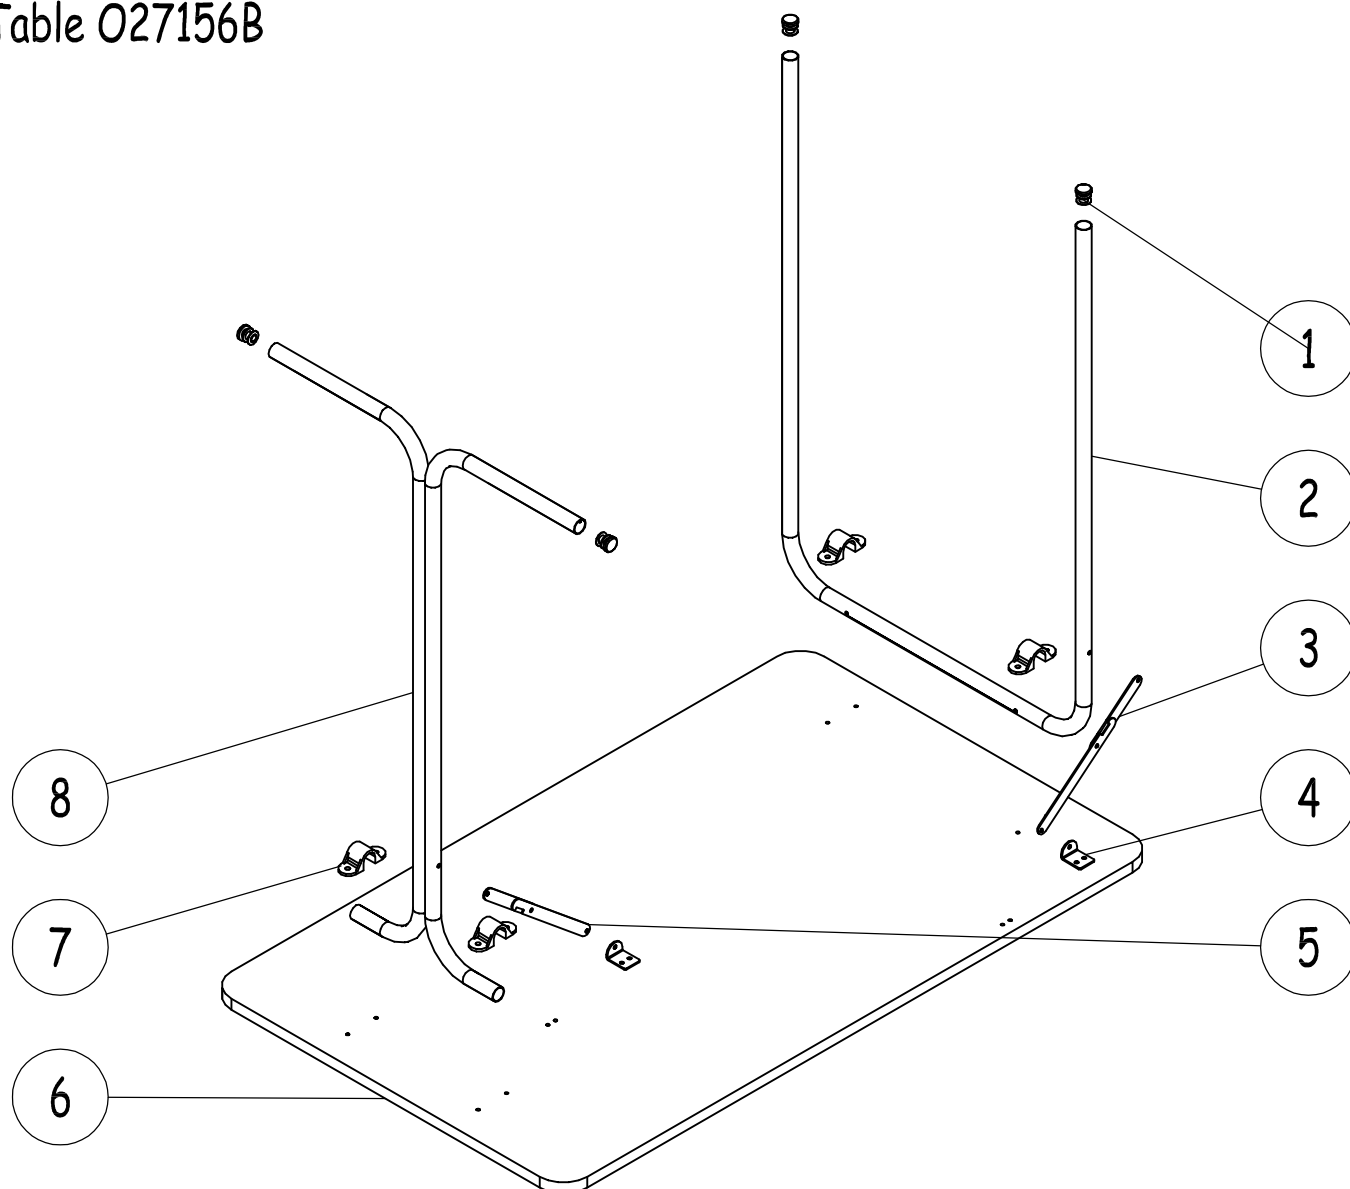

8	Rondelle plate $\phi 5 \times 12$	09273
2	Rondelle plate L $\phi 4 \times 14$ ZN	06248
8	Rivet pop $\phi 4,8 \times 11$	06216
8	Rivet Tétralock $\phi 4,2 \times 18$	04603
4	Rivet Tétralock $\phi 4,2 \times 12$	09585

8	1	Pied en "H"	PL27171.N
7	4	Cavalier plastique noir $\phi 20$	07181
6	1	Dessus de table	RA17490/9
5	1	Compas droit	PL17799.T
4	2	Support compas	PL17805.T
3	1	Compas gauche	PL17800.T
2	1	Pied en "U"	PL27169.N
1	4	Bouchon plastique noir $\phi 20$	06197
Rep.	Nbre	Désignation	N° de plan

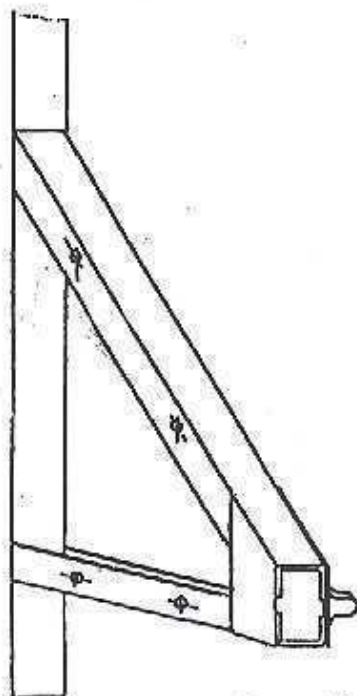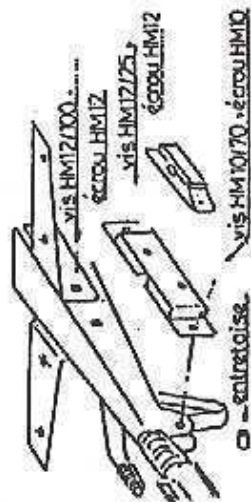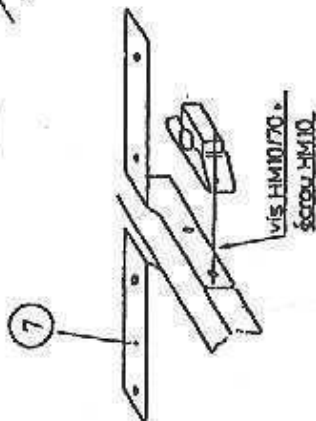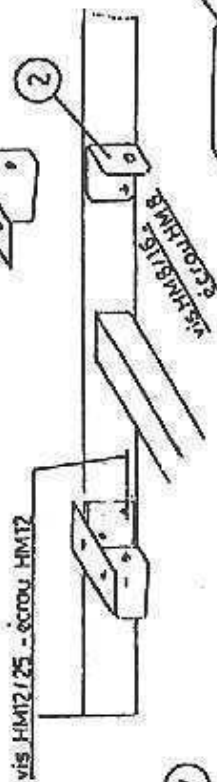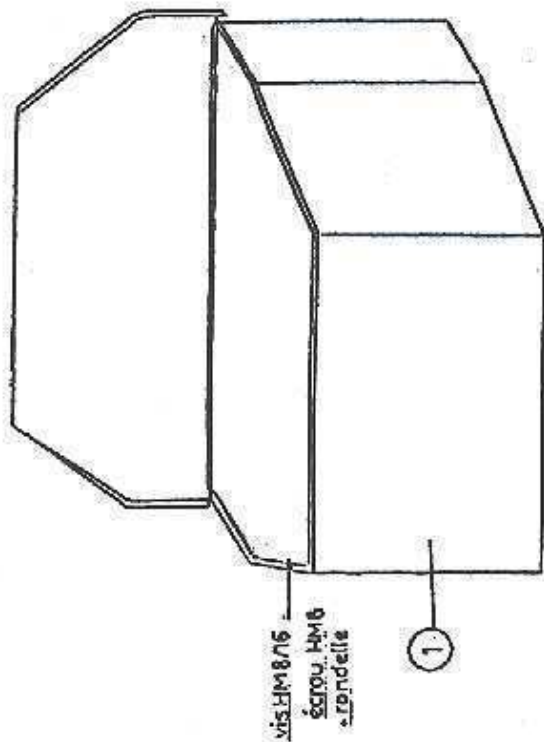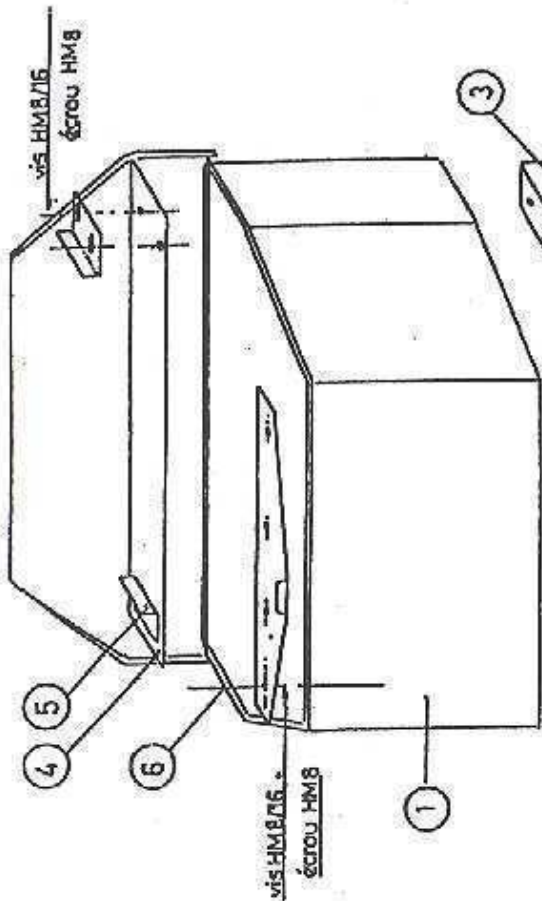


MONTAGE

TIMON DROIT Sans Essin	TIMON DROIT Avec Frein	FLECHE EN V
① Fixer le repère 2 sur la traverse avant. Bloquer les boulons. ② Monter le rep. 3 et le rep. 2 à l'aide des boulons HM 12-25. ③ Monter le rep. 7 et le support roue jockey à la place de celui-ci sur le timon (boulons HM 10/70). Bloquer les boulons. ④ Poser le coffre. ⑤ Positionner les rep. 4, 5, 6 à l'intérieur du coffre (boulons HM 8/16). Bloquer les boulons. ⑥ Bloquer les boulons rep. 2, 3 (HM 12 100).	① Poser le rep. 8 sur fixation télescopique (boulon HM 12 100). Bloquer les boulons. Monter le support roue jockey dans les deux trous libres sur tête. (boulons HM 12-25) et (HM 10/70). Bloquer les boulons. ② Poser le coffre. ③ Positionner les rep. 4, 5, 6 à l'intérieur du coffre (boulons HM 8/16). Bloquer les boulons. ④ Bloquer les boulons rep. 2, 3 (HM 12 100).	① Poser le coffre sur la flèche. ② Mettre 1 rondelle à chaque vis (HM 8/16). ③ Positionner l'ensemble (vis + rondelle) dans les trous du coffre, puis de la flèche. ④ Fixer à l'aide des écrous HM 8. ⑤ Bloquer les écrous.




N PLAN	ECH	DATE
16473	-	22.11.81
COFFRE S/ FLECHE		
16473		

Rep	N PLAN	DESIGNATION
1	16477	Coffre
2	26201	C. d'adaptation traverse
3	16435	Chape support arrière
4	16436	Renfort intérieur arrière
5	16437	Renfort intérieur avant
6	26158	Aile support avant timon SF
7	26176	Aile support avant timon AF
8	16458	Chape support roue jockey
9		timon avec frein


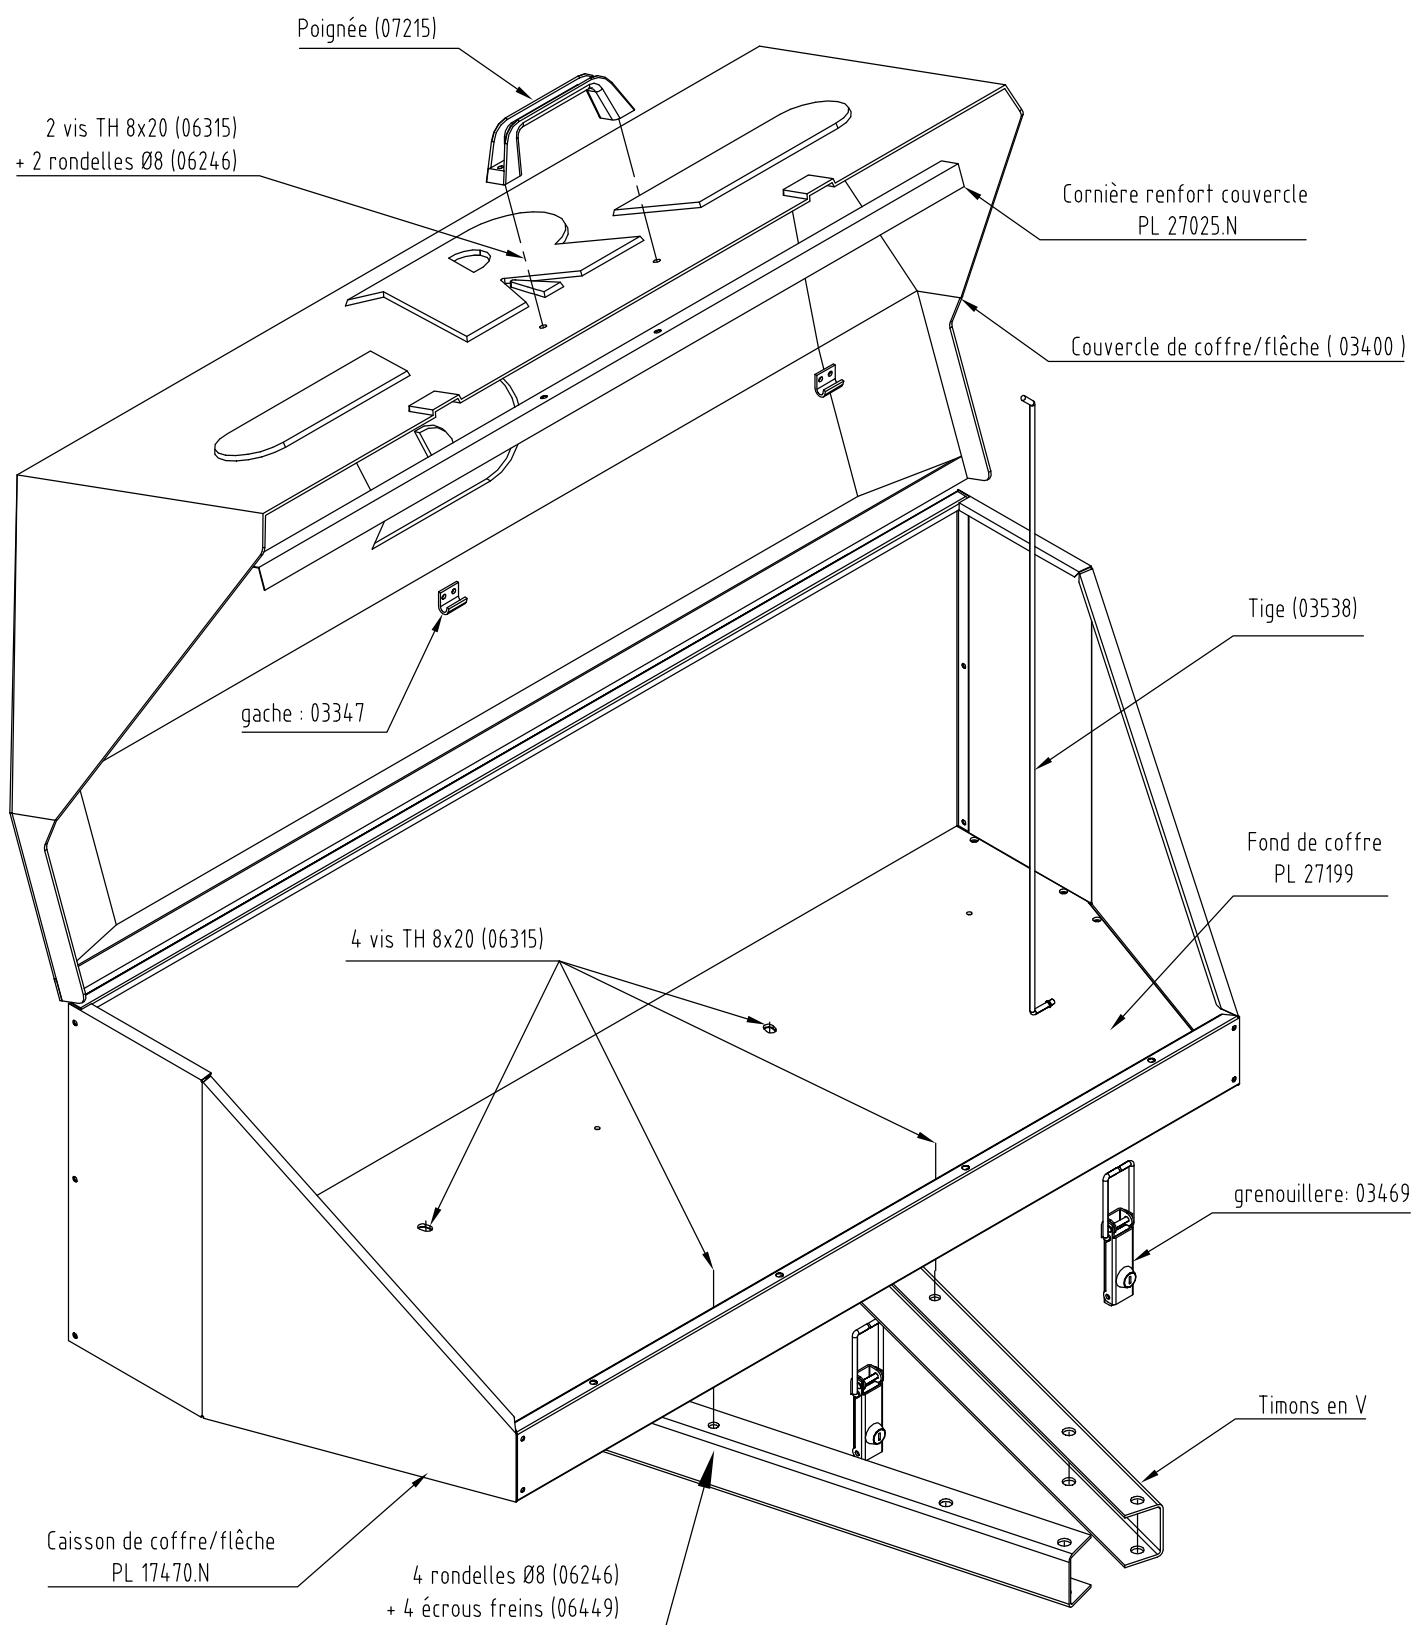


Notice de montage coffre-sur-flèche - 300L

Berceau de rangement 035866A

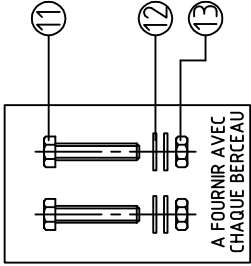

13	4	ECROU H.M.10 TRISTOP	06448
12	8	RONDELLE PLATE ϕ 22	06245
11	4	VIS H.M.10 x 50 ZN	06328
10	16	ECROU H.M.8 TRISTOP	06449
09	32	RONDELLE PLATE ϕ 16	06240
08	16	VIS H.M.8 x 60 ZN	05868
07	4	ROULETTE PIVOTANTE	03973
06	2	BEQUILLE	PL26725
05	1	MONTANT AVANT	PL26723
04	2	TRAVERSE	PL26724
03	4	" U " BERCEAU DE RANGEMENT	PL17100
02	1	MONTANT BERCEAU ARRIERE	PL26722
01	2	ENTRETOISE MONTANT ARRIERE	PL17099
Rep.	Nbrs	DESIGNATION	N° PLAN

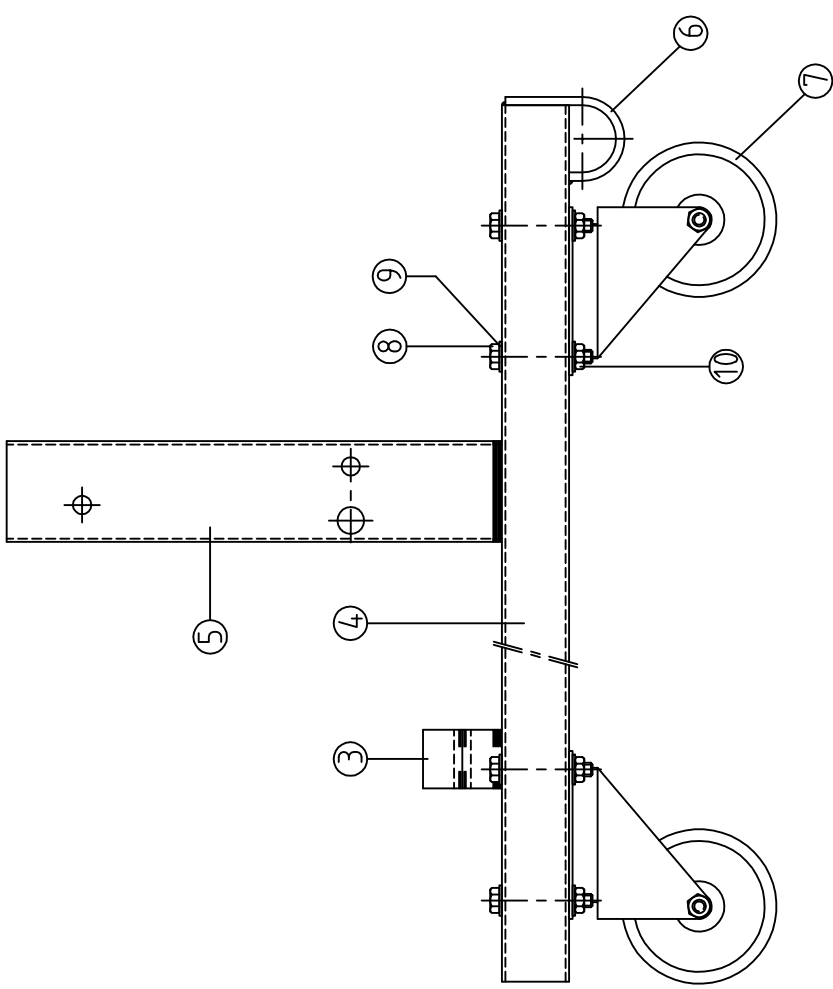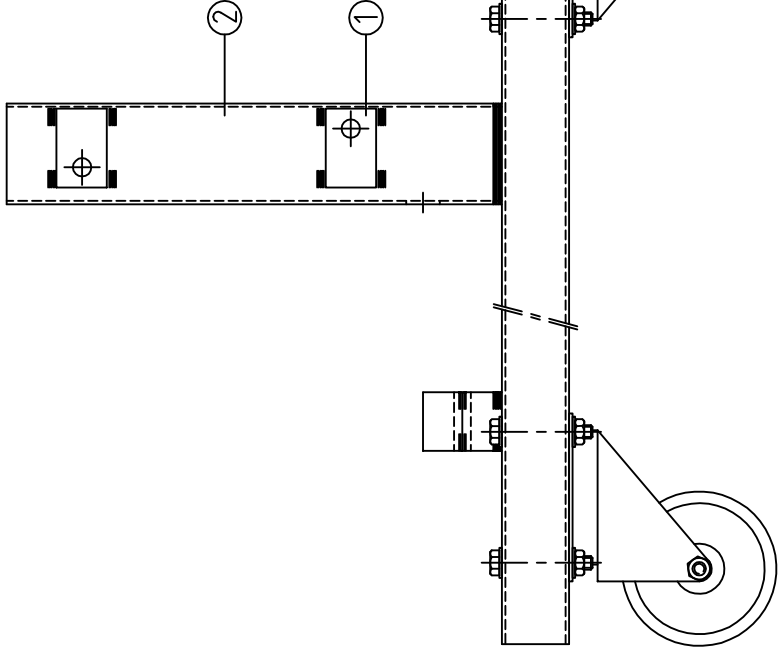

MONTAGE BERCEAU DE RANGEMENT

REF. PL35866

ATTENTION : avant d'effectuer toutes opérations penser à vider votre caravane de tous objets non fixés pour éviter toute détérioration lors du basculement. Ces objets (ex. meuble cuisine, armature de l'auvent) pourront être replacés après parage de votre caravane.

Nous vous conseillons d'effectuer ces opérations à 2 personnes

NOTICE D'UTILISATION.

- Démontez les deux vis H.M.10 x 50 + écrous + rondelles du berceau de rangement
- Mettez vous à l'arrière de la caravane puis soulevez la bache du côté droit ; les montants doivent être plus grand que sur la gauche. Procéder de la même façon pour le berceau de rangement avant (voir FIG.1)
- Positionner le berceau de rangement du côté où la bache est soulevée
- Fixer les berceau de rangement à l'aide des vis H.M.10 (FIG.2)
- Basculer la caravane sur le côté ;

NOTA : Dans le cas où votre caravane est équipée d'une galerie ; il est recommandé de démonter le support inférieur avant et arrière de la galerie afin de positionner le berceau de rangement.

IMAT ECLAIR
72500 MAIRS
Tél. 02.43.31.12.30
Fax : 02.43.31.12.31



FIG.1


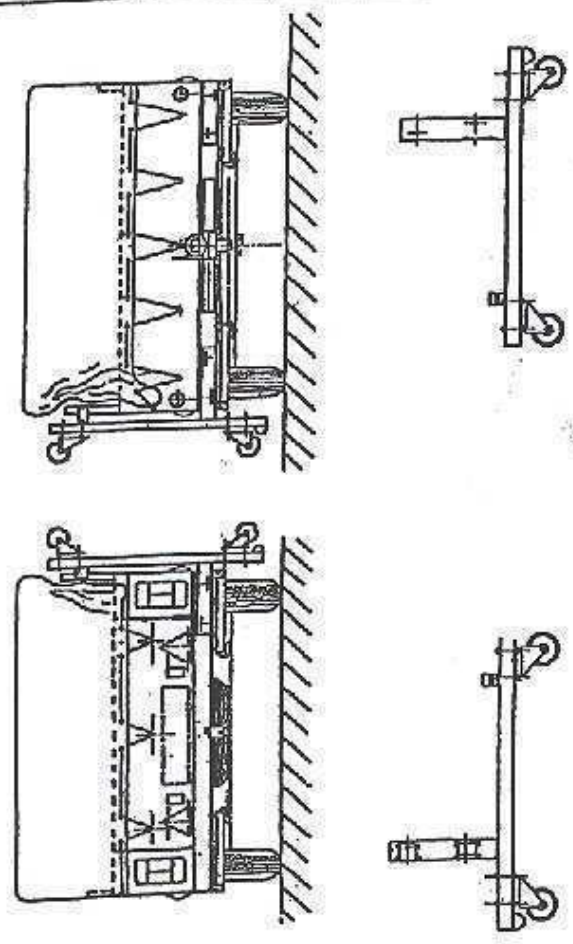




FIG.2

DÉTAIL FIXATION BERCEAU

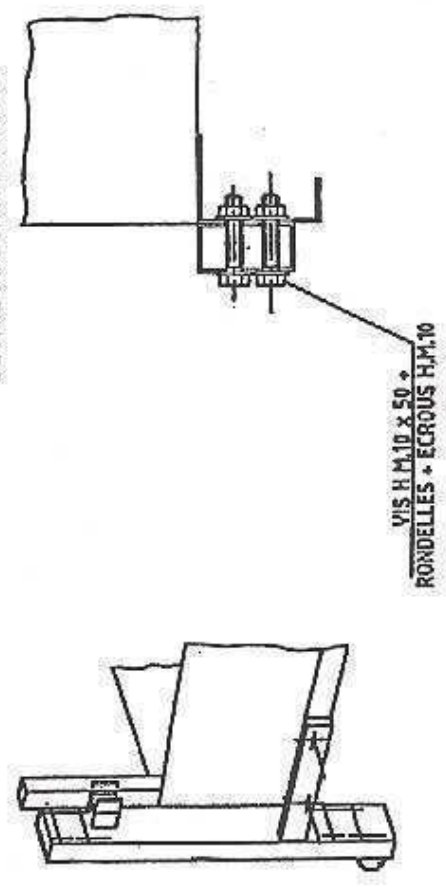

PROCÉDER DE LA MÊME FAÇON POUR L'AUTRE BERCEAU DE RANGEMENT

Galerie 035858B

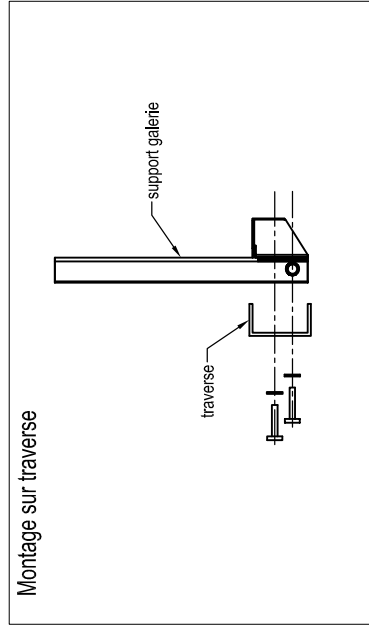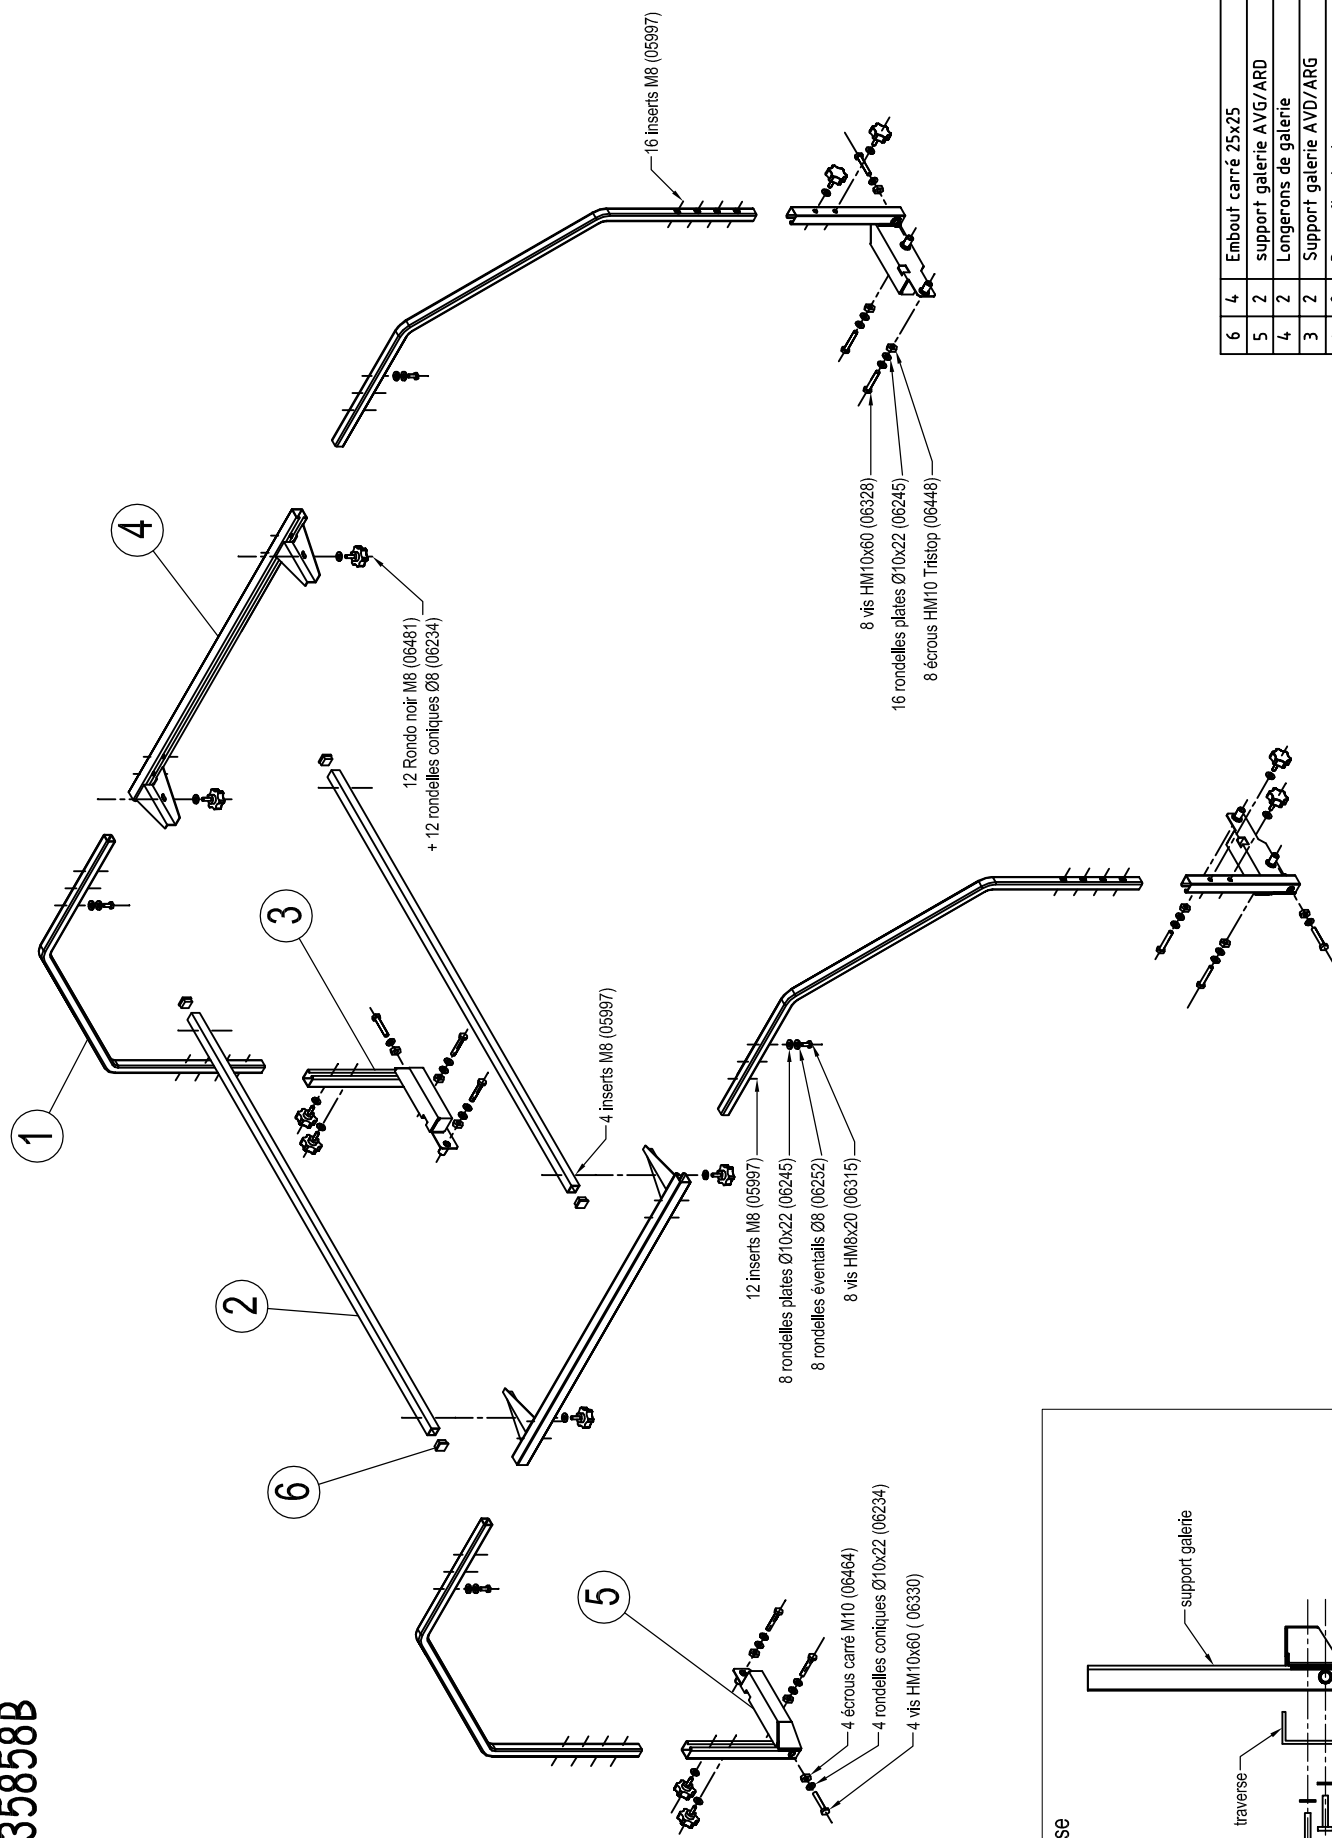

REP	Nbr	Designation	N° plan
6	4	Embout carré 25x25	06183
5	2	support galerie AVG/ARD	35856
4	2	Longerons de galerie	26674
3	2	Support galerie AVD/ARG	35857
2	2	Barre fixe tout	17044
1	4	Montant de galerie	27103
REP	Nbr	Designation	N° plan